
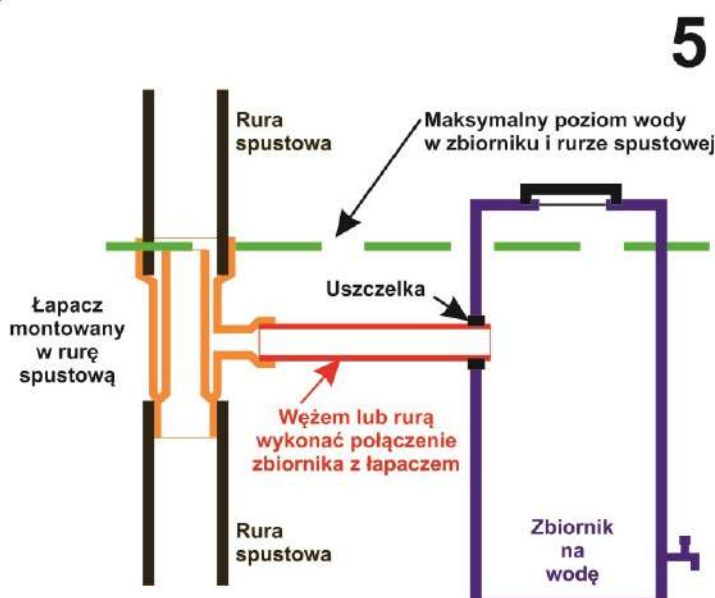
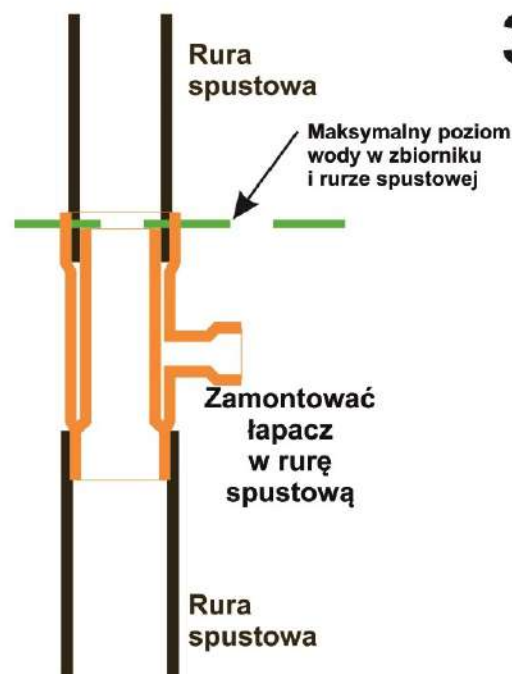
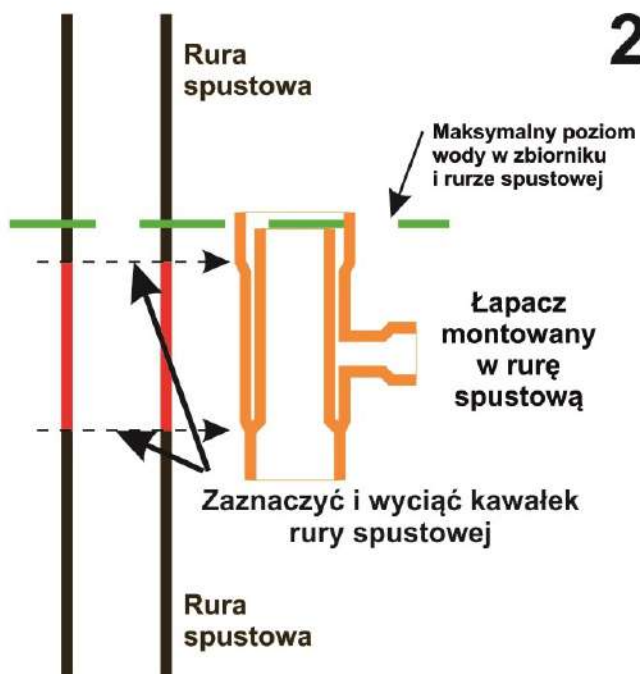


Zasada montażu.

Na płaskim i równym terenie ustawić zbiornik na wodę. Ustalić maksymalną wysokość poziomu wody w zbiorniku aby nie nastąpiło przepełnienie.

- 1 - przenieść i zaznaczyć wysokość poziomu wody w zbiorniku na rurę spustową,
- 2 - zaznaczyć i wyciąć kawałek rury spustowej według rysunku nr.2, oszlifować krawędzie po cięciu,
- 3 - zamontować łapacz w rurę spustową,
- 4 - wykonać otwór w zbiorniku poniżej przewidywanego poziomu wody, założyć uszczelkę,
- 5 - połączyć poziomo szczelnie łapacz rurą $\varnothing 50$ ze zbiornikiem, zamontować w leju spustowym koszyczek zabezpieczający przed dostaniem się liści.
- 6 - W okresie zimowym wypiąć rurę $\varnothing 50$ z łapacza, a wylot zaślepić korkiem.

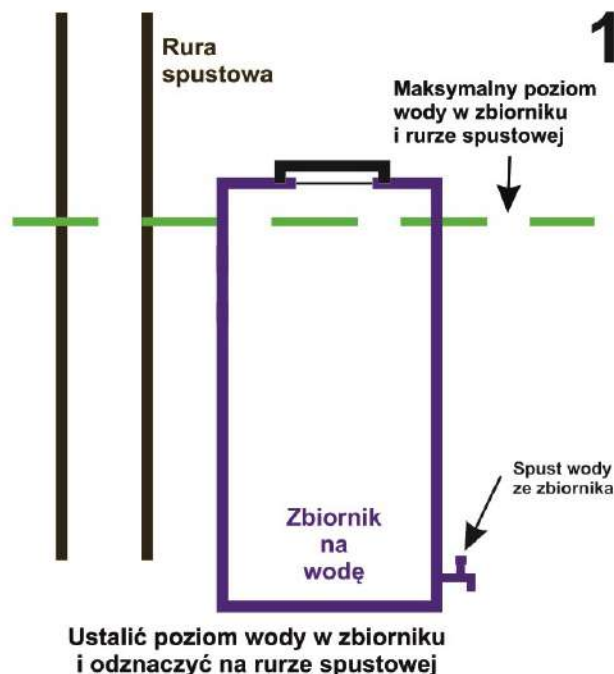

UWAGA! Na czas zimy wyjąć pompę ze zbiornika, zdemontować połączenie zbiornika z łapaczem oraz zaślepić korkiem łapacz.