


Hard Maister

Domek narzędziowy

Instrukcja montażu OREGON 9 x 8

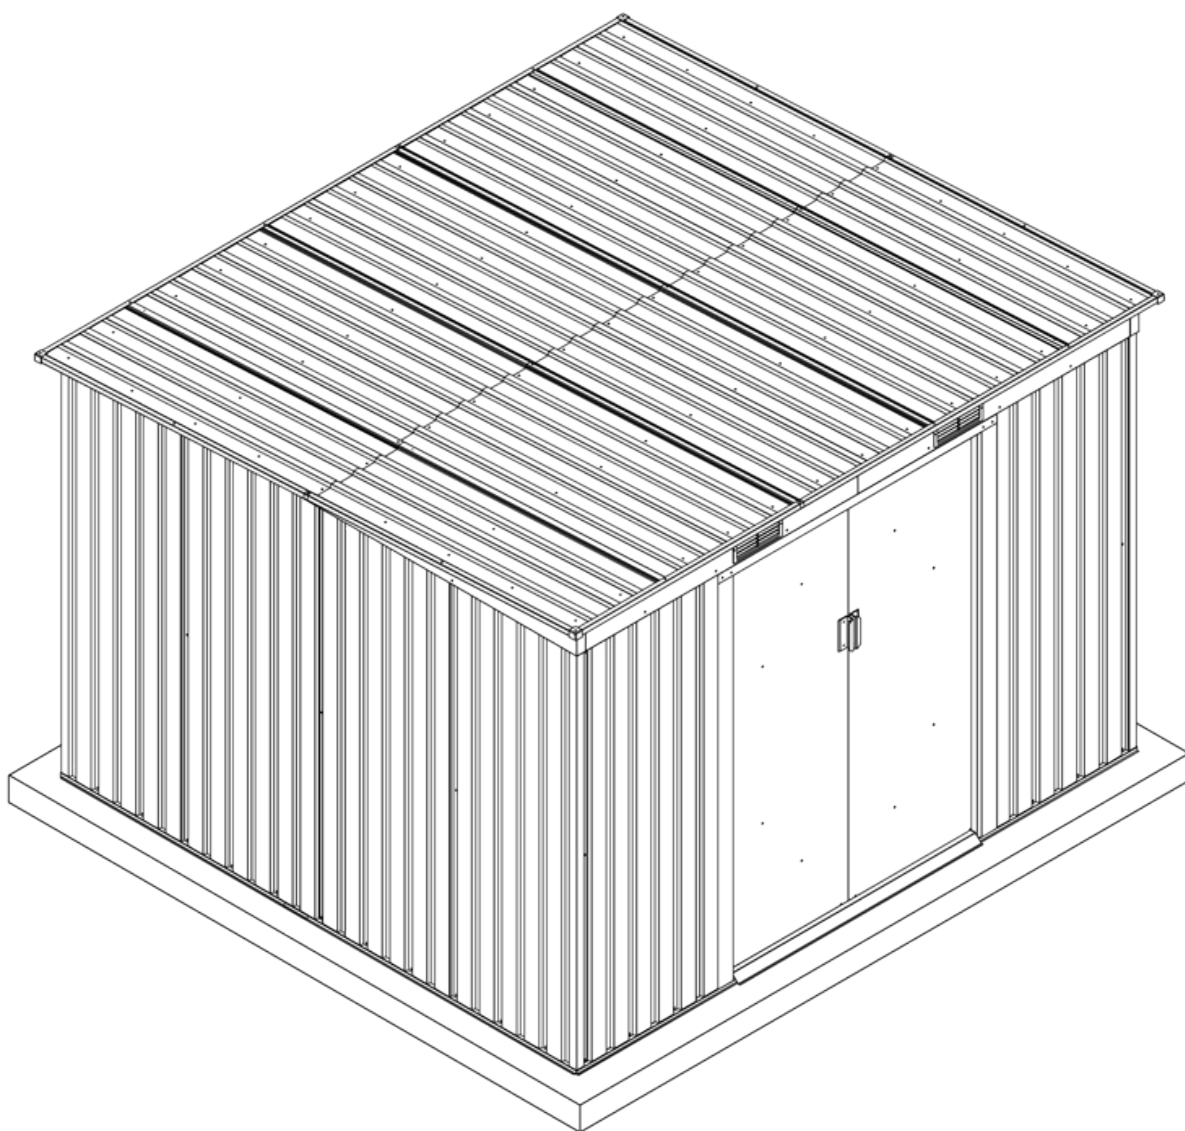

Do montażu potrzebne są 2 osoby, instalacja trwa ok. 2-3 godzin.

Przygotowanie do montażu

Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem budowy należy zapoznać się z lokalnymi przepisami budowlanymi dotyczącymi fundamentów, lokalizacji i innych wymagań.

Instrukcja montażu:

Przed rozpoczęciem zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami i odpowiednimi informacjami, a następnie upewnij się, że postępujesz dokładnie według kolejności kroków, aby uzyskać pomyślne rezultaty

Podłoga bazowa:

Dobłą lokalizacją dla budynku magazynowego jest kwadratowy i równy teren z dobrym drenażem. Podstawa nie jest dołączona do zestawu, może wymagać osobnego zakupu lub możesz zbudować własny system fundamentowy i kotwiczący. Podstawa fundamentu powinna być o 10 cm większa niż szyna podstawy szopy (zaleca się płytę betonową o minimalnej grubości 10 cm).


Pod fundamentem należy umieścić mocną folię plastikową (grubość: co najmniej 150 μm), aby pomóc w zmniejszeniu podciągania wilgoci z gleby, a tym samym ograniczyć gromadzenie się kondensacji w szopie. Budynek magazynowy musi być zakotwiczony, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wiatr.

Części i lista części:

Zanim zaczniesz, sprawdź, czy masz wszystkie niezbędne części do swojego budynku (zobacz stronę listy części). Nie próbuj składać budynku, jeśli brakuje części, ponieważ każdy budynek pozostawiony częściowo zmontowany może zostać poważnie uszkodzony przez lekki wiatr.

Przed montażem należy zdjąć warstwę zabezpieczającą, w razie potrzeby zachować etykietę z numerem części.

Narzędzia, których potrzebujesz:

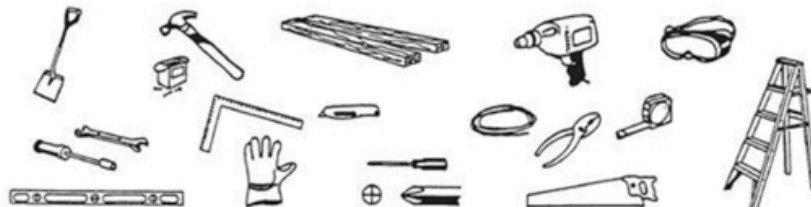


Bezpieczeństwo musi być na pierwszym miejscu:

1. Wybierz suchy i spokojny dzień na montaż. Podczas montażu wymagana jest praca zespołowa (dwie lub więcej osób). Zaleca się również ukończenie montażu w ciągu jednego dnia, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub braku niektórych małych części. Trzymaj wszystkie małe części (śruby itp.) w misce, aby się nie zgubiły.
2. Noszenie rękawic ochronnych, okularów ochronnych i długich rękawów podczas montażu w celu uniknięcia obrażeń. Należy zwrócić uwagę na ostre krawędzie niektórych części.
3. Dzieciom i zwierzętom nie wolno wchodzić na teren budowy.
4. Nigdy nie skupiaj całego ciężaru na dachu budynku. Używając drabiny, upewnij się, że jest bezpieczna.


Pielęgnacja i konserwacja:

1. Utrzymuj szopę w czystości za pomocą miękkiej szmatki, w razie konieczności użyj wody.
2. Utrzymuj prowadnice drzwi w czystości, bez brudu i innych rzeczy, które mogą utrudniać ich swobodne przesuwanie.
3. Na bieżąco czyść śnieg przy użyciu niezbędnych narzędzi, aby mieć pewność, że wejście do środka jest bezpieczne.
4. Szopa nie służy do mieszkania, lecz do przechowywania rzeczy.
5. Proszę dodać trochę oleju do górnej i dolnej prowadnicy drzwi przesuwnych, aby drzwi przesuwały się płynnie.

Wymiary OREGON 9 x 8

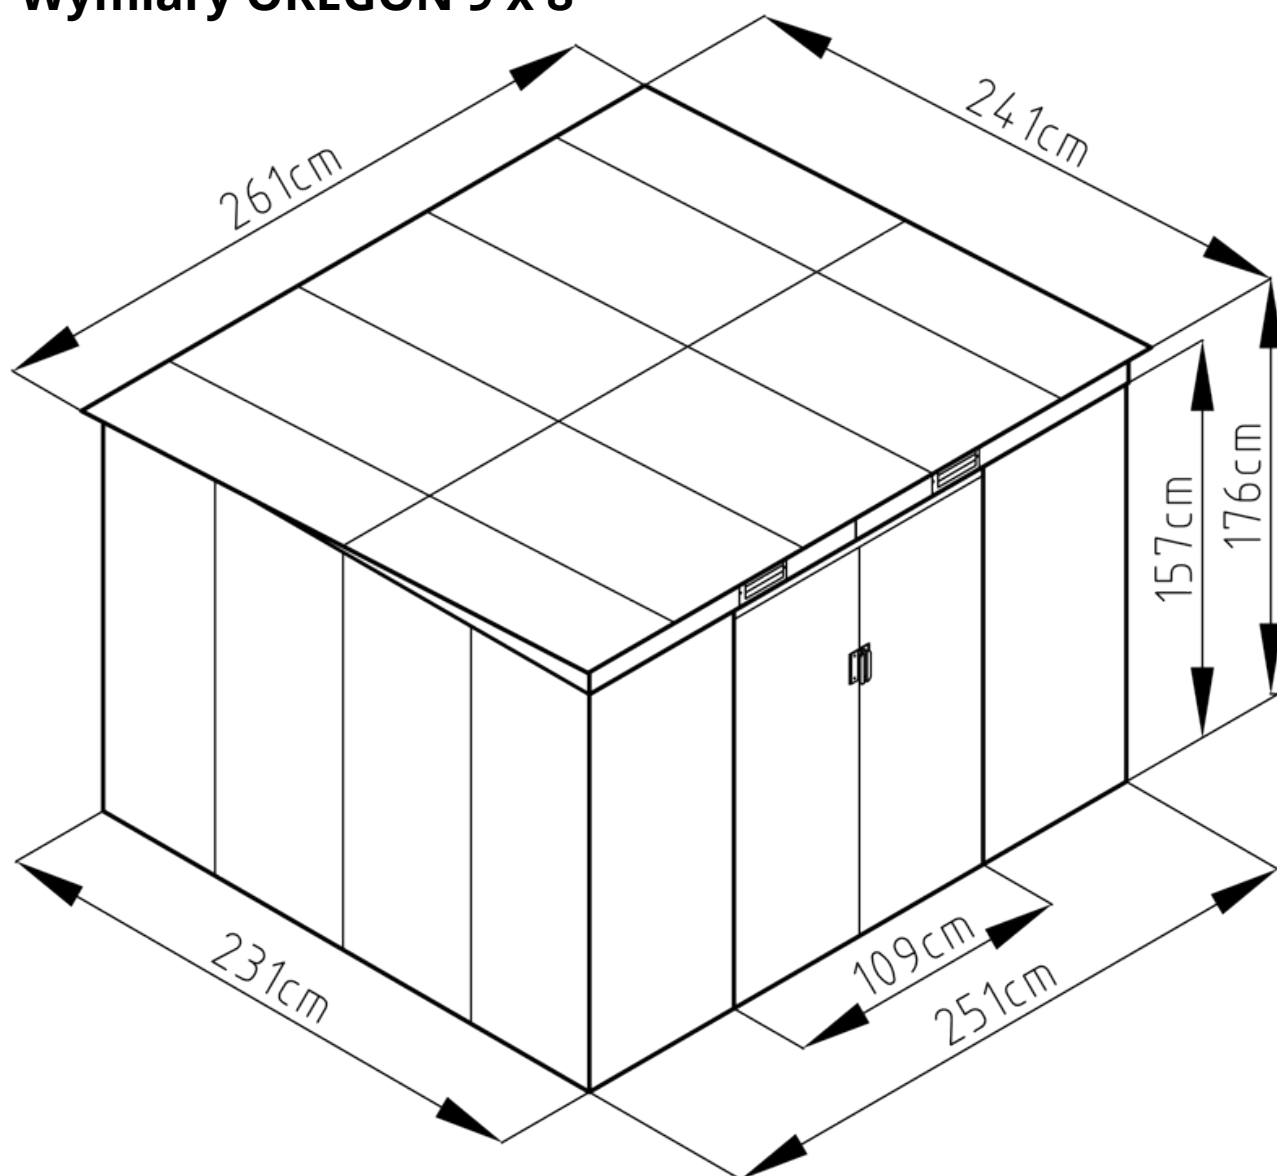


Wymagana powierzchnia bazowa

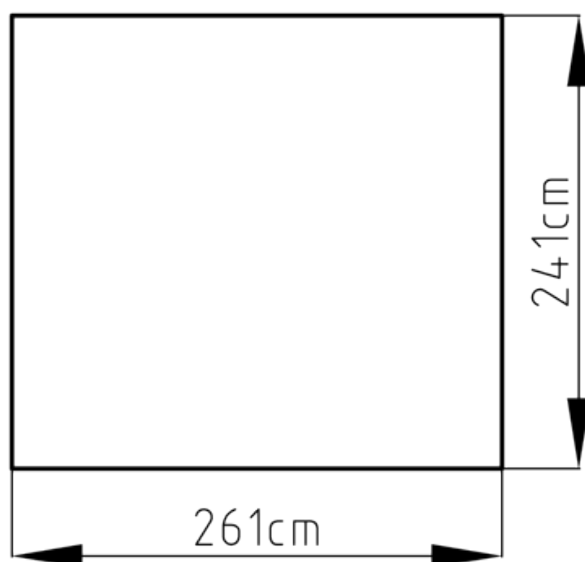


OREGON 9 x 8:


DACH 2

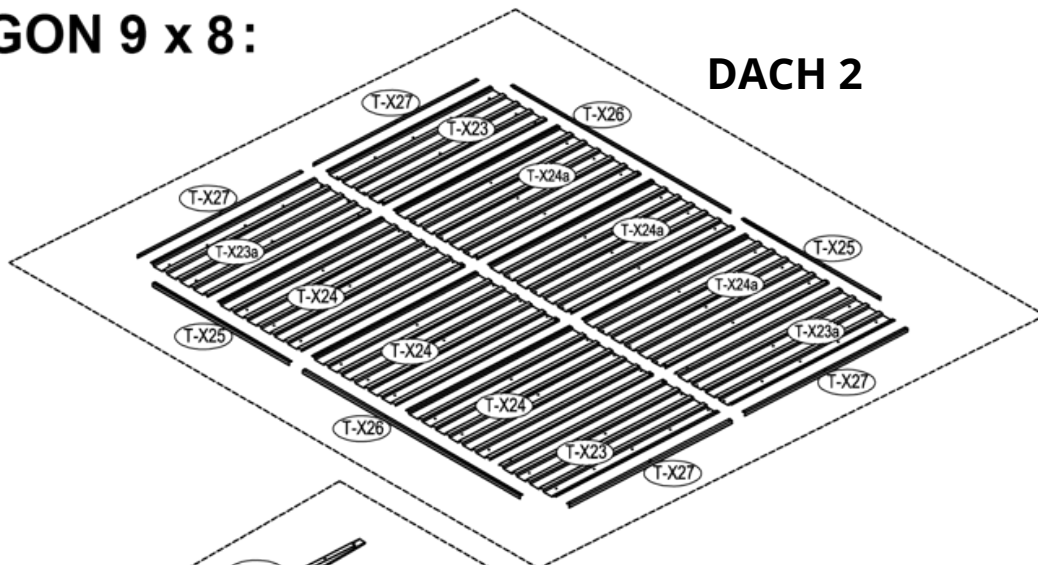

DACH 1



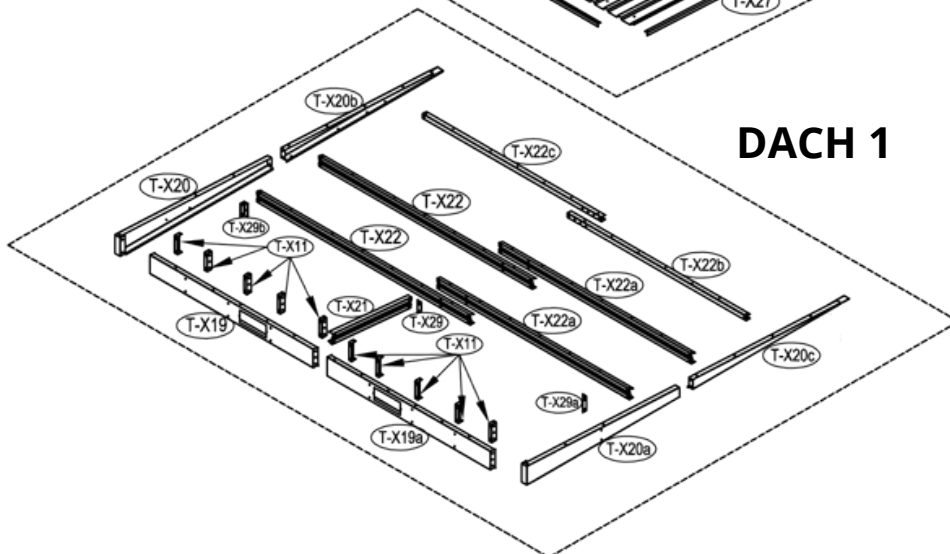





ŚCIANY



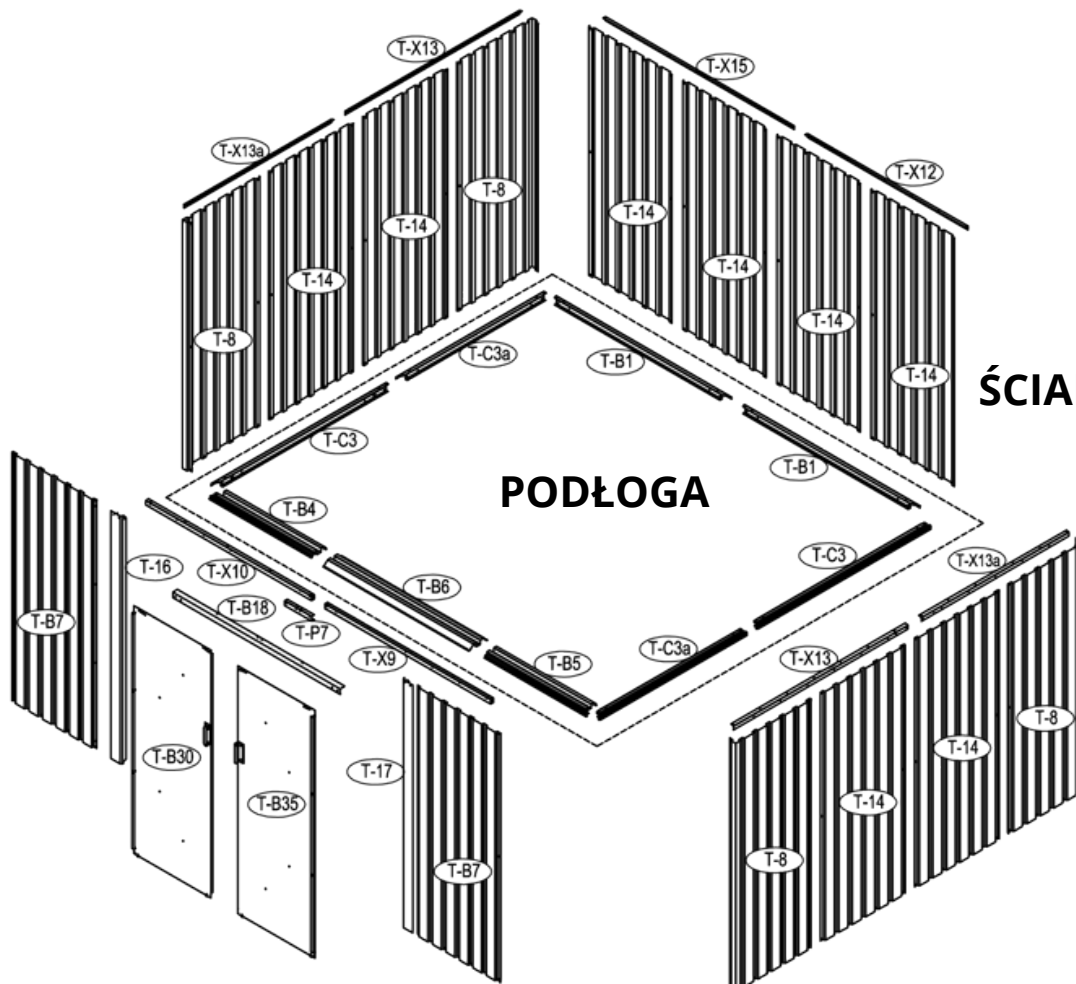





NR.	ZDJĘCIE	Dł. (mm)	SZT.
PODŁOGA			
T-B1		1302	x2
T-C3		1302	x2
T-C3a		1102	x2
T-B4		760	x1
T-B5		760	x1
T-B6		1095	x1
ŚCIANY			
T-B7		1600	x2
T-8		1600	x4
T-14		1600	x8
T-X9		1232	x1
T-X10		1232	x1
T-X13		1286	x2
T-X13a		1082	x2
T-X12		1193	x1
T-X15		1403	x1
T-16		1595	x1
T-17		1595	x1
T-B18		1240	x1
DACH 1			
T-X11		116	x10
T-X19		1215	x1
T-X19a		1215	x1
T-X20		1134	x1
T-X20a		1134	x1
T-X20b		1132	x1
T-X20c		1132	x1
T-X21		565	x1
T-X22		1429	x2
T-X22a		1288.5	x2
T-X22b		1330	x1
T-X22c		1330	x1
T-X29		56	x1
T-X29a		85	x1




NR.	ZDJĘCIE	Dł. (mm)	SZT.
T-X29b		85	x1
DACH 2			
T-X23		1219	x2
T-X23a		1219	x2
T-X24		1219	x3
T-X24a		1219	x3
T-X25		1016	x2
T-X26		1616	x2
T-X27		1213	x4
DRZWI			
T-B30		1595	x1
T-B35		1595	x1
T-31		1535	x2
T-B32		890	x4
T-B33		551	x1
T-B34		551	x1
T-B36		551	x1
T-B37		551	x1
POZOSTAŁE			
T-P1			x4
T-P2			x4
T-P3			x4
TP5A			x2
T-P6			x2
T-P7		200	x1
T-X40			x214
T-X41			x244
T-X42			x22
T-X43			x101
T-X44			x90

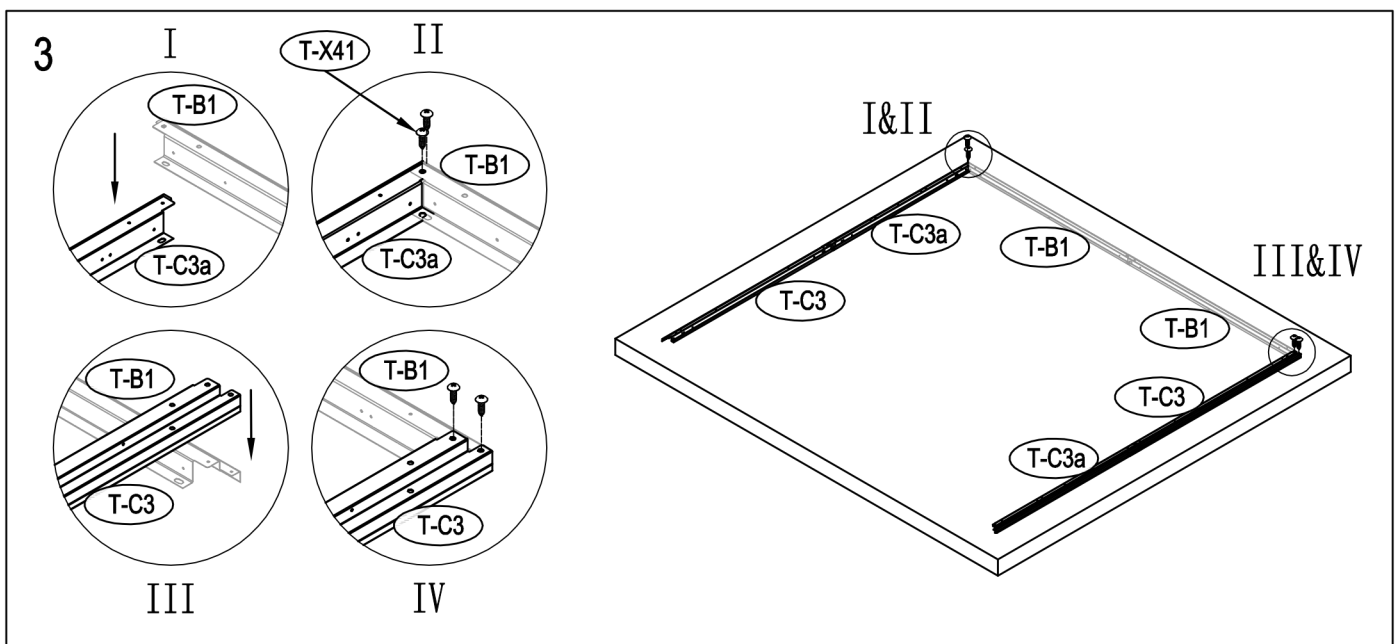
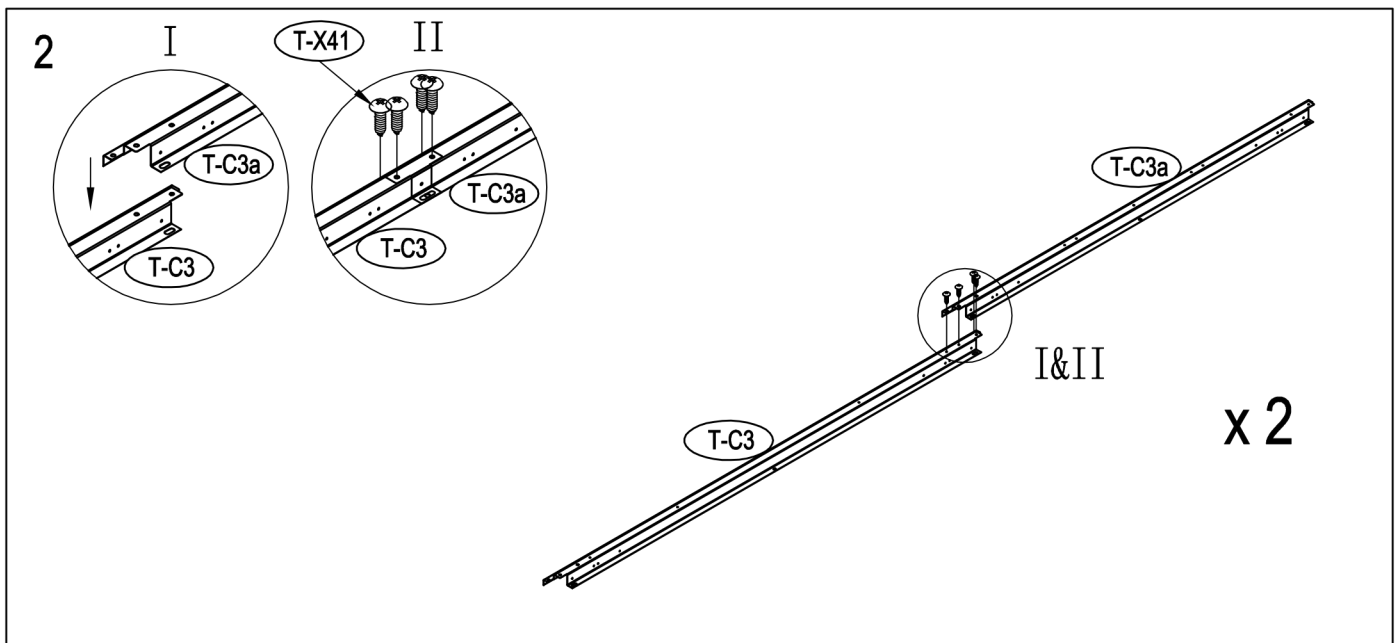
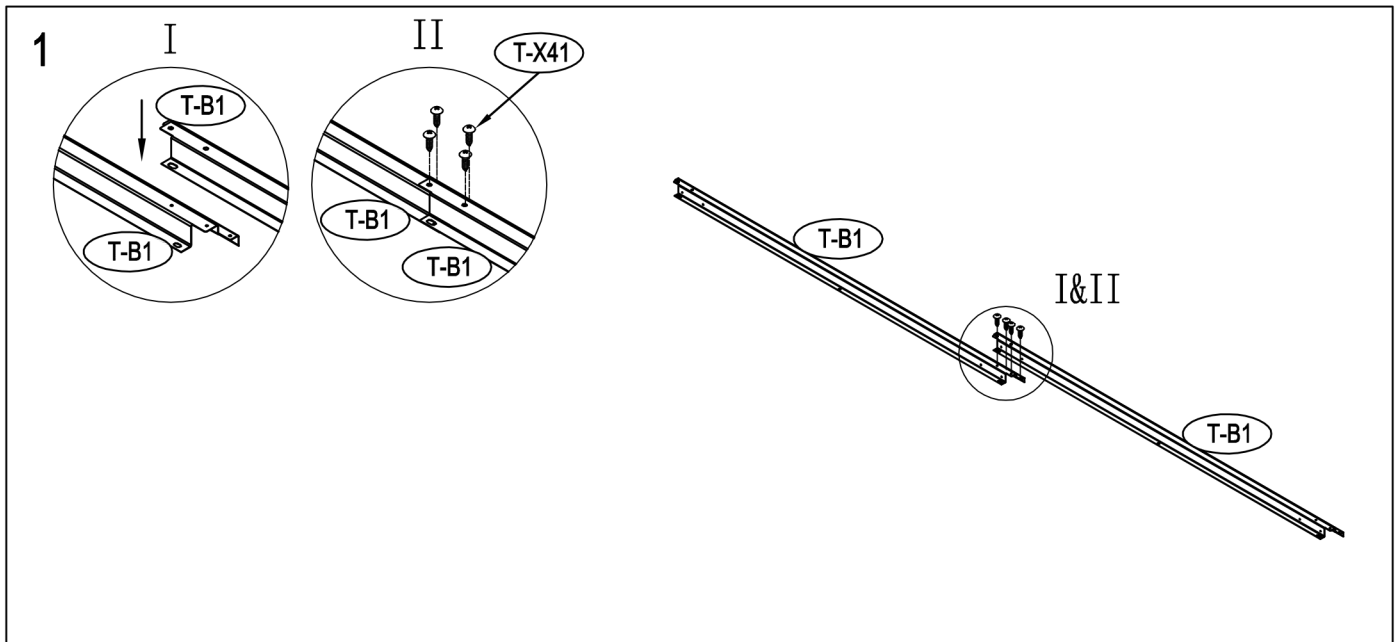


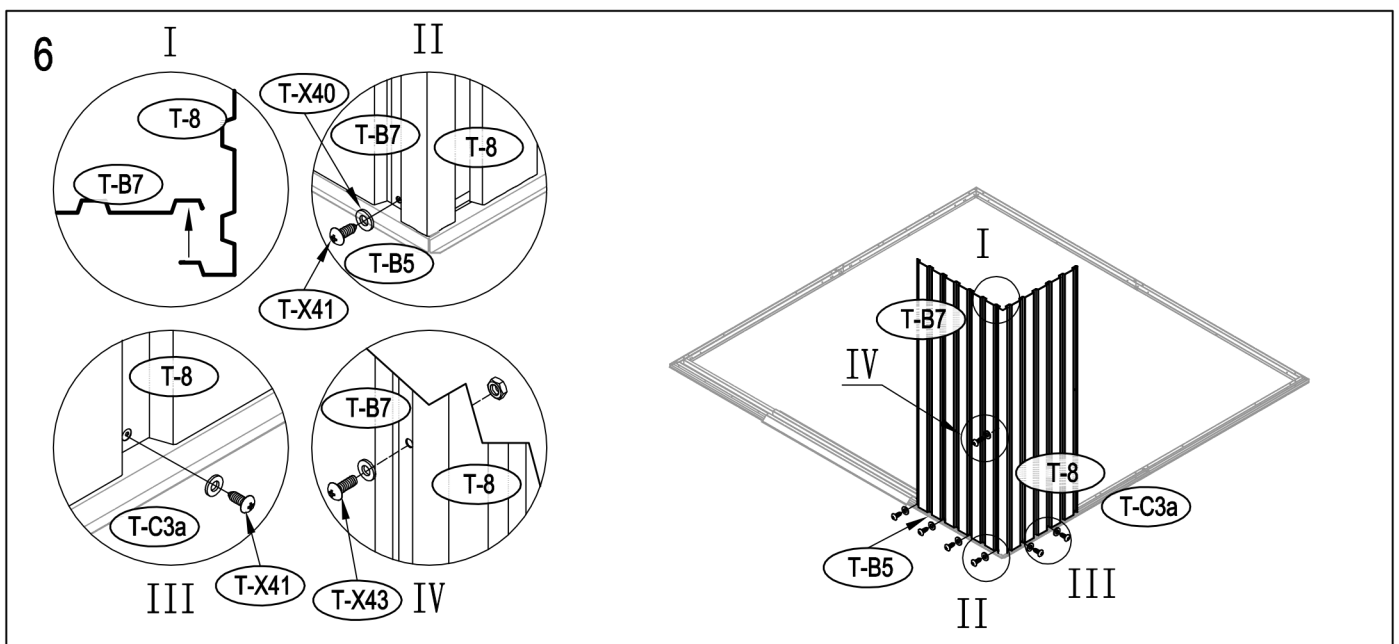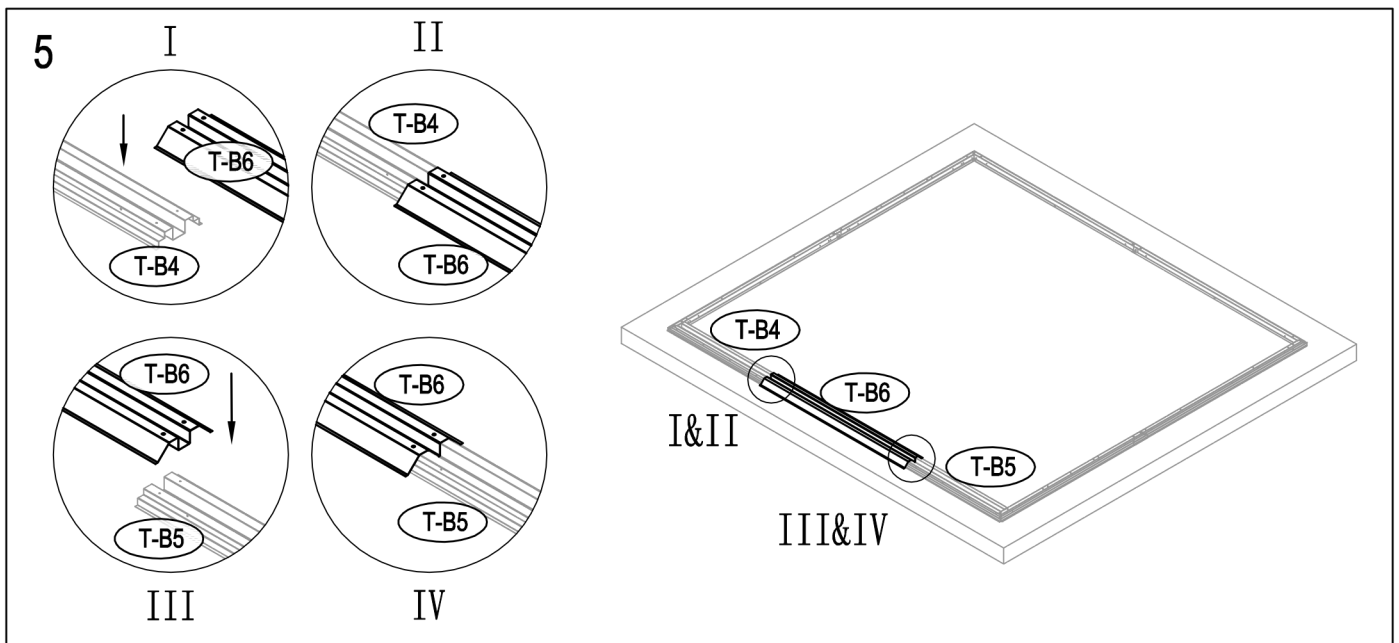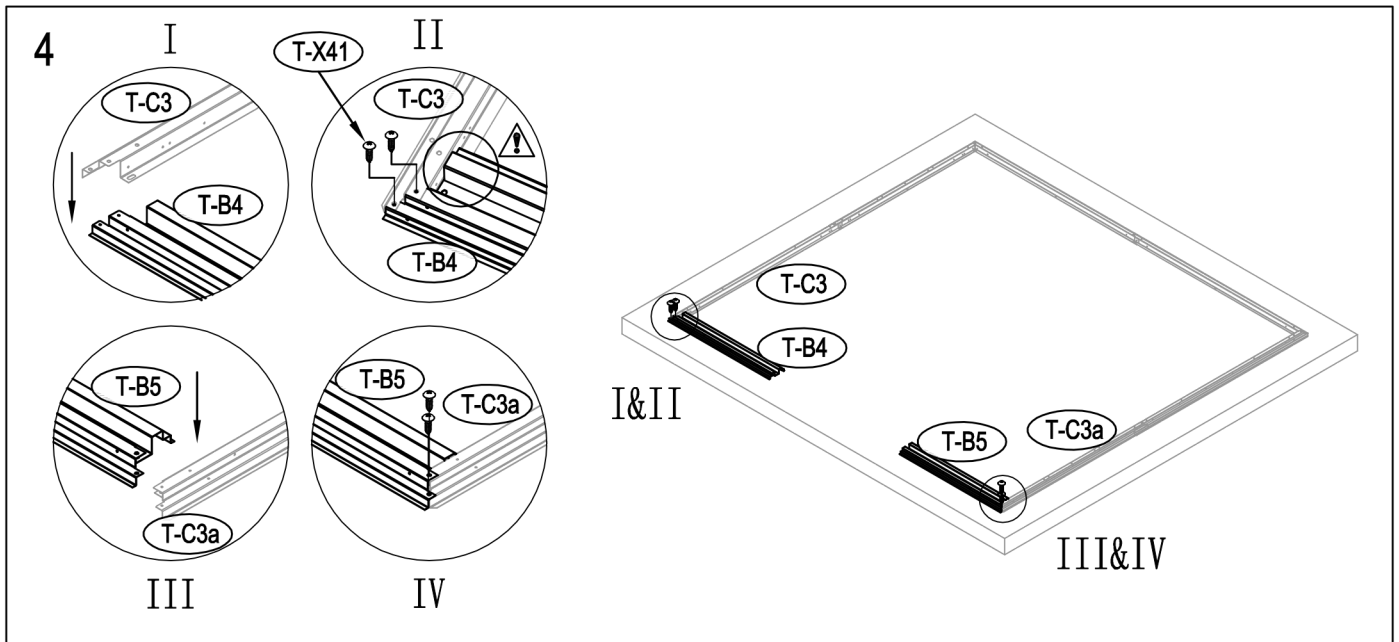

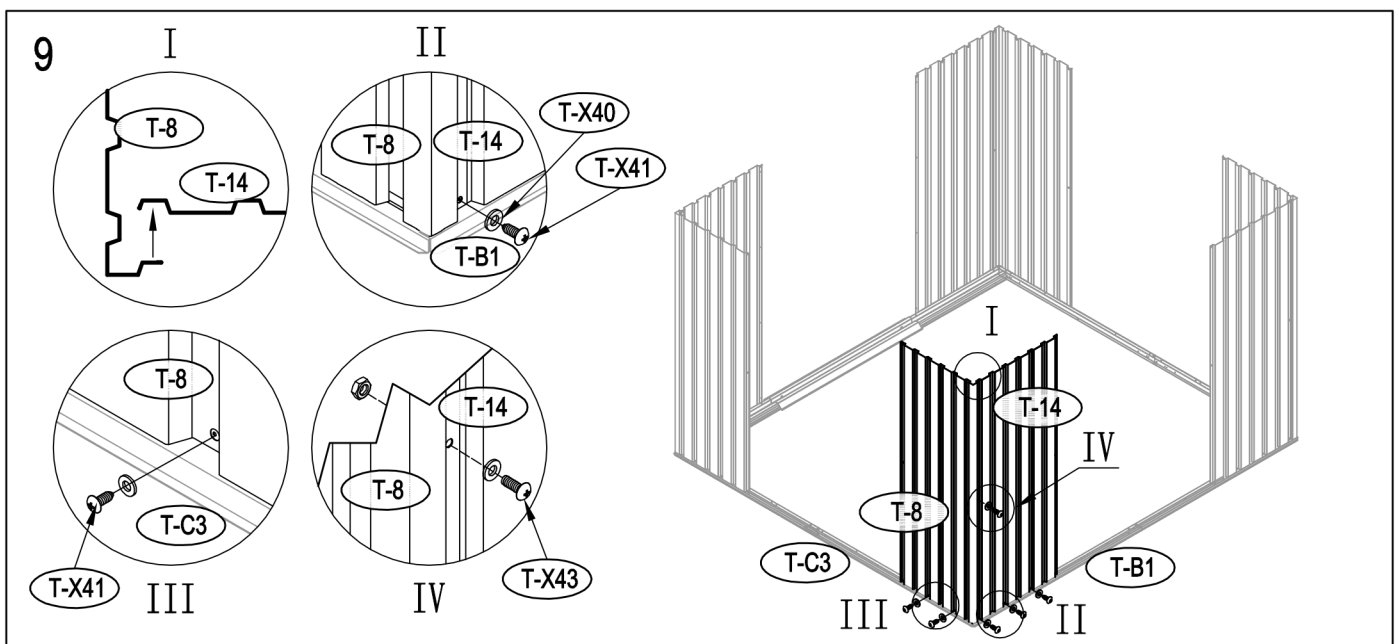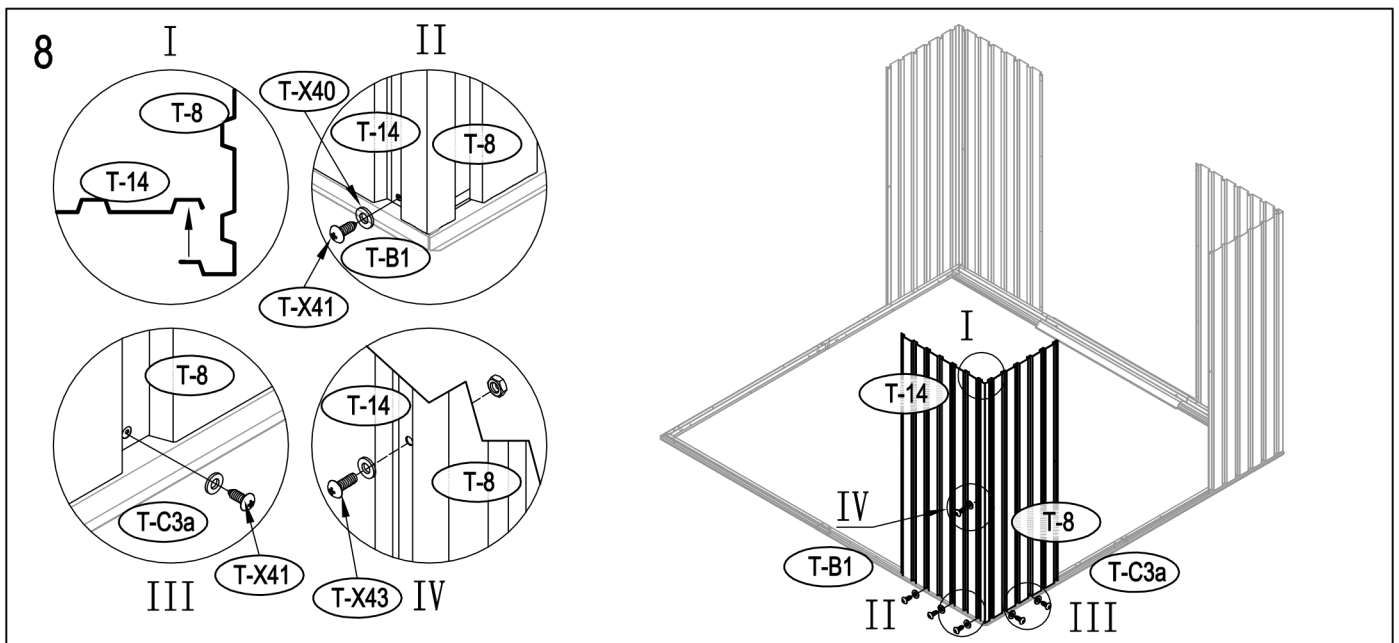
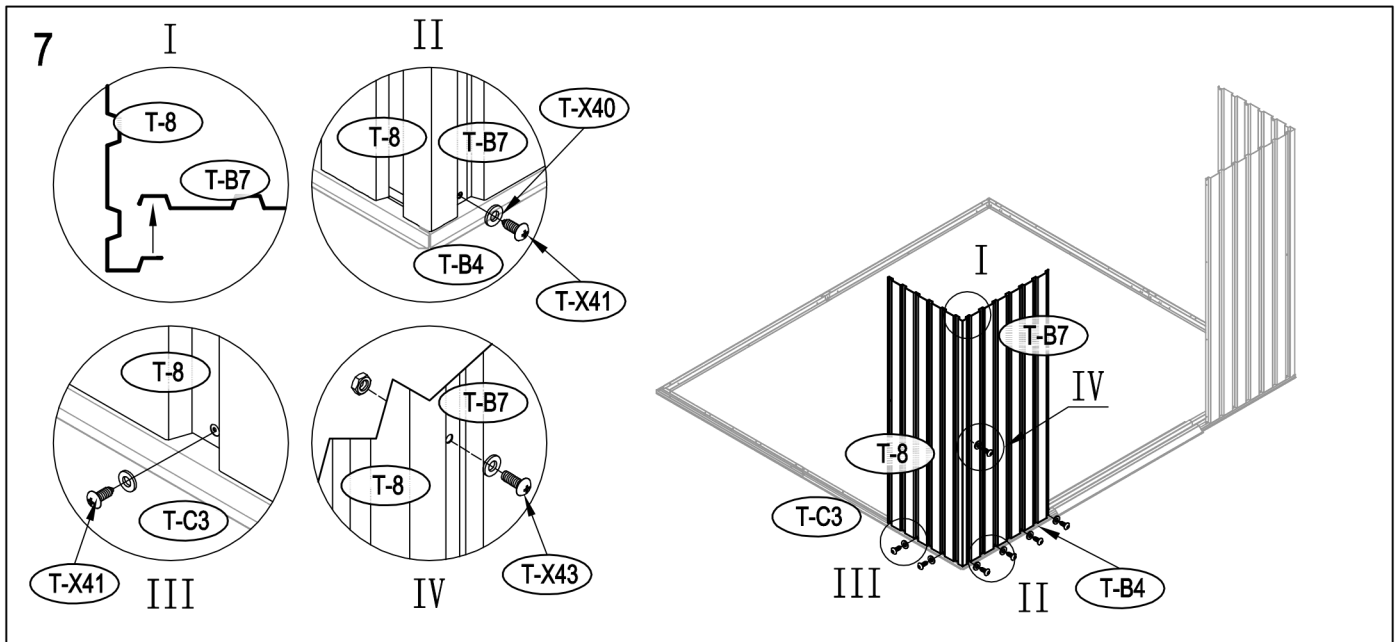


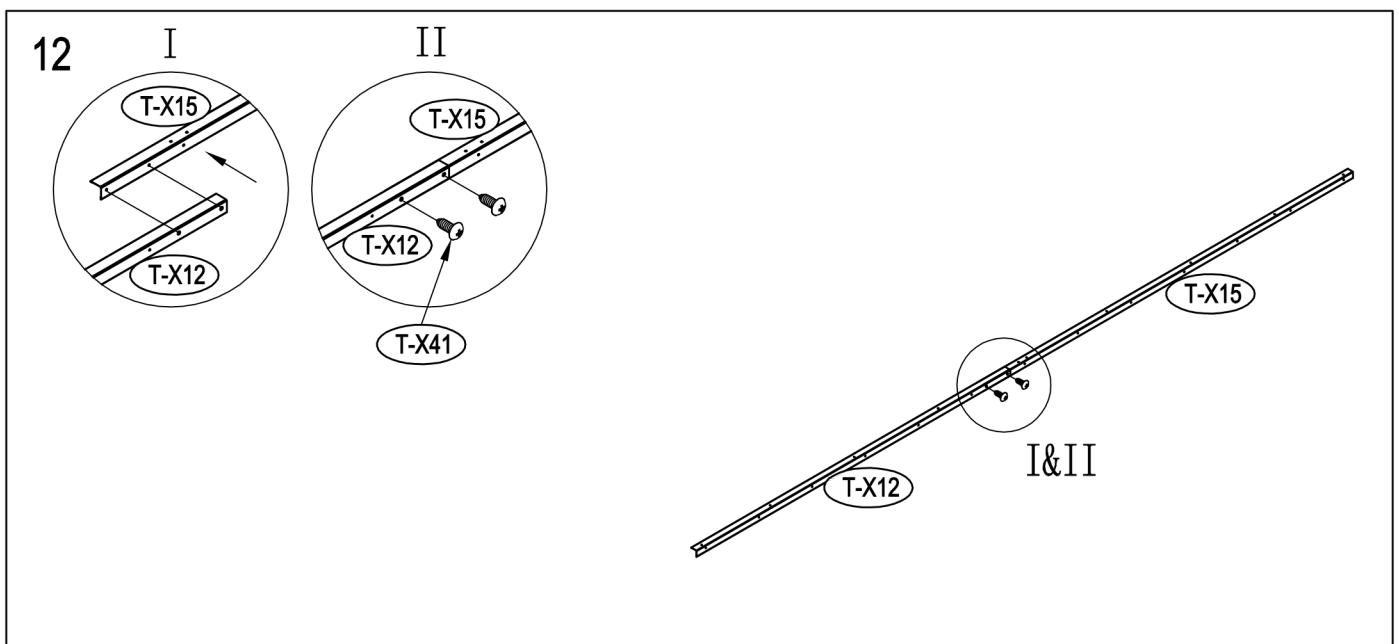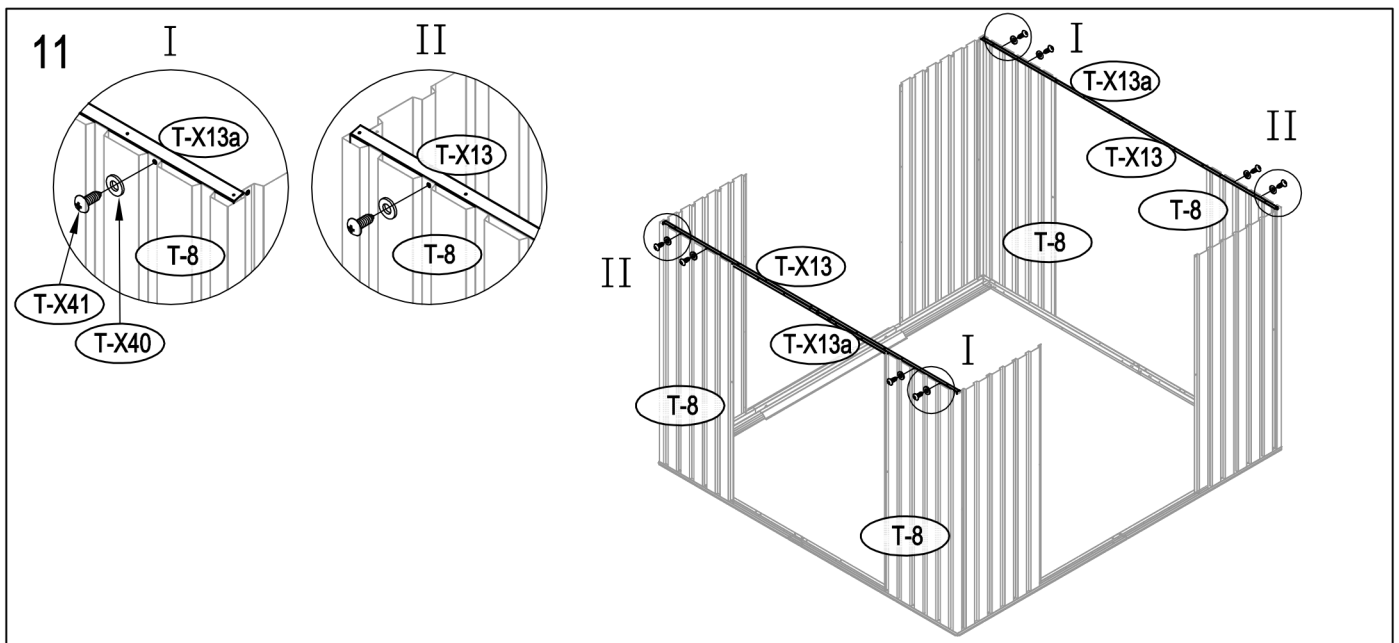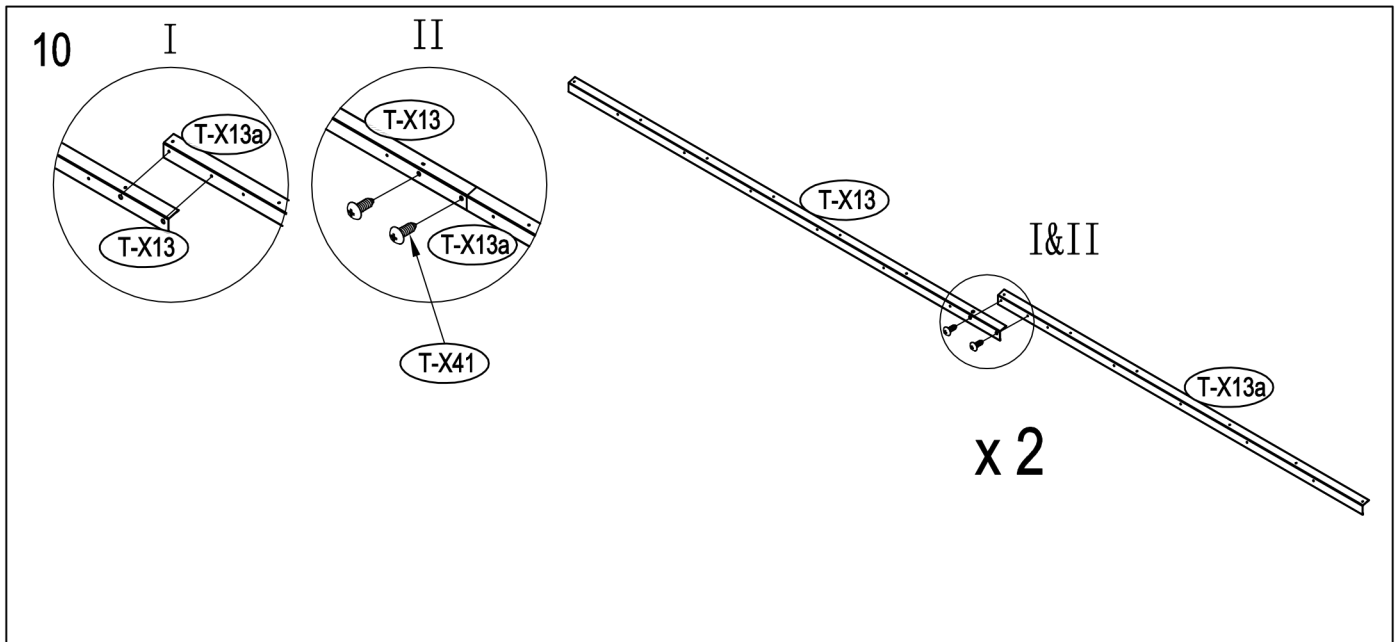

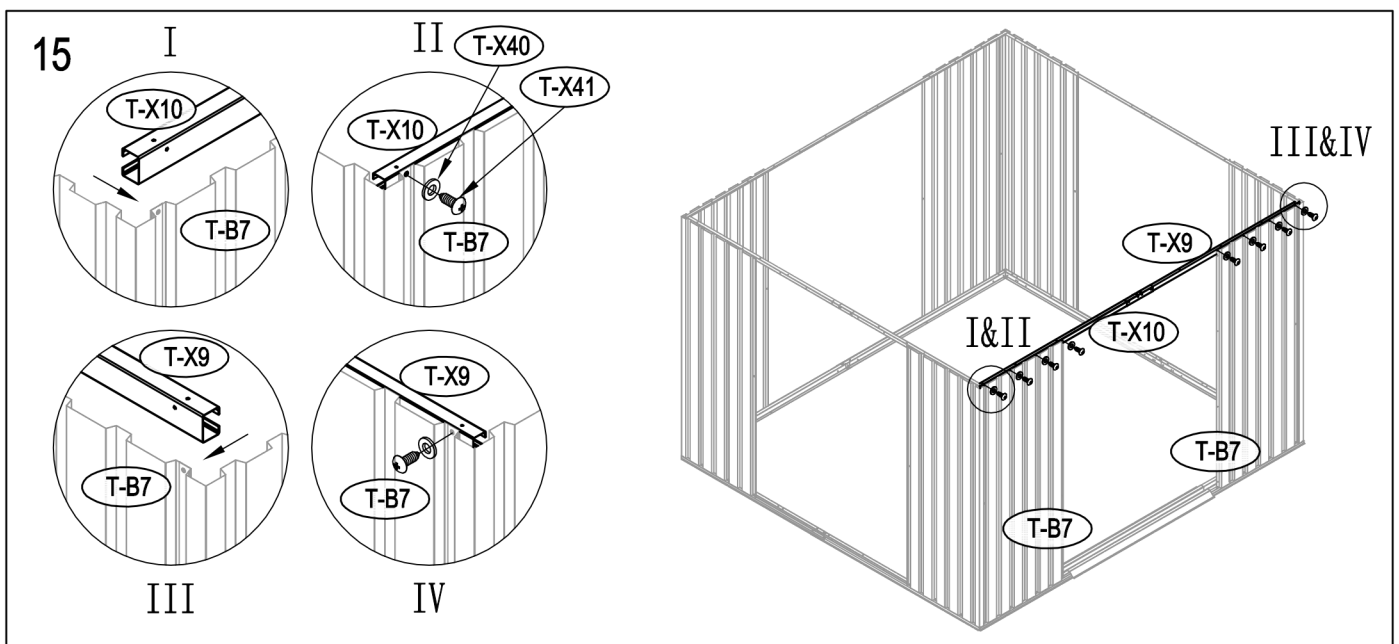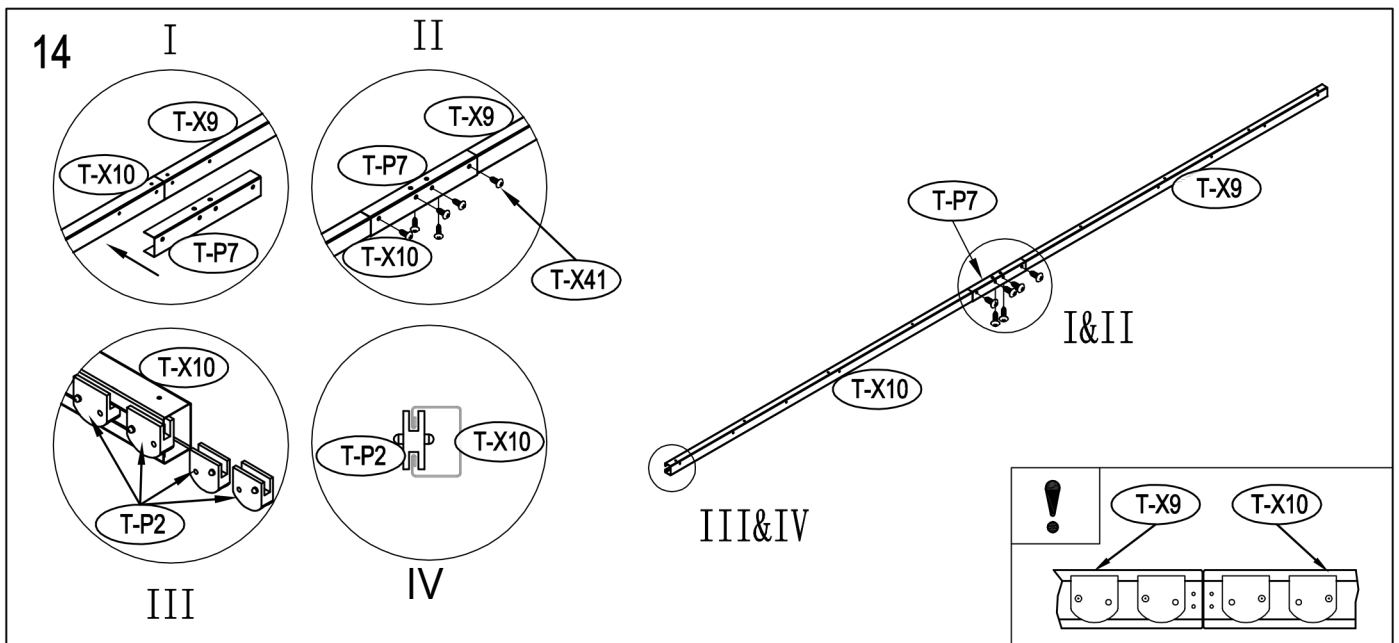
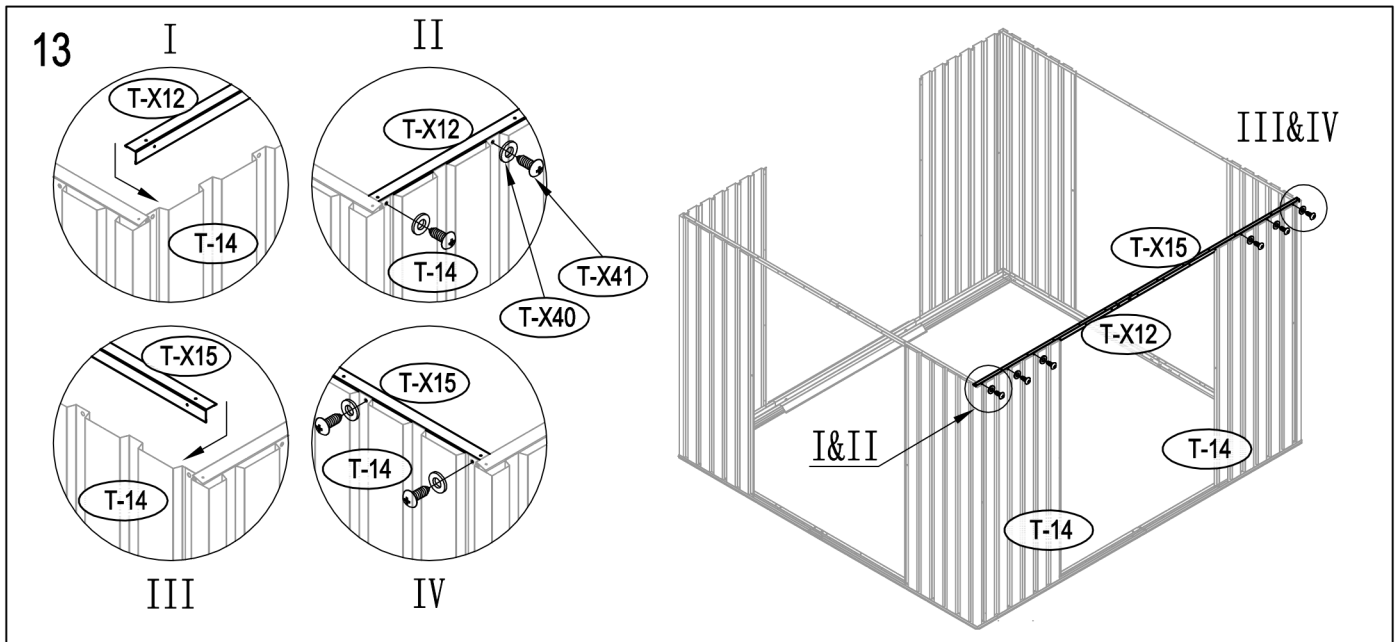


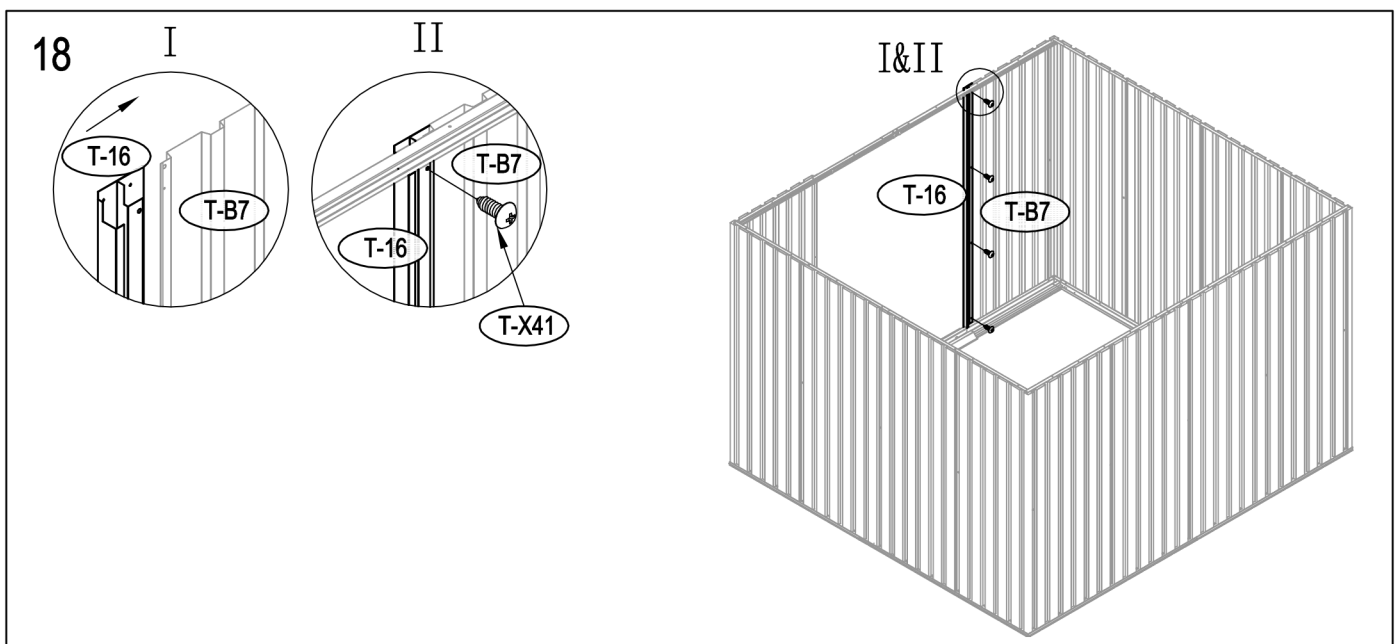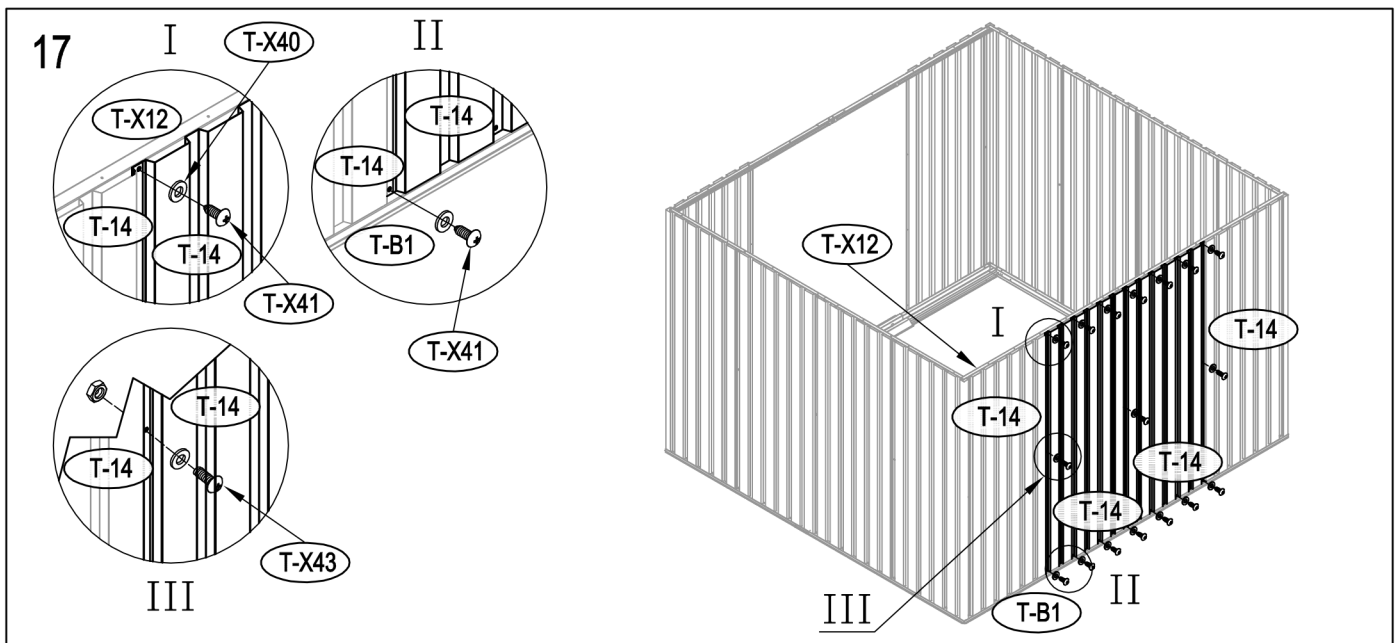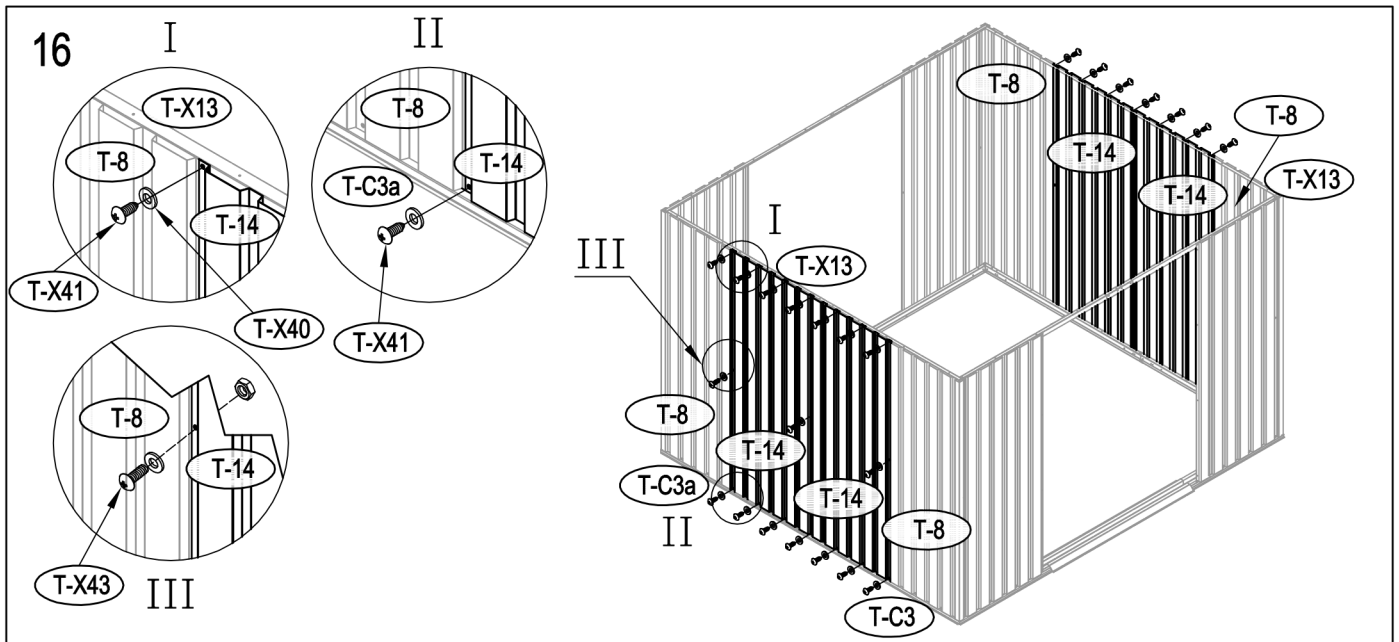



19

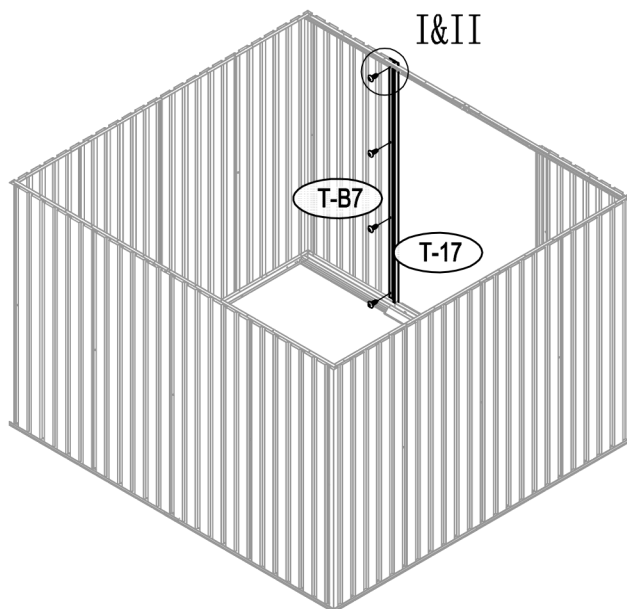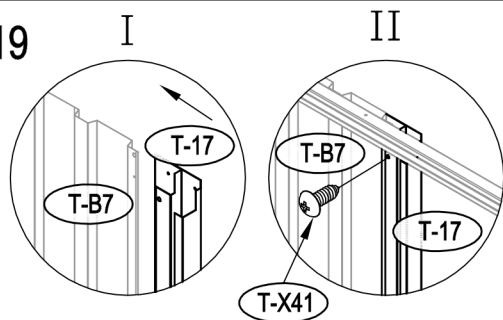



20

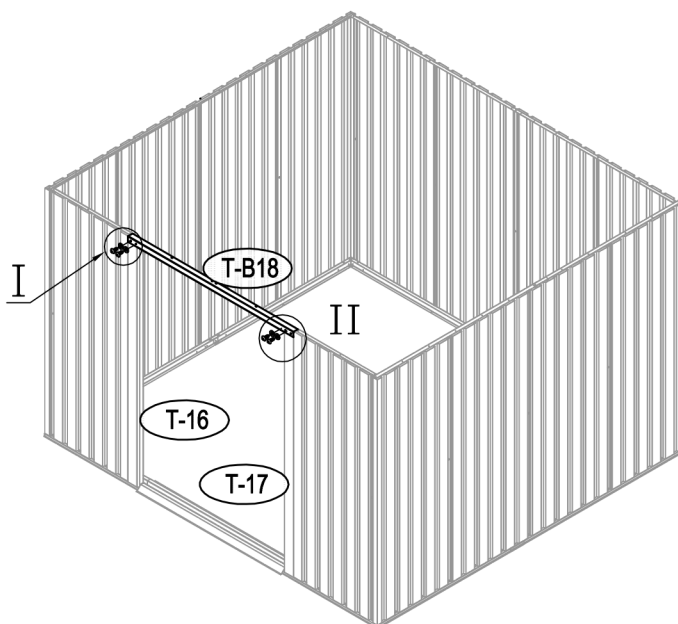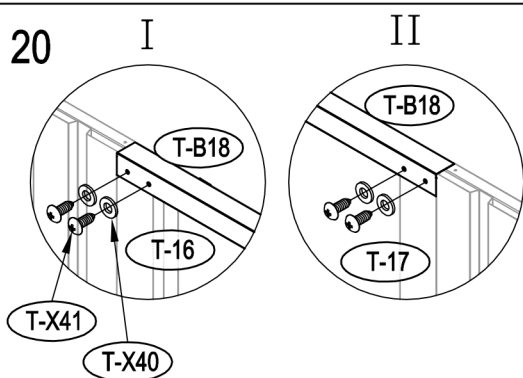



21

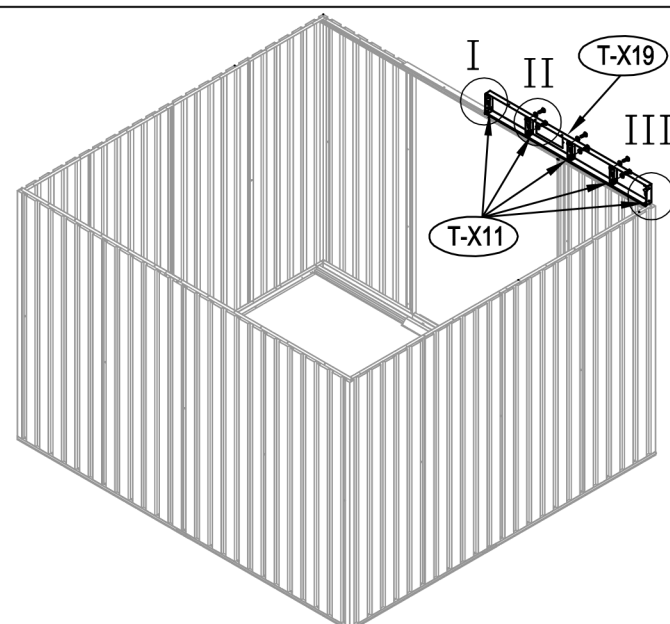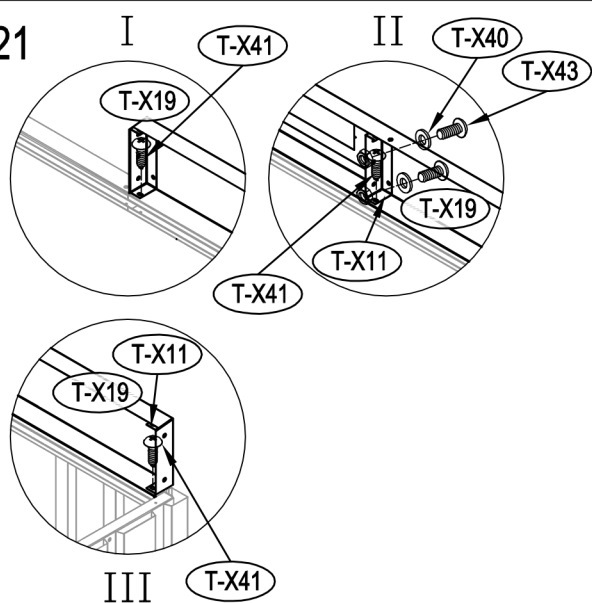



22

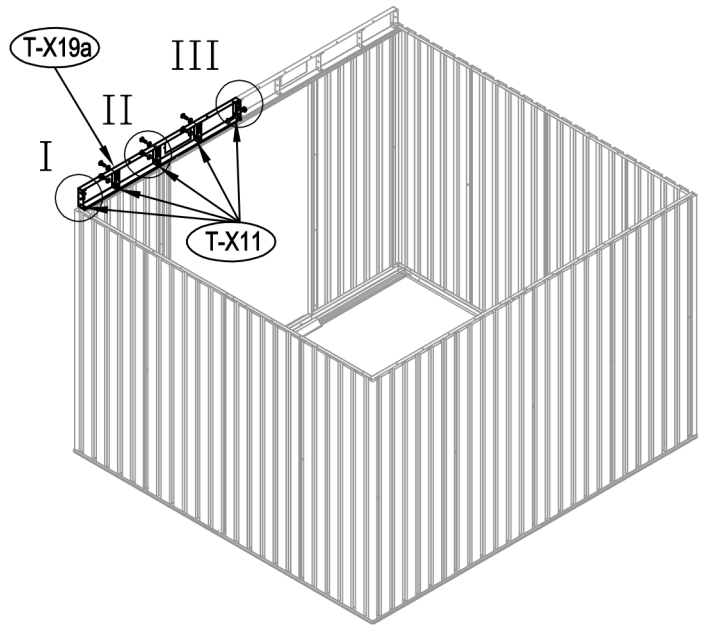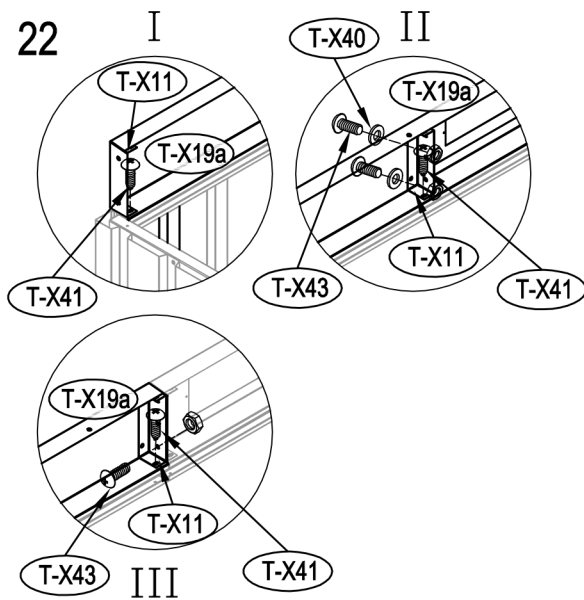



23

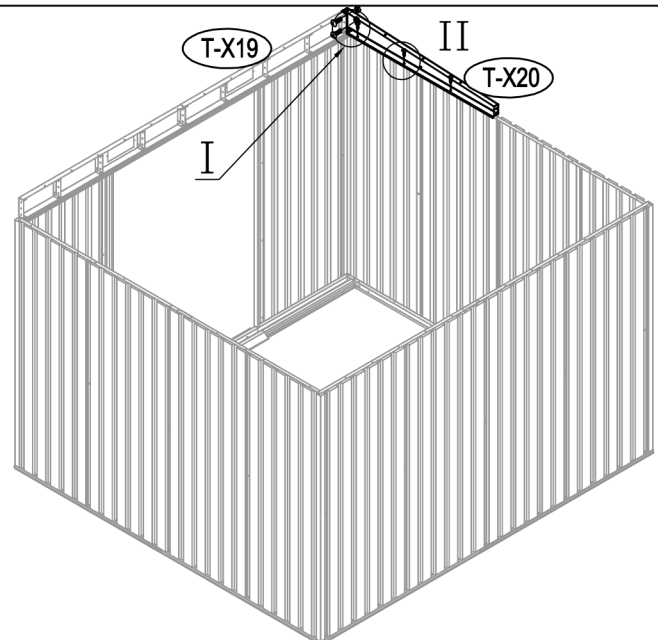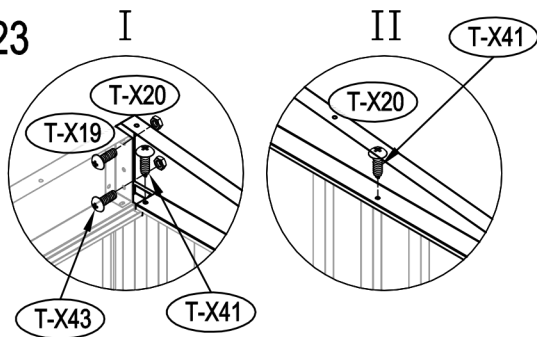



24

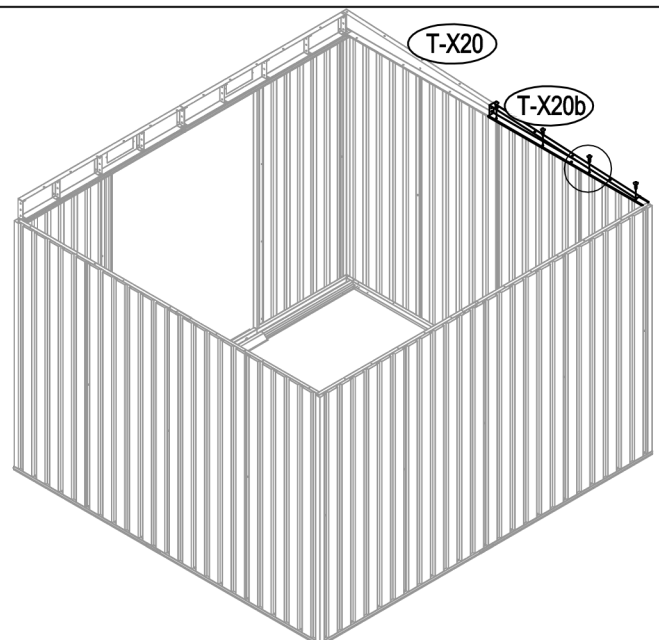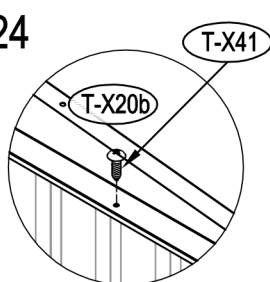



25

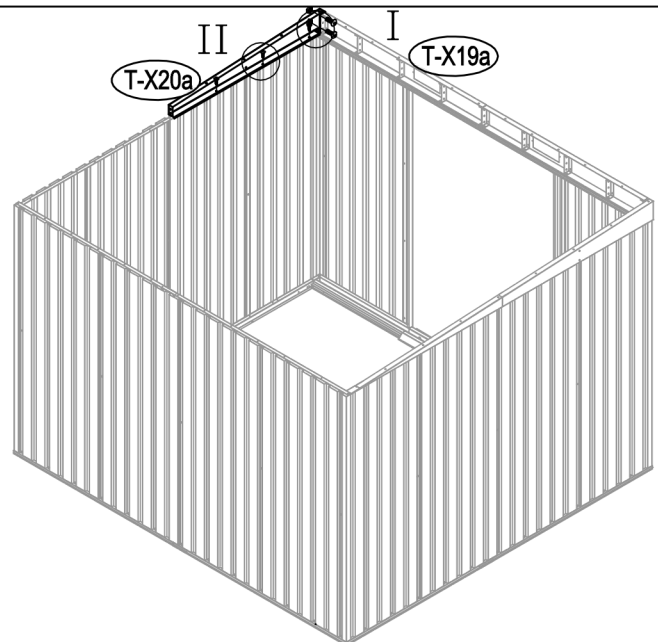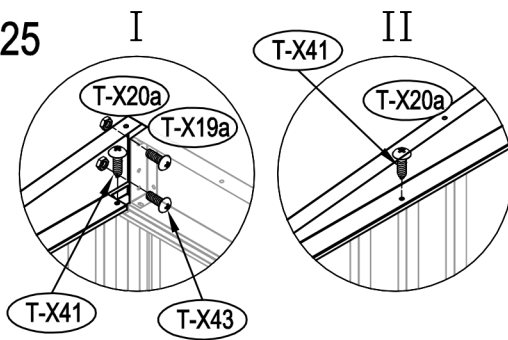



26

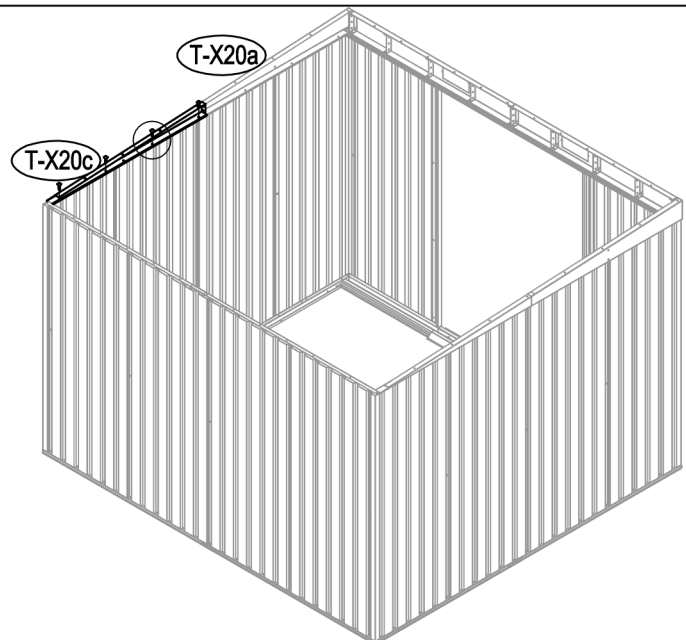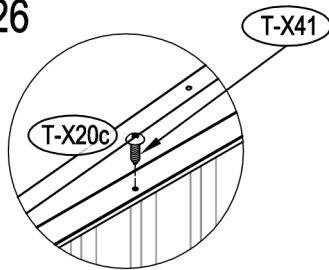



27

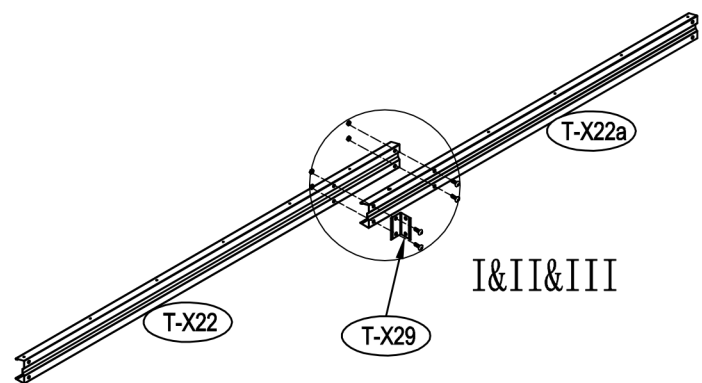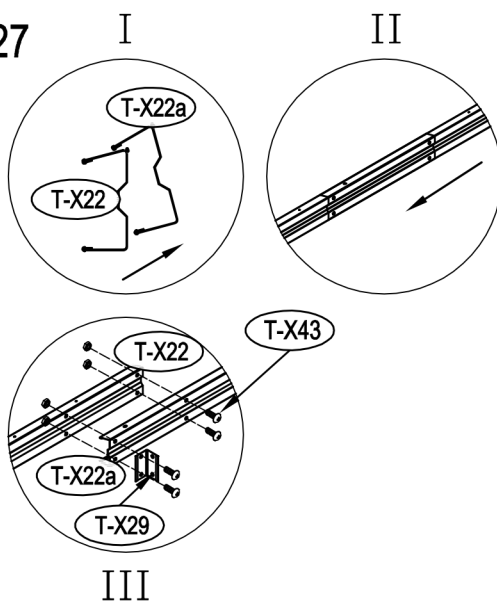



28

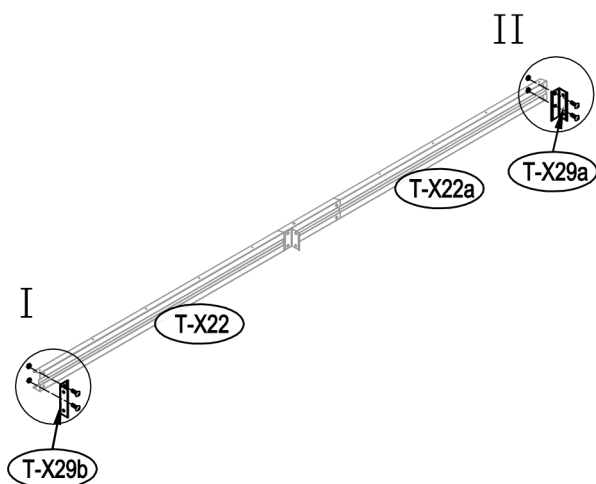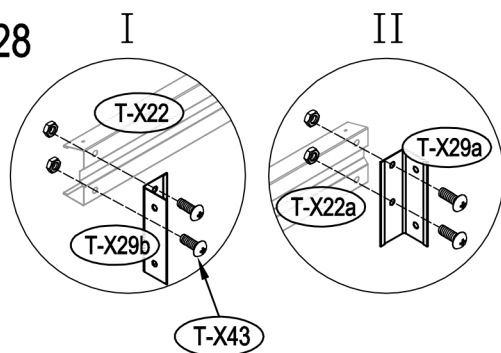



29

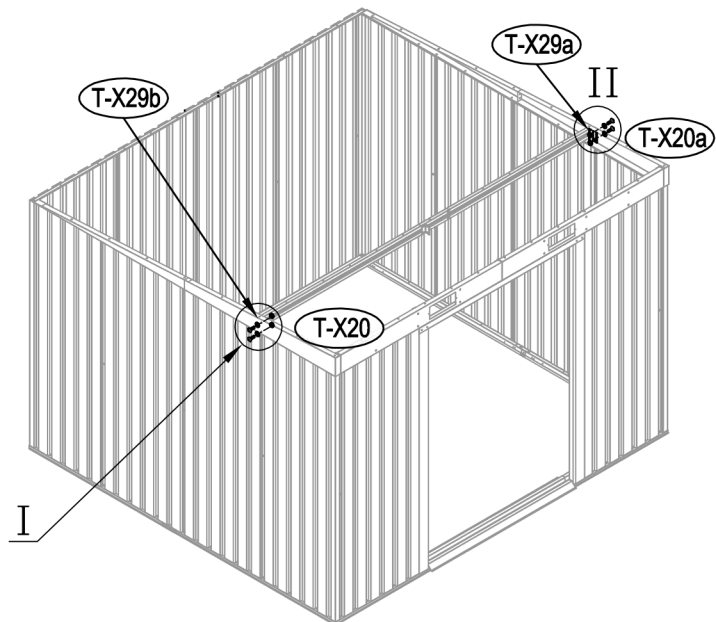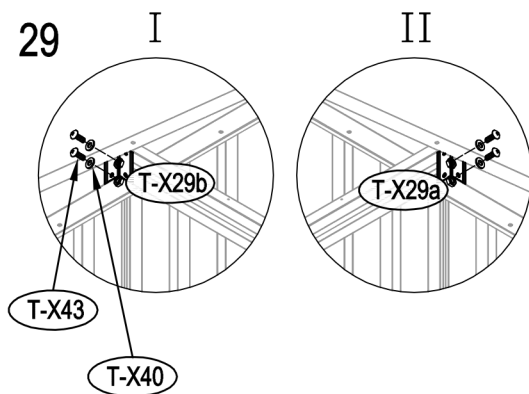



30

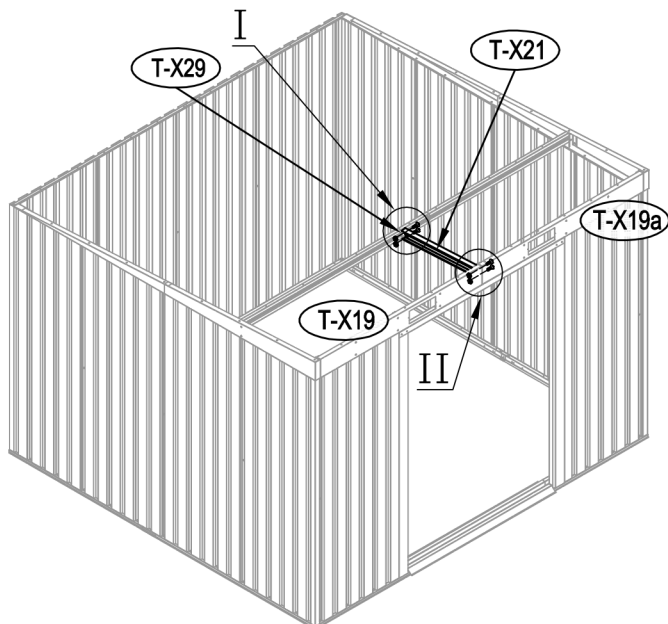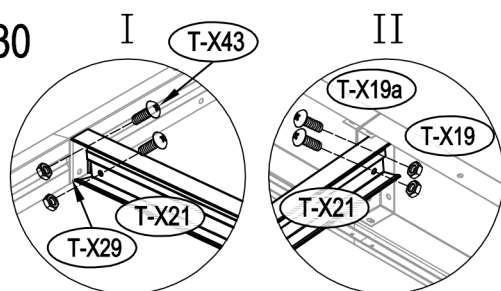



31

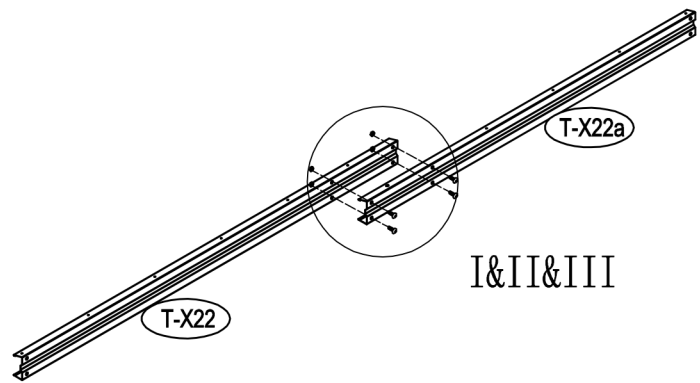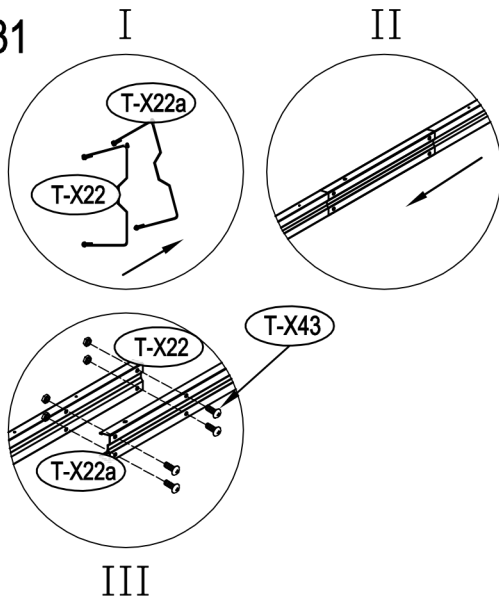



32

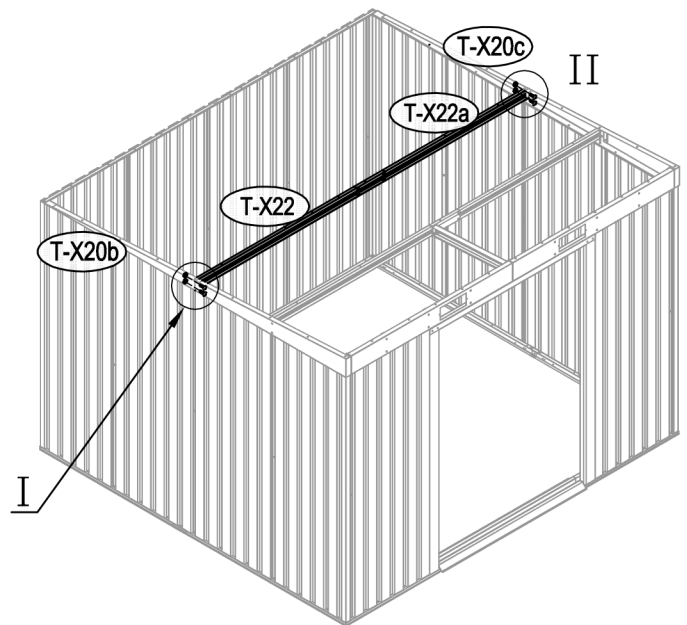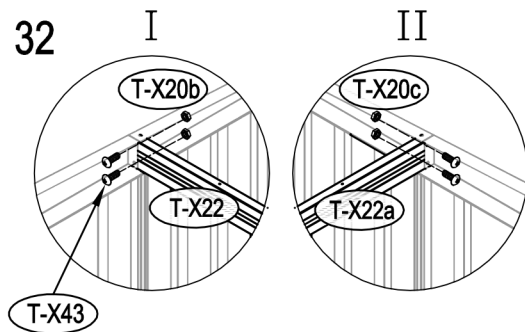



33

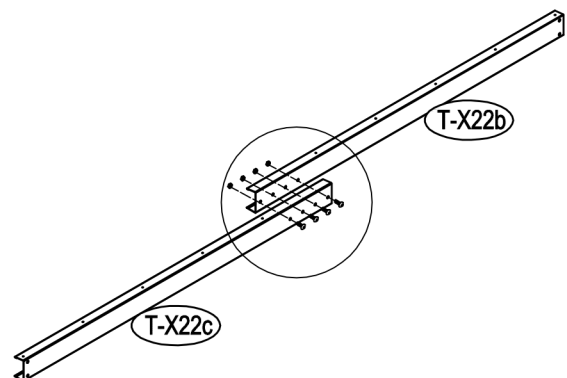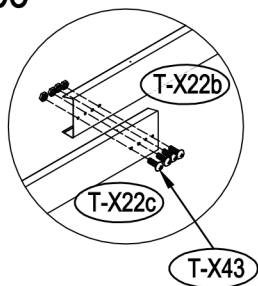



34


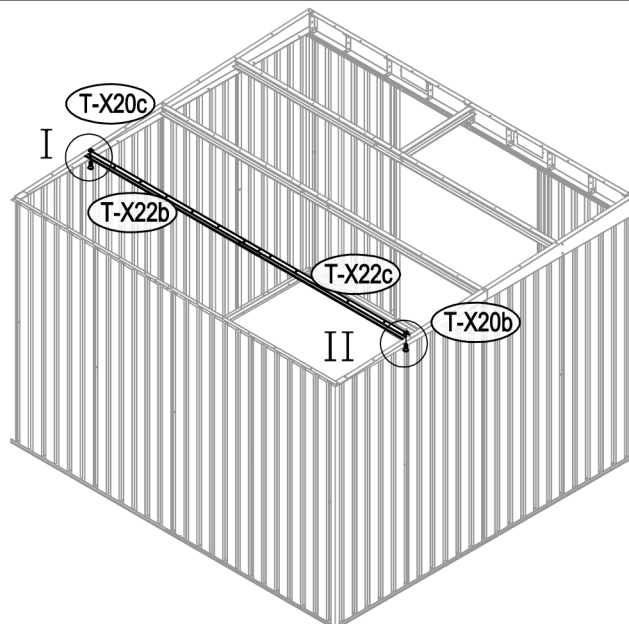
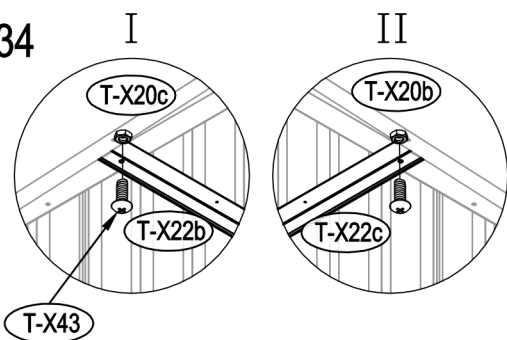





35

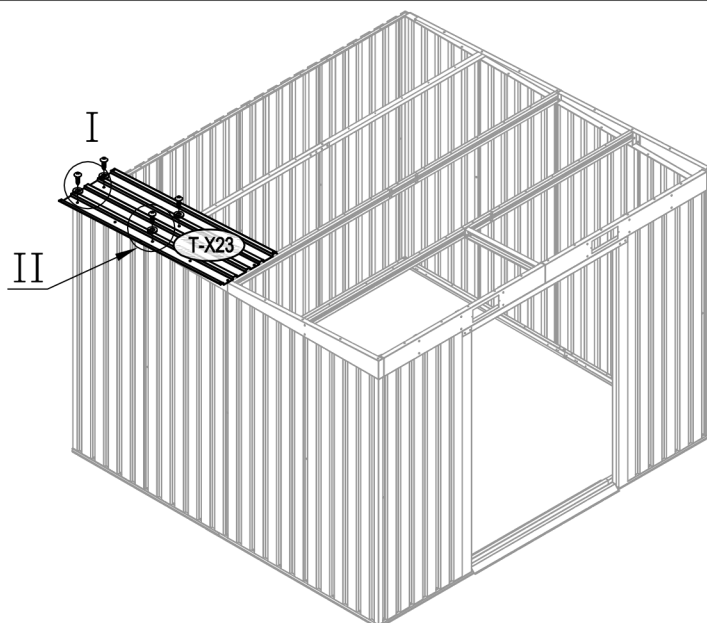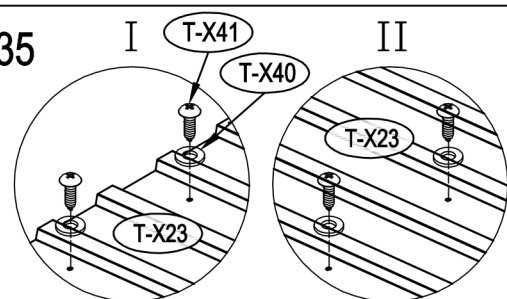



36

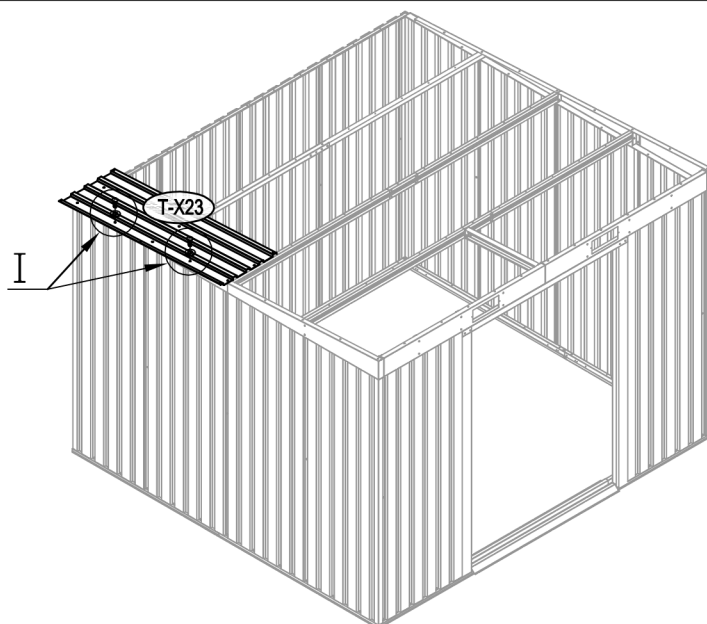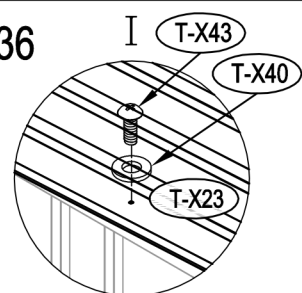

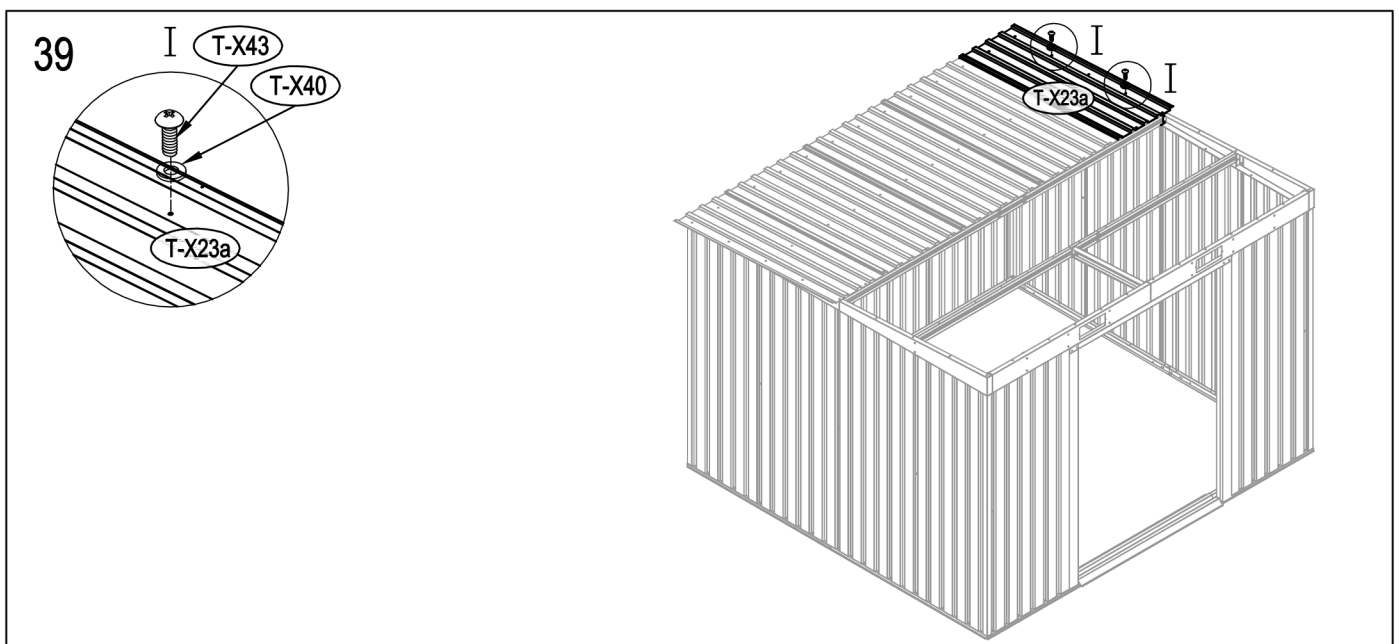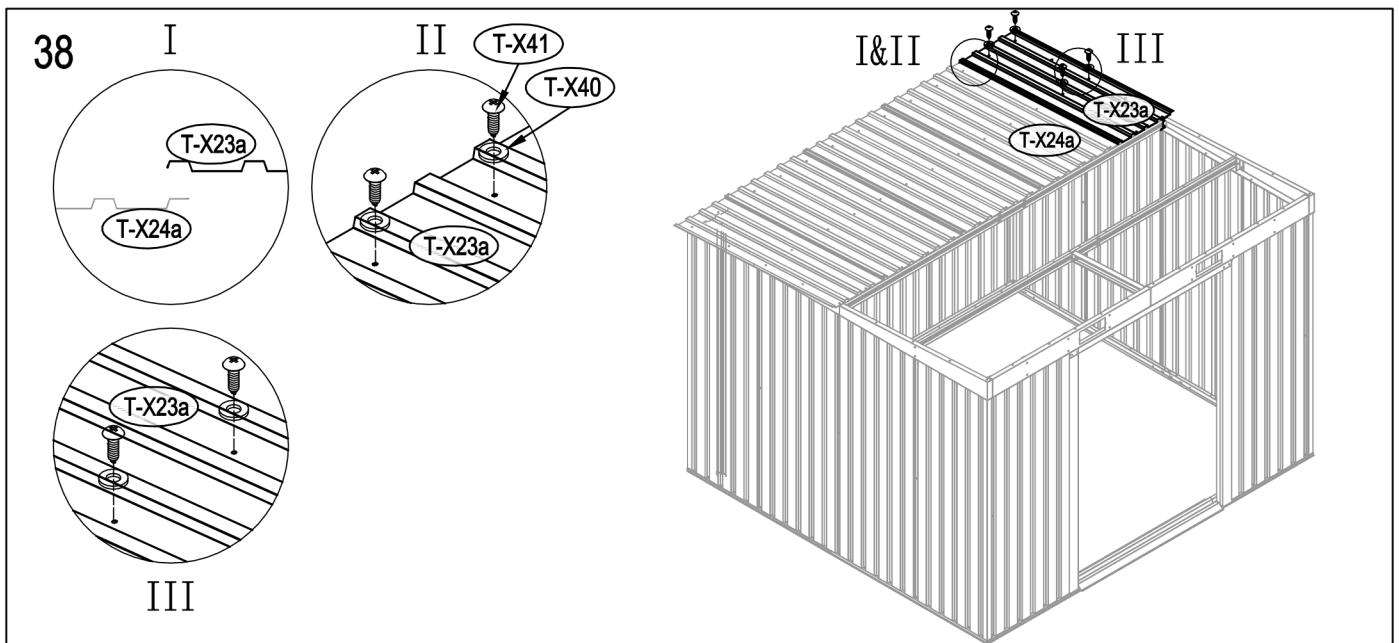
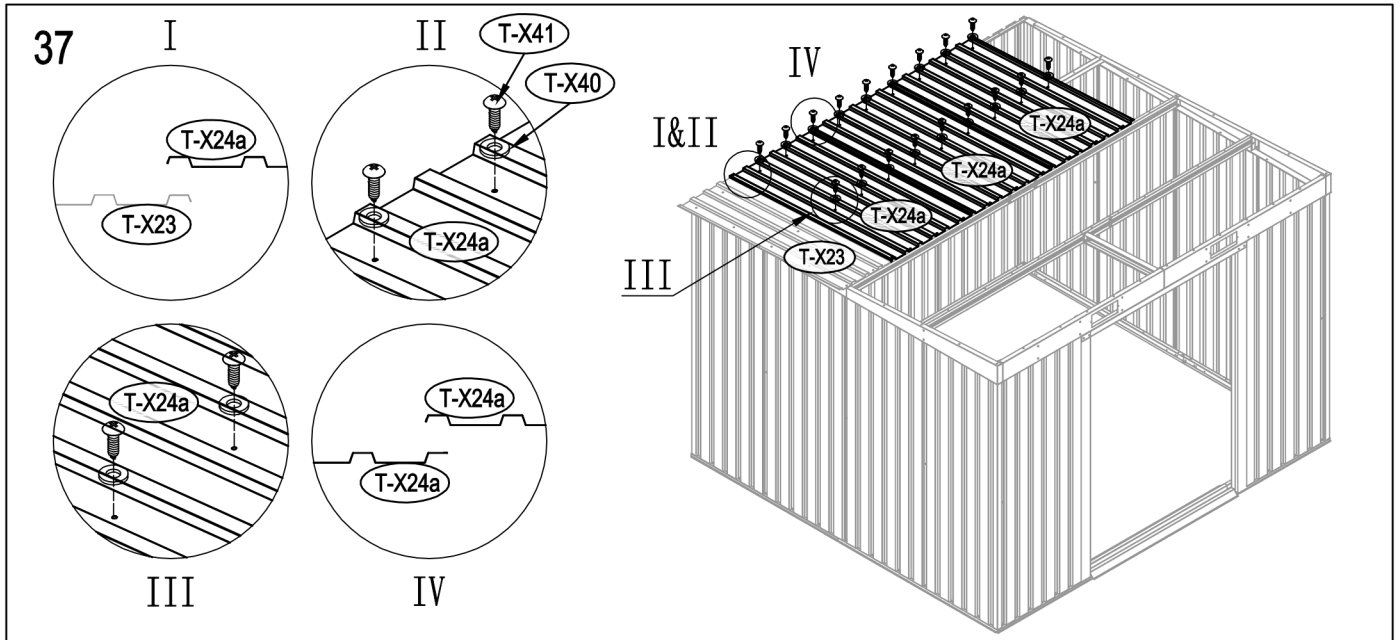


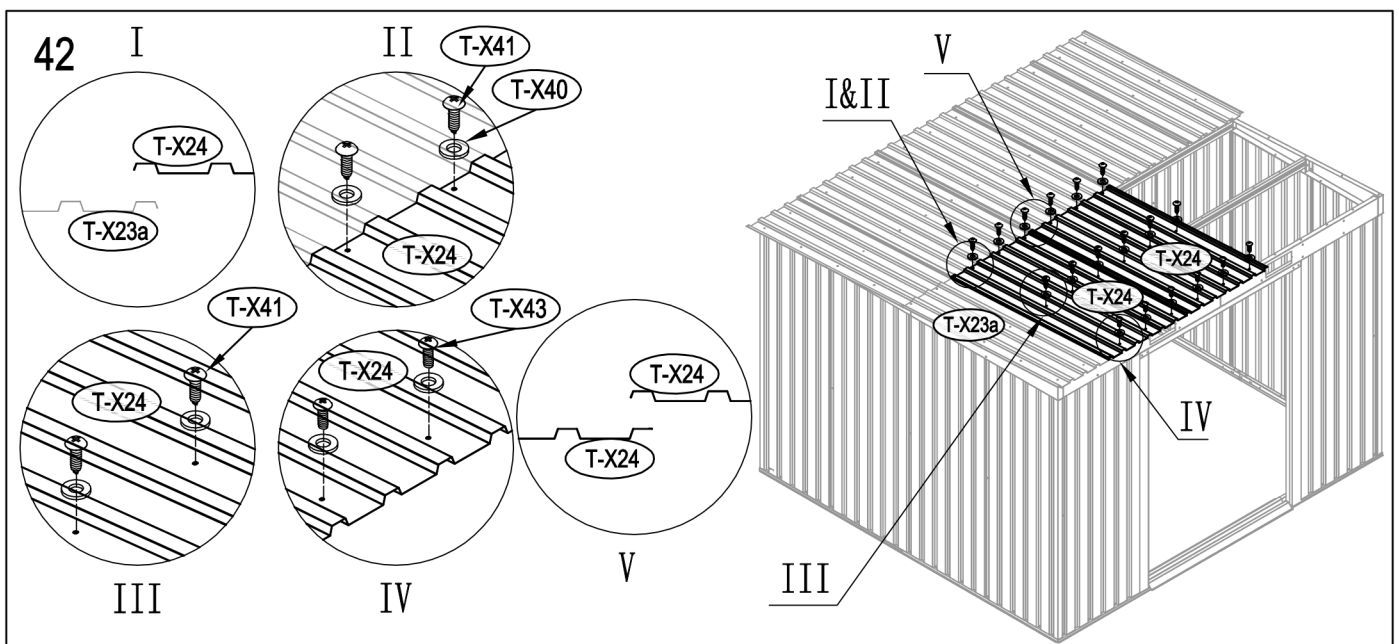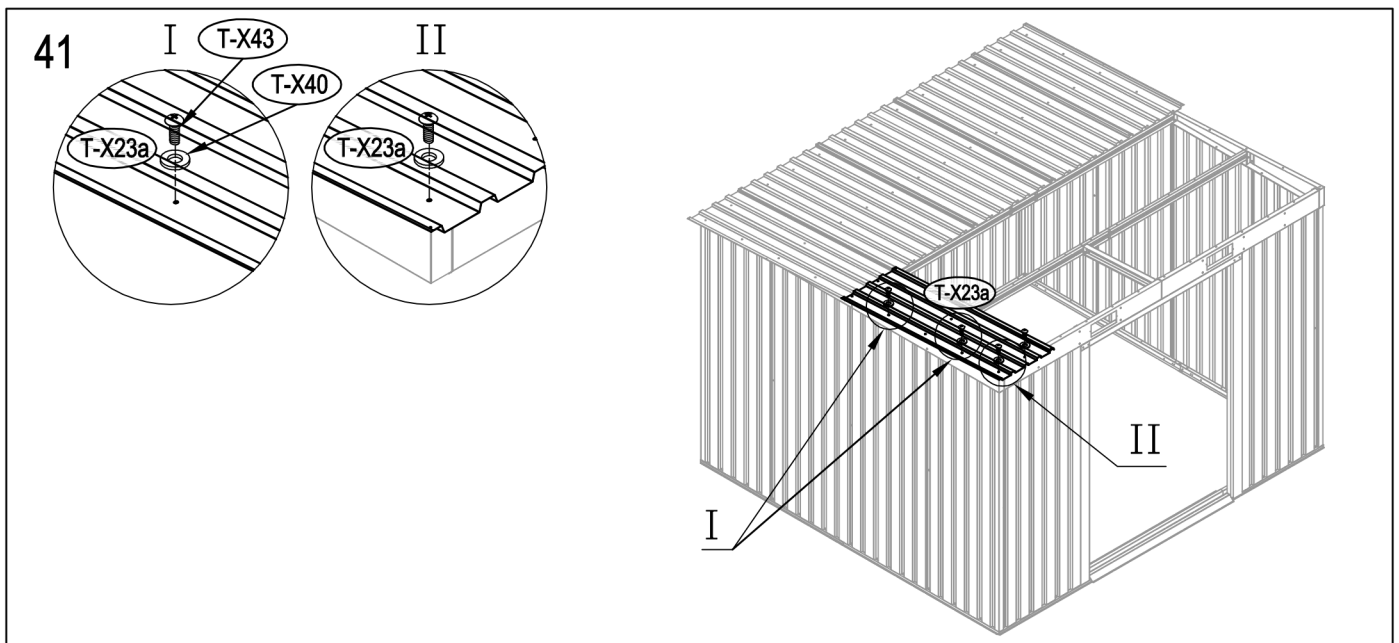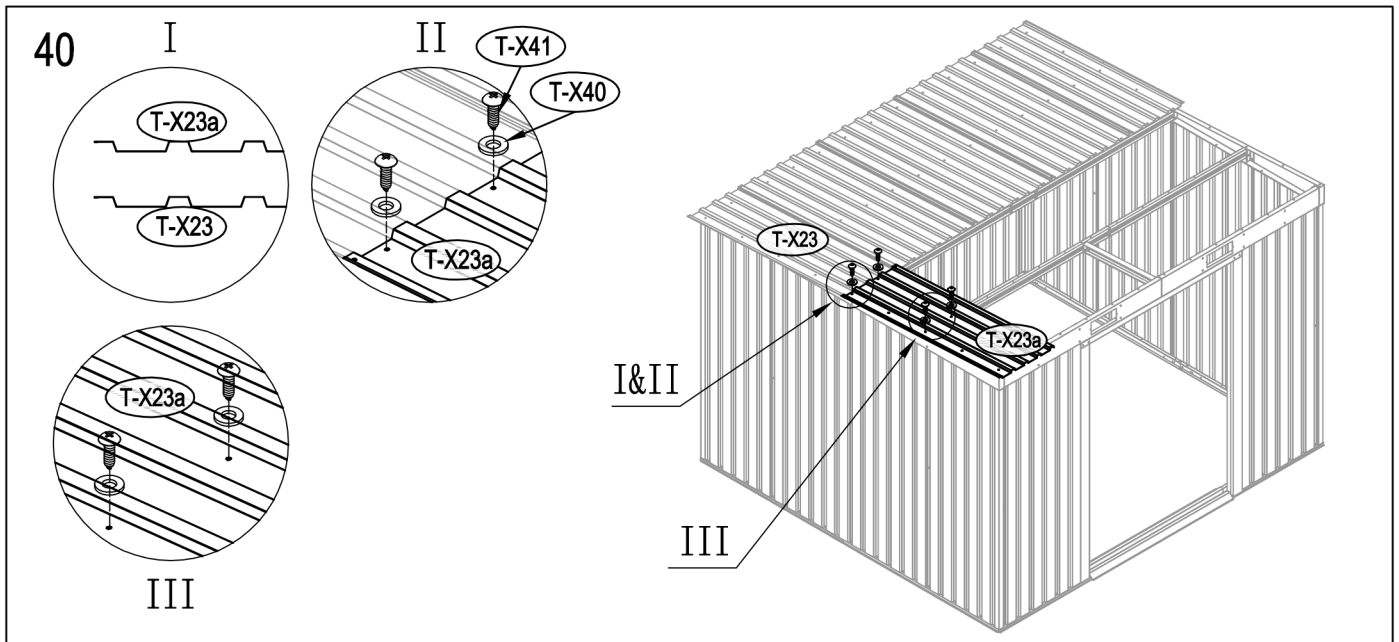



43


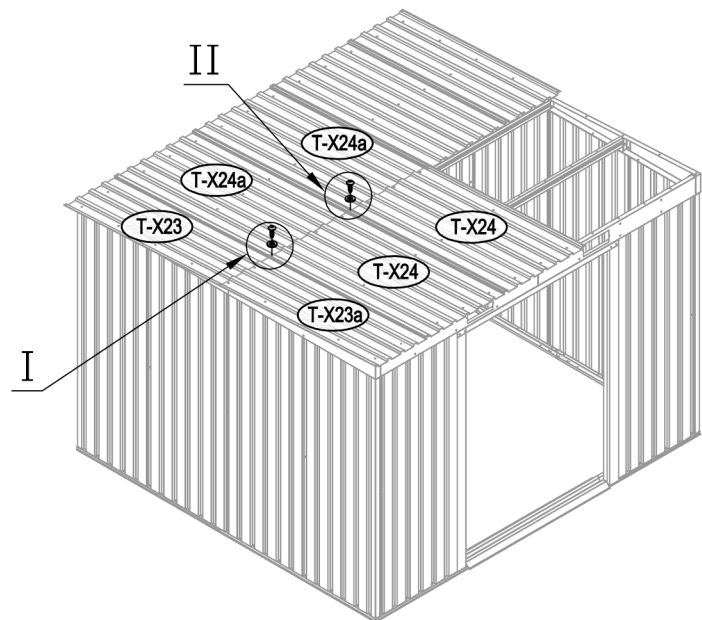
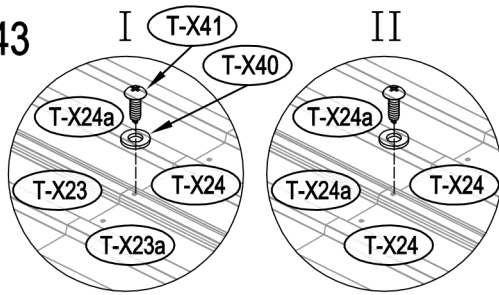


44

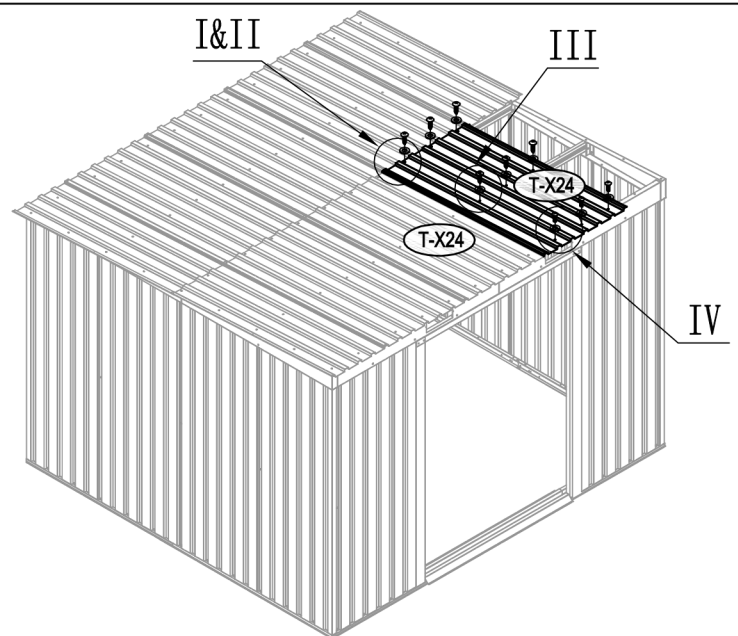
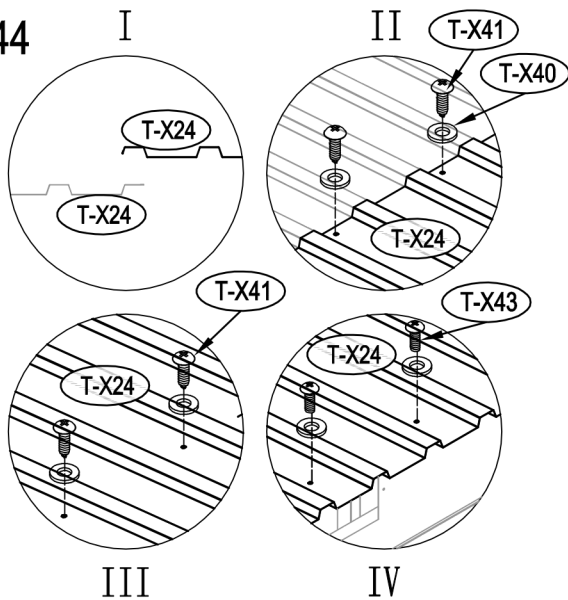


45

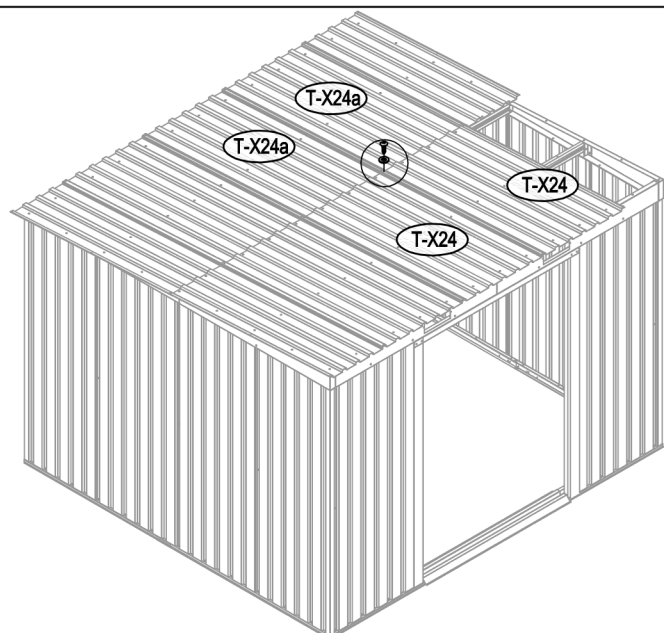
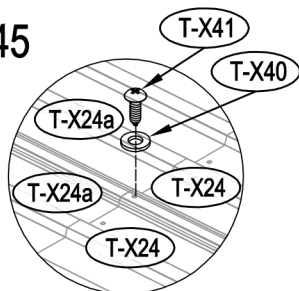


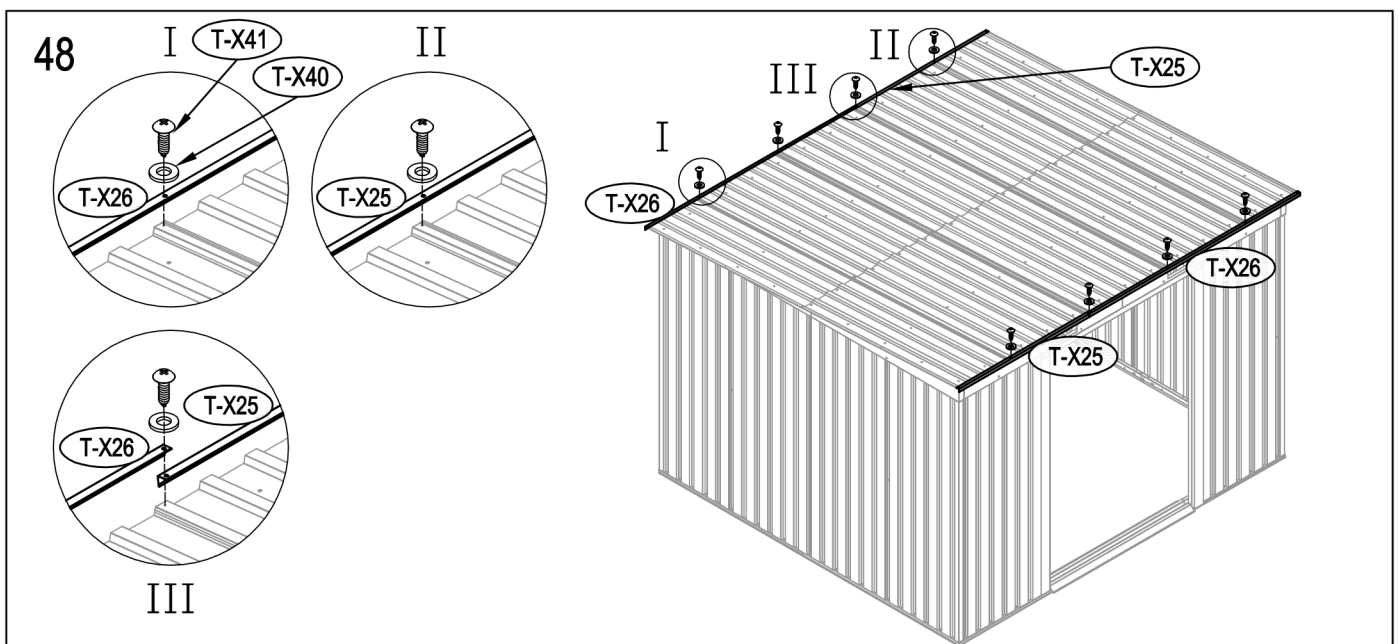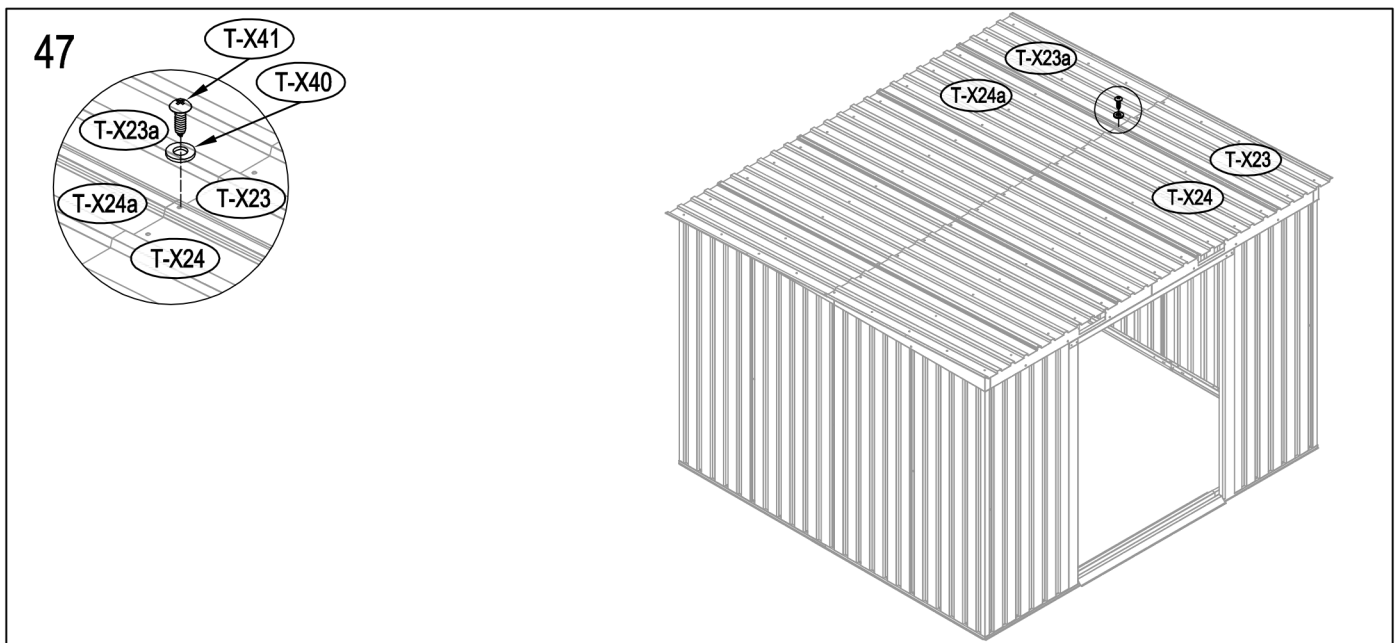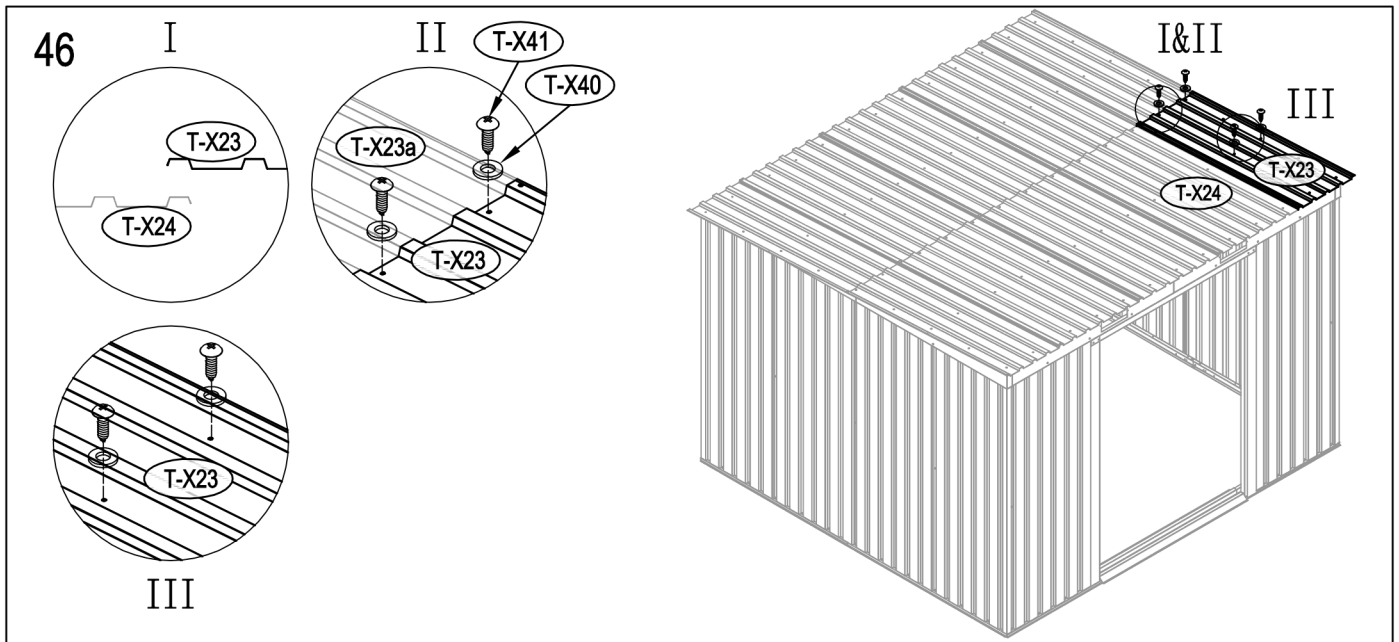



49

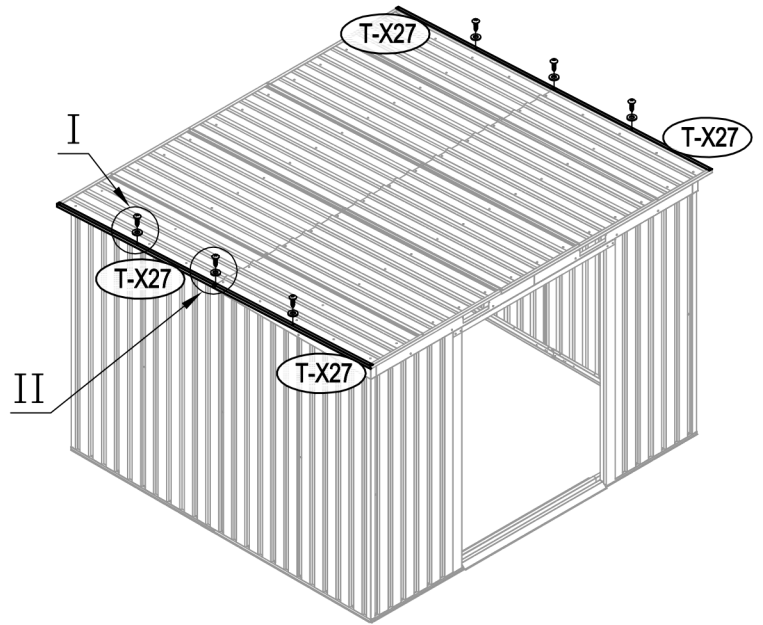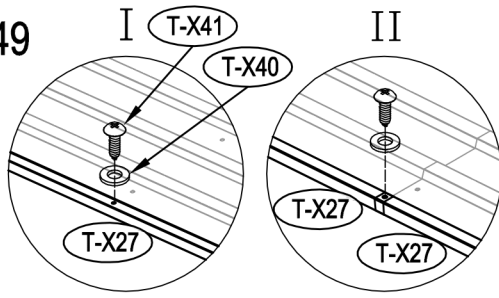



50

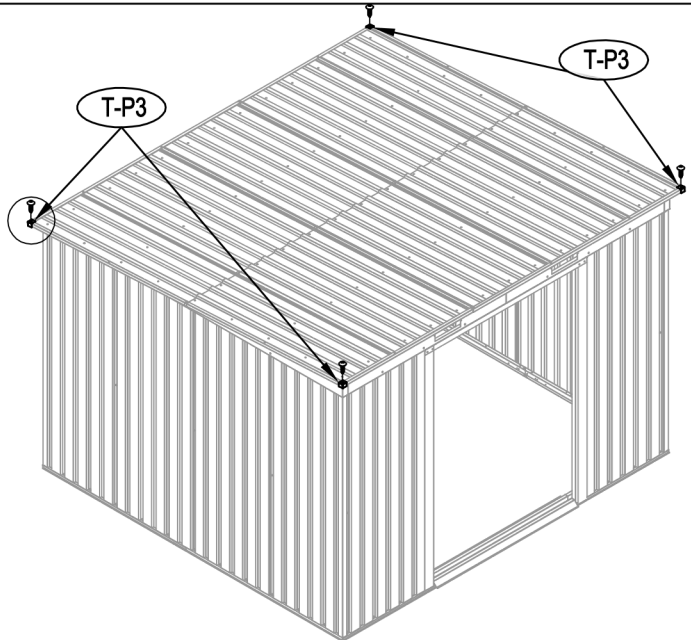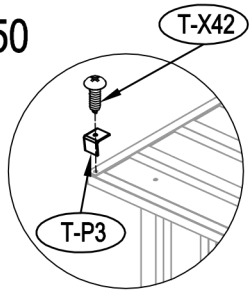

51

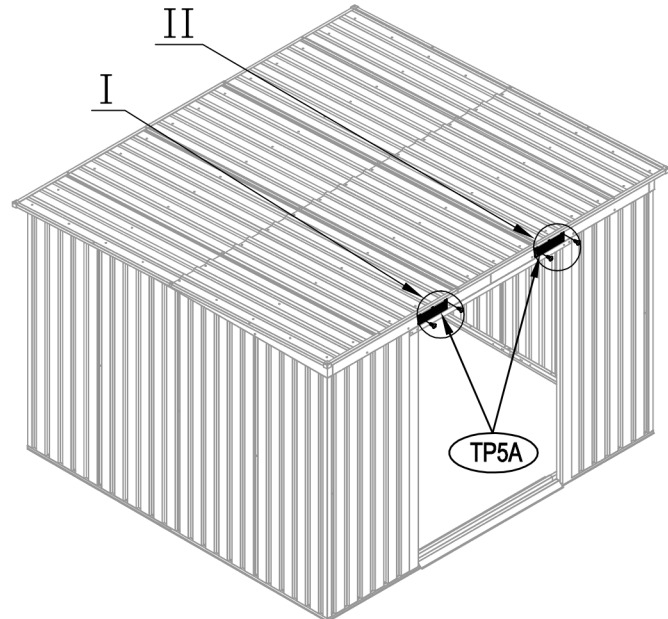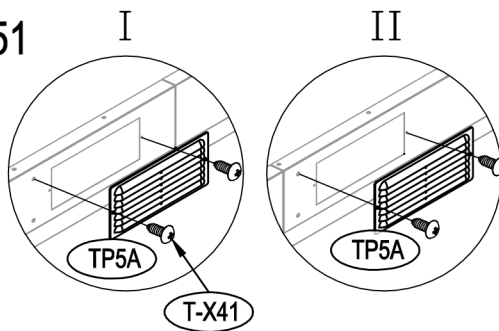

52

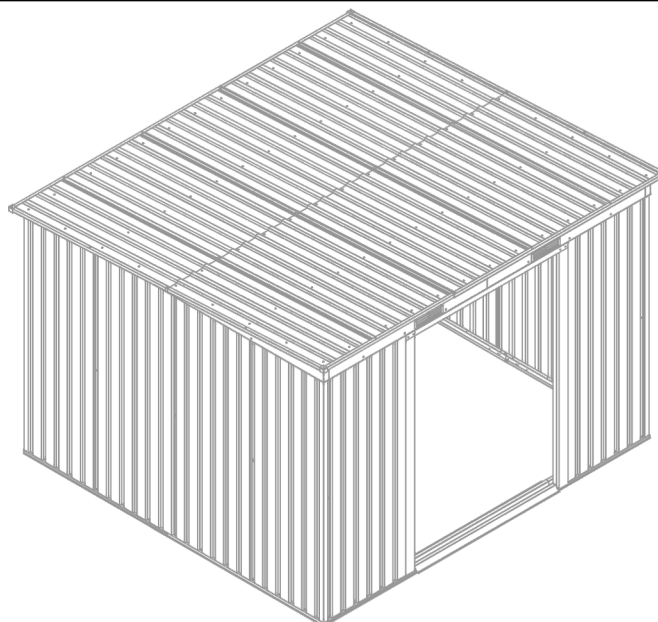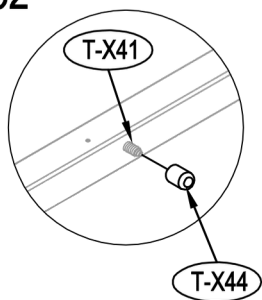

53

