



PURE ROCK PRO 3

Wprowadzenie: Dziękujemy za wybór produktu be quiet! Instrukcja przeprowadzi Cię przez proces montażu. Jeśli napotkasz jakieś problemy w trakcie instalacji, skontaktuj się z naszym serwisem poprzez wiadomość e-mail na adres: serwis@listan.pl. Pamiętaj jednak, że be quiet! nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane problemami z kompatybilnością.

Gwarancja:

- 3 lata gwarancji producenta dla klienta końcowego (tylko pierwszy zakup u autoryzowanego dystrybutora be quiet!)
- Rozpatrzenie gwarancji jest możliwe jedynie na podstawie dołączonej kopii dowodu zakupu u autoryzowanego dystrybutora be quiet!
- Jakiegokolwiek manipulacje i zmiany w budowie, jak również uszkodzenia powstałe w wyniku mechanicznych działań zewnętrznych prowadzą do całkowitej utraty gwarancji
- Los Obowiązujące Ogólne warunki gwarancji na nasze produkty można znaleźć pod adresem www.bequiet.com

LISTAN Poland Sp. z o.o. | Astrum Business Park I
Łopuszańska 95 | 02-457 Warsaw | Poland

Na terenie Polski szersze wsparcie mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail: serwis@listan.pl

! W celu instalacji rekomendujemy przygotowanie montażu coolera na zewnątrz obudowy PC. Rekomendujemy demontaż coolera przed transportem.


V1/24

ZAWARTOŚĆ		
	Nazwa części	Ilość
①	Pure Rock 3 CPU cooler	1
②	Pure Wings 3 120mm PWM fan	2
	Light Wings LX 120mm PWM fan	2
③	Fan clips	4
④	Intel backplate	1
⑤	Intel mounting brackets	2


	Nazwa części	Ilość
⑥	Long AMD mounting brackets	2
⑦	Plastic spacers	4
⑧	Thumb screws	4
⑨	Intel backplate screws	4
⑩	AMD backplate screws	4
⑪	O-rings	4

Intel: LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155


Potrzebne są do tego następujące części:
1x Pure Rock Pro 3 CPU cooler (1), 2x fan (2), 4x fan clips (3), 1x Intel backplate (4), 2x Intel mounting brackets (5), 4x Plastic spacers (7), 4x Thumb screws (8), 4x Intel backplate screws (9), 4x O-rings (11)

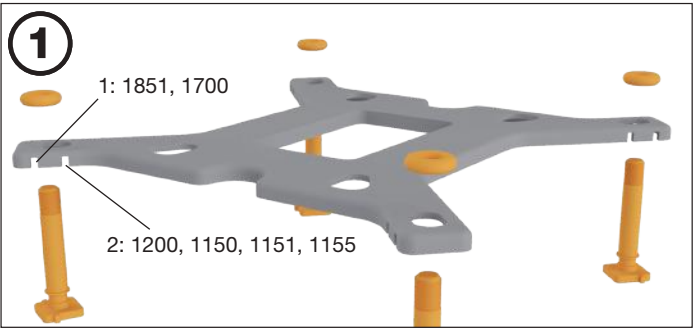

Montaż backplate
Umieścić śruby Intel backplate w wycięciach znajdujących się z tyłu backplate Intel. Zwrócić uwagę, aby pokrywały się z otworami wywierconymi dla każdego gniazda. Aby zamocować śruby na backplate Intel, zastosować o-ringi. Po zakończeniu montażu backplate Intel dla odpowiedniego gniazda Intel umieścić go pod płytą główną. Upewnić się, że śruby backplate są dokładnie umieszczone w otworach płyty głównej.

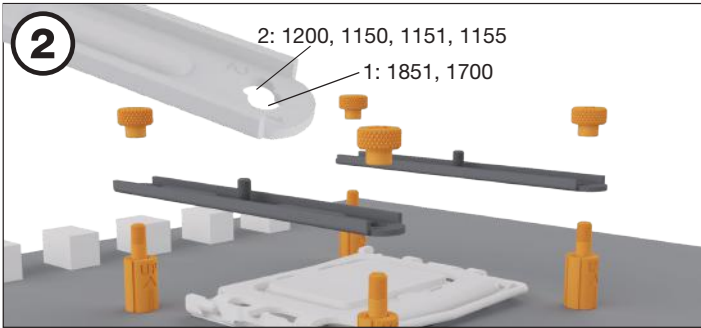


Montaż wsporników montażowych
Umieść plastikowe dystanse na wcześniej ustawionym backplate Intel. Następnie umieść wsporniki montażowe Intel nad plastikowymi dystansami, aby przymocować je za pomocą śrub motylkowych. Upewnij się, że położenie wsporników montażowych pasuje do gniazda. Do przykręcenia możesz śrubokręta krzyżakowego.

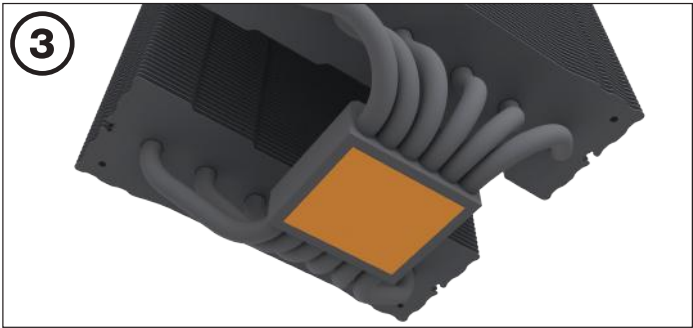


Montaż coolera CPU
Najpierw zdejmij folię ochronną ze spodu coolera. Rozprowadź pastę termoprzewodzącą na powierzchni procesora. Dostarczona ilość wystarcza na jedno lub dwa zastosowania.


Uwaga: Dostarczona pasta termoprzewodząca nie nadaje się do spożycia przez ludzi. W razie połknięcia wypij dużą ilość wody i niezwłocznie zasięgnij porady lekarza. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

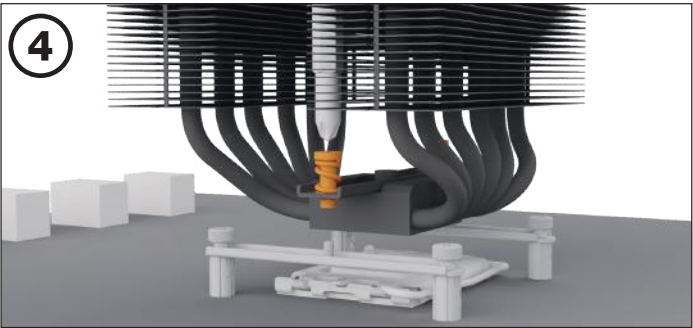


Umieść cooler na procesorze. Teraz przykręć chłodzenie naprzemiennie. Możesz użyć dowolnego śrubokręta krzyżakowego.

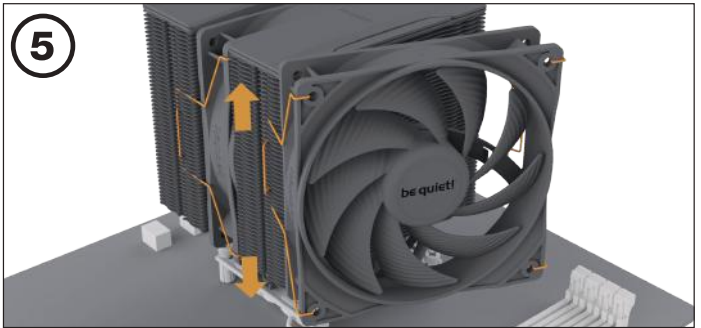

Montaż wentylatora (Pure Rock Pro 3)
Przymocuj wentylator Pure Wings 3 w środku coolera za pomocą zapinek wentylatora. Podłącz oba wentylatory za pomocą przewodu Y. Teraz podłącz wentylatory do sygnału PWM płyty głównej. Podczas demontażu wentylatora odciągnij zapinki od wentylatora. Za pomocą zapinek możesz wyregulować wysokość przedniego wentylatora Pure Wings 3.

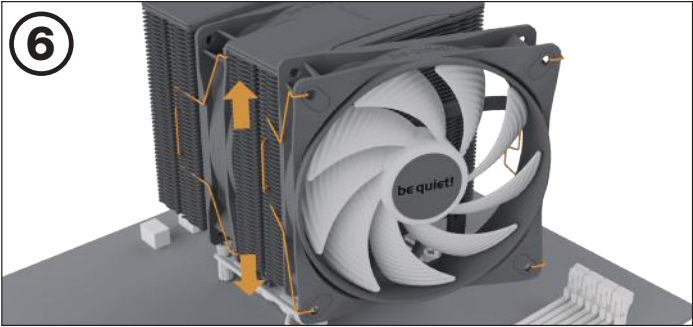

Montaż wentylatora (Pure Rock Pro 3 LX)
Przymocuj wentylator Light Wings LX w środku chłodzenia za pomocą zapinek wentylatora. Podłącz oba wentylatory za pomocą przewodu Y. Teraz podłącz wentylatory do sygnału PWM płyty głównej. Podczas demontażu wentylatora odciągnij zapinki od wentylatora. Za pomocą zapinek możesz wyregulować wysokość przedniego wentylatora Light Wings LX.

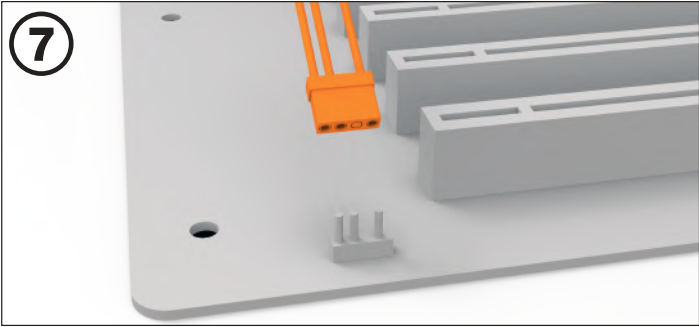


Synchronizacja podświetlenia ARGB z płytą główną (Pure Rock Pro 3 LX)
Pure Rock Pro 3 LX umożliwia synchronizację podświetlenia ARGB bezpośrednio przez płytę główną. W tym celu wyłącz system przed instalacją. Następnie podłącz złącze ARGB do płyty głównej. Teraz podświetlenie ARGB jest kontrolowane przez oprogramowanie płyty głównej.
Uwaga: Złącze ARGB może być podłączone tylko do złącza 5V ARGB.




AMD: AM5 / AM4


Potrzebne są do tego następujące części:
1x CPU cooler Pure Rock Pro 3 (1), 2x wentylator (2), 4x zapinki wentylatora (3), 2x długie uchwyty montażowe AMD (6), 4x plastikowe dystanse (7), 4x śruby backplate AMD (10)

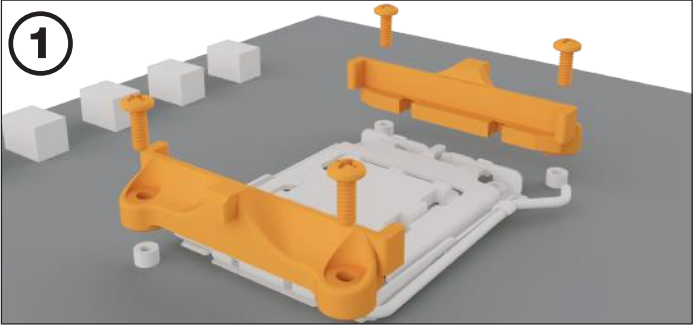


Instalacja ramy mocującej coolera
Aby umożliwić montaż coolera, usuń oba plastikowe elementy mocujące modułu retencji AMD. Fabryczna płytka montażowa przymocowana do tylnej strony płyty głównej będzie potrzebna do późniejszej instalacji coolera.

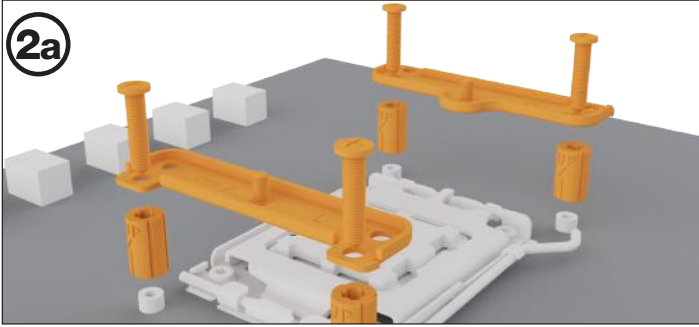


Umieść cztery plastikowe dystanse na śrubach backplate wystających przez przednią stronę. Wybierz pozycję „0”, aby uzyskać maksymalną zgodność z płytą główną. Teraz przymocuj oba krótkie wsporniki montażowe AMD za pomocą śrub backplate AMD. W celu alternatywnego montażu kontynuuj od kroku 2b.

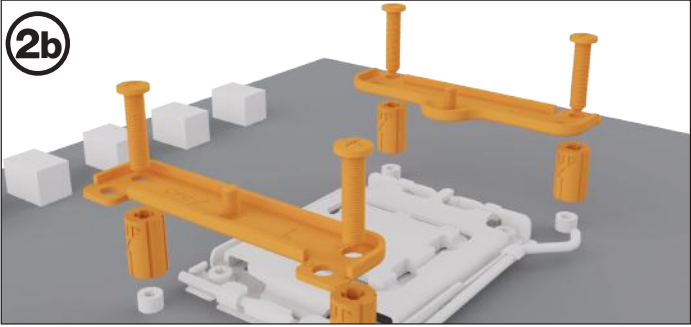


Umieść cztery plastikowe dystanse na śrubach backplate wystających przez przednią stronę. Wybierz pozycję „8” dla pozycji przesuniętej na procesorze Ryzen 3000-, 5000-, 7000- lub 9000. Teraz przymocuj oba krótkie wsporniki montażowe AMD za pomocą śrub backplate AMD. W celu alternatywnego montażu kontynuuj od kroku 2a.

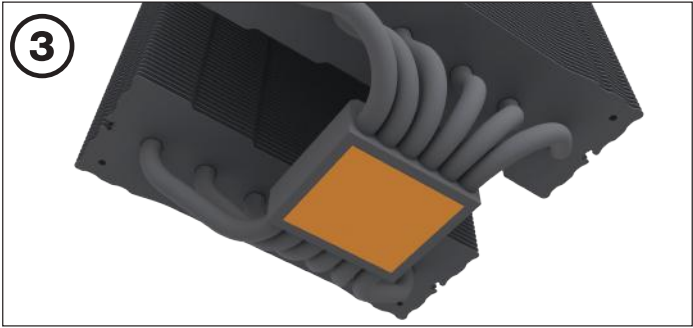


Montaż coolera CPU
Najpierw zdejmij folię ochronną ze spodu coolera. Rozprowadź pastę termoprzewodzącą na powierzchni procesora. Dostarczona ilość wystarcza na jedno lub dwa zastosowania.
Uwaga: Dostarczona pasta termoprzewodząca nie nadaje się do spożycia przez ludzi. W razie połknięcia wypij dużą ilość wody i niezwłocznie zasięgnij porady lekarza. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

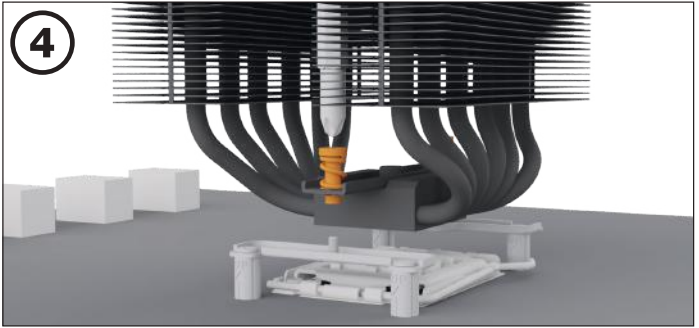


Umieść cooler na CPU. Teraz przykręć chłodzenie naprzemiennie. Możesz użyć dowolnego śrubokręta krzyżakowego.

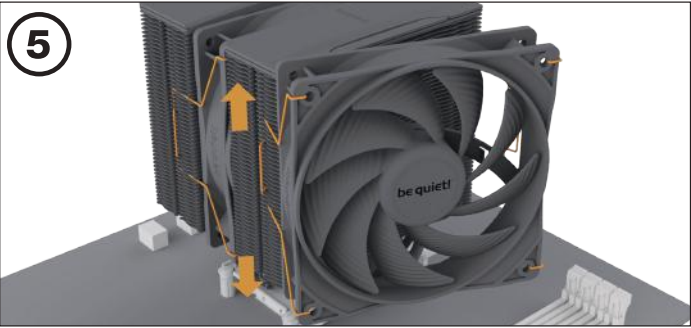

Montaż wentylatora (Pure Rock Pro 3)
Przymocuj wentylator Pure Wings 3 w środku coolera za pomocą zapinek wentylatora. Podłącz oba wentylatory za pomocą przewodu Y. Teraz podłącz wentylatory do sygnału PWM płyty głównej. Podczas demontażu wentylatora odciągnij zapinki od wentylatora. Za pomocą zapinek możesz wyregulować wysokość przedniego wentylatora Pure Wings 3.

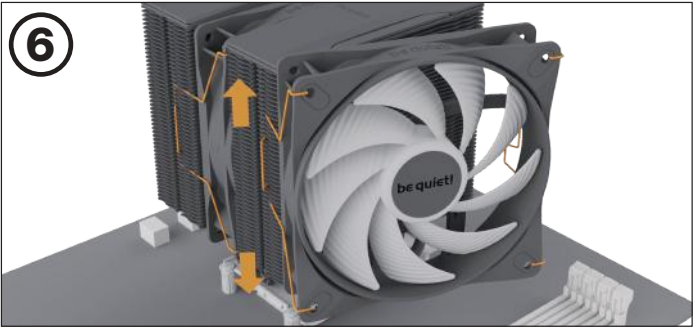

Montaż wentylatora (Pure Rock Pro 3 LX)
Przymocuj wentylator Light Wings LX w środku chłodzenia za pomocą zapinek wentylatora. Podłącz oba wentylatory za pomocą przewodu Y. Teraz podłącz wentylatory do sygnału PWM płyty głównej. Podczas demontażu wentylatora odciągnij zapinki od wentylatora. Za pomocą zapinek możesz wyregulować wysokość przedniego wentylatora Light Wings LX.

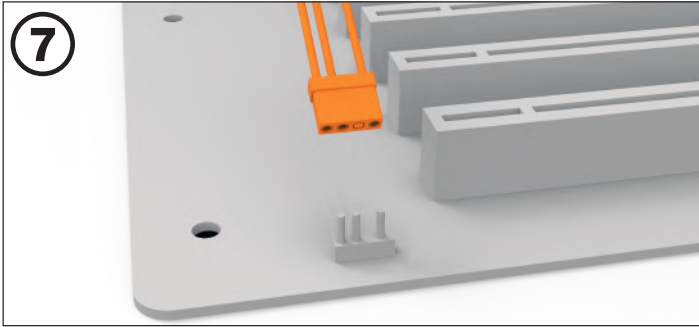

Synchronizacja podświetlenia ARGB z płytą główną (Pure Rock Pro 3 LX)
Pure Rock Pro 3 LX umożliwia synchronizację podświetlenia ARGB bezpośrednio przez płytę główną. W tym celu wyłącz system przed instalacją. Następnie podłącz złącze ARGB do płyty głównej. Teraz podświetlenie ARGB jest kontrolowane przez oprogramowanie płyty głównej.

Uwaga: Złącze ARGB może być podłączone tylko do złącza 5V ARGB.

- EN** ▶ Product information for this CPU cooler
- DE** ▶ Produktinformationen zu diesem CPU-Kühler
- FR** ▶ Informations produit pour ce système de refroidissement
- ES** ▶ Información del producto para este refrigerador de CPU
- PL** ▶ Informacje produktowe dla tego coolera CPU
- RU** ▶ Подробная информация о данном кулере для процессора
- UA** ▶ Детальна інформація про цей кулер
- NL** ▶ Engelstalige productinformatie voor deze processorkoeler
- SE** ▶ Produktinformation för den här processorkylaren, på engelska
- JP** ▶ 製品情報CPUクーラー
- CN** ▶ 此CPU散热器的产品资讯
- CN** ▶ 此CPU散热器的产品信息

