



NÁVOD NA MONTÁŽ DRŽIAKA „U“

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ÚCHYT MŘÍŽE „U“

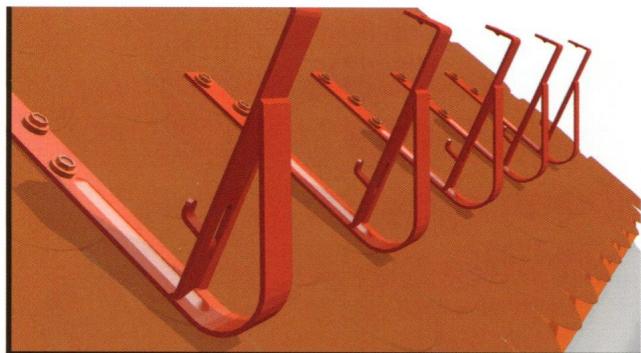

Úchyt (typ U) je treba uložiť na skôr vykonanej plochej strešnej krytine (napr. šindel, lepenka) a priskrutkovať priamo k drevenej konštrukcii strechy. Vzdialenosť držiakov závisí na zóne zaťaže- nia snehom (max. každých 40 cm. - v IV. a V. zóne a max. každých 60 cm - v I., II., III. zóne). Množstvo držiakov je treba prispôsobiť vlastným potrebám.

Úchyt (typ U) položíme na dříve provedenou plochou střešní krytinu (np. šindel, lepenka) a přišroubujeme přímo na dřevěnou střešní konstrukci. Rozteč úchytů závisí na zóně zatížení sněhem (maximálně každých 40 cm - v IV. a V. zóně a maximálně každých 60 cm - v I., II. a III. zóně). Počet úchytů lze přizpůsobit situaci.

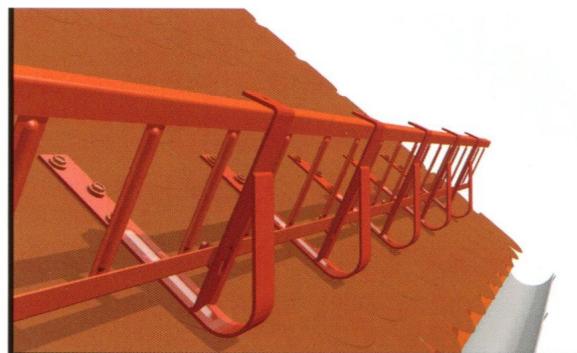

Po upevnení požadovaného počtu držiakov U je treba namonto- vať protisnehový plot. Plot montujeme v držiaku pomocou zápa- diek. Posledná etapa je kontrola riadnej montáže, najmä stability všetkých mechanických spojov.

Po připevnění požadovaného počtu úchytů „U“ namontujte protisnehovou mříž. Mříž instalujeme v úchytu pomocí zápa- dek. Před ukončením montáže se přesvědčíme, že jsme všechny prvky připevnili správně a překontrolujeme pevnost mechanických spojení.

NÁVOD NA MONTÁŽ DRŽIAKA ZÁBRANY „U“

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ÚCHYT KULATINY „U“



Montáž je rovnaká ako pri montáži držiaka plotu „U“.




Montáž je stejná jako montáž úchytu mříže „U“.

NÁVOD NA MONTÁŽ DVOJITÉHO DRŽIAKA ZÁBRANY „U“

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO PODVOJNÝ ÚCHYT BARIÉRY „U“



Montáž je rovnaká ako pri montáži držiaka plotu „U“.

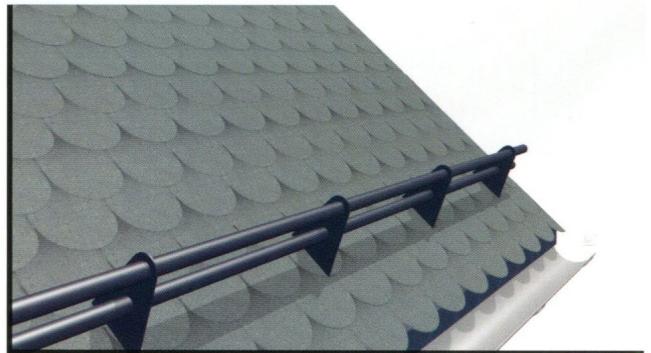

Montáž je stejná jako montáž úchytu mříže „U“.