

Instrukcja pomiaru, weryfikacji i składania moskitiery

dla


profilu LUX
(kołnierz 14 mm)

INSTRUKCJA POMIARU DLA OKIEN PCV:

Stojąc w pomieszczeniu otwieramy okno.

Wysokość (A) i szerokość (B) otrzymujemy mierząc prześwit okna po otwarciu skrzydła.

Nie mierzymy szyby.

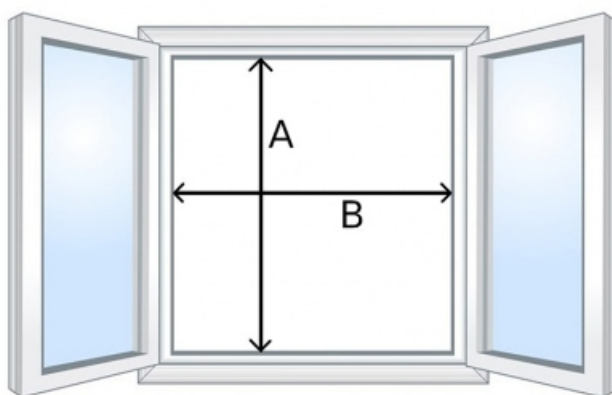



Przy oknach PCV podajemy wymiar z dokładnością do 1 mm - miarkę przykładamy do profilu

Weryfikujemy istniejące skosy według instrukcji zamieszczonej poniżej

Pomiar dodatkowy szerokości okna:

B – wymiar wewnętrzny w świetle okna (kolor czerwony)

B1 – wymiar zewnętrzny po krawędzi skosów na ramie okna (kolor żółty)

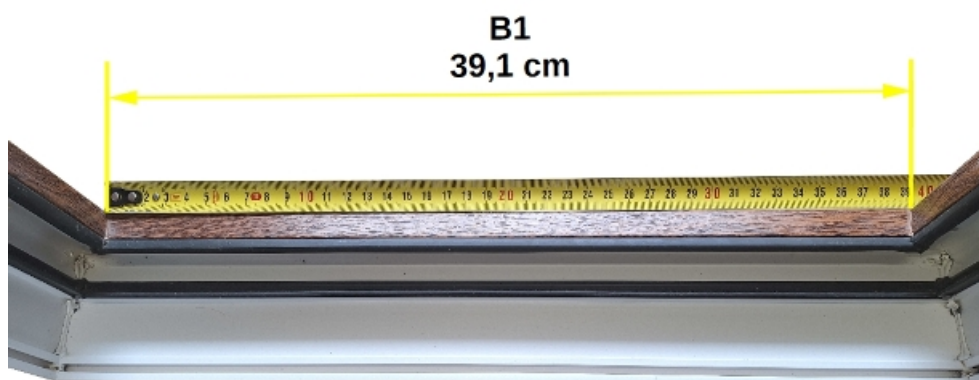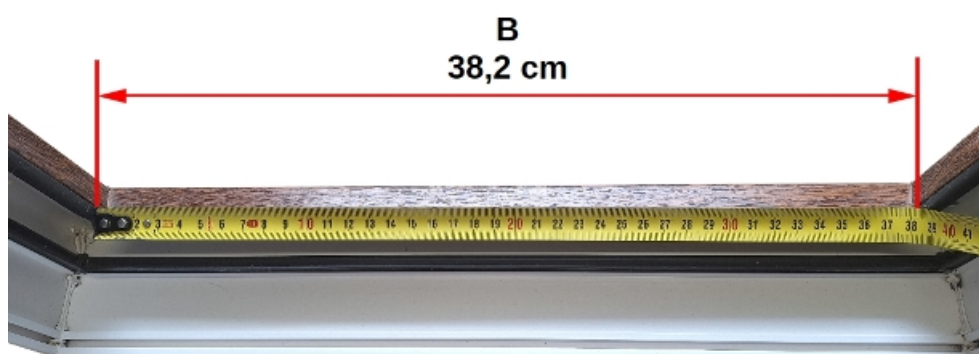

Przypadek 1:

gdy $B1 = B$ (brak skosu)

Do wykonania moskitiery podajemy wtedy wymiary szerokości i wysokości pomniejszone o 0,5 cm

Przypadek 2:

gdy $B1 - B$ jest mniejsze niż 1 cm

Do wykonania moskitiery podajemy wtedy wymiary szerokości i wysokości - bez powiększania wymiarów

Przypadek 3:

gdy $B1 - B$ jest w przedziale od 1 cm do 2 cm

Do wykonania moskitiery podajemy wtedy wymiary szerokości i wysokości powiększone o 0,5 cm

Przypadek 4:

gdy $B1 - B$ jest w przedziale od 2 cm do 2,5cm

Do wykonania moskitiery podajemy wtedy wymiary szerokości i wysokości powiększone o 1 cm

Przypadek 5:

gdy $B1 - B$ jest większe niż 2,5 cm

Kołnierz moskitiery nie zasłoni skosów - **moskitiera nie będzie pasować** na takie okno.

Jak zweryfikować skos ramy

Przykłady:

1. Dokonujemy pomiaru wysokości i szerokości w świetle okna (jak w instrukcji pomiaru powyżej).
2. Otrzymujemy wymiary: **A 130,5 cm i B 38,2 cm** - mierzymy dodatkowo **B1**

Przypadek 2:

zmierzona szerokość zewnętrzna **B1 = 39,1 cm**
gdy $B1 - B$ jest mniejsze niż 1 cm
w kalkulatorze podajemy wtedy bez powiększania wymiarów
- zamawiamy: **A 130,5 cm i B 38,2 cm**

Przypadek 3:

zmierzona szerokość zewnętrzna **B1 = 39,6 cm**
gdy $B1 - B$ jest w przedziale od 1cm do 2 cm
w kalkulatorze podajemy wtedy wymiary powiększone o 0,5 cm
- zamawiamy: **A 131 cm i B 38,7 cm**

Przypadek 4:

zmierzona szerokość zewnętrzna **B1 = 40,2 cm**
gdy $B1 - B$ jest w przedziale od 2 cm do 2,5cm
w kalkulatorze podajemy wtedy wymiary powiększone o 1 cm
- zamawiamy: **A 131,5 cm i B 39,2 cm**

Jak sprawdzić czy moskitiera zakryje kołnierzami skosy profilu od zewnętrznej strony okna.



1. Dokonaj pomiaru wysokości i szerokości w świetle okna (jak w instrukcji pomiaru powyżej).

2. Do otrzymanych wymiarów dodaj 2,8 cm (2 x 14 mm kołnierza moskitiery)

3. Przyłóż miarkę od zewnętrznej strony i sprawdź czy otrzymany wymiar zakryje skosy profilu.

4. Zalecamy aby kołnierz moskitiery przylegał do płaskiej części okna minimum na 7 mm.

Przykład ze zdjęcia:

Wymiary w świetle okna (strzałki czerwone: 125,5 cm x 46,5 cm) dodajemy 2,8 cm - otrzymany wymiar zewnętrzny moskitiery to: 128,3 cm x 49,3 cm

Wymiary zewnętrzne na krawędzi skosów (strzałki żółte: 128 cm x 49 cm) - w tym przypadku widzimy, że moskitiera zasłania skosy tylko 3 mm!

W tym przypadku powiększamy wymiary w świetle okna o 1 cm i takie wymiary wysyłamy do wykonania: 126,5 cm x 47,5 cm (wpisujemy w nasz kalkulator).

UWAGA:

Profil jest dedykowany TYLKO do okien niezlicowanych i półzlicowanych, gdy wymiar C (instrukcja pomiaru poniżej) jest większy niż 6 mm.




Rodzaje profilu

1.



1. okno o profilu niezlicowanym
(najpopularniejsze - typowe)

2.

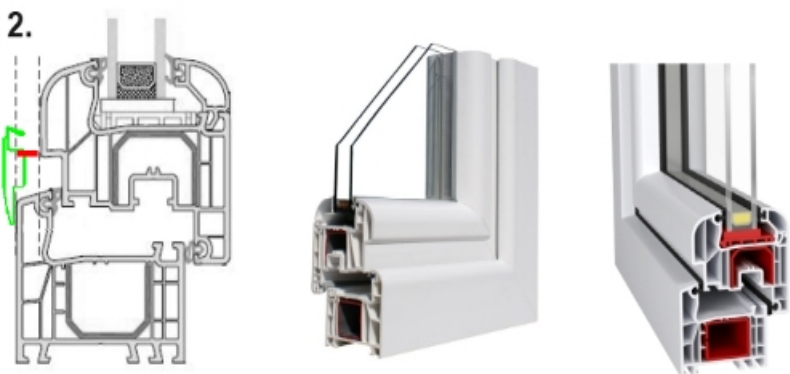

2. okno o profilu półzlicowanym
– wymiar C
– oznaczony czerwoną linią. Instrukcja pomiaru powyżej.

3.





3. okno o profilu zlicowanym
- NIE MA
MOŻLIWOŚCI
ZAŁOŻENIA
MOSKITIERY LUX
- skrzydło okna
wypycha moskitierę
i nie przylega ona
kołnierzem do ramy
okna.

* Na **zielono** oznaczony został przekrój profilu ułożony na ramie okna.



W przypadku okna
półzlicowanego, jak na zdjęciu
obok, gdy na skrzydle okna
występuje dokoła wgłębienie
(frez), można zamontować
moskitierę o profilu LUX pod
warunkiem:

- parametr 1 na rysunku poniżej
musi wynosić minimum 6 mm
- parametry 2 i 3 na rysunku
poniżej muszą wynosić minimum
10 mm

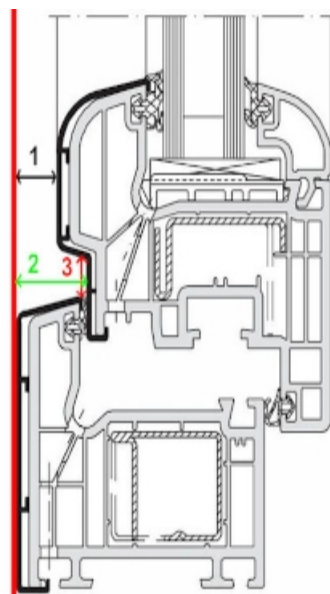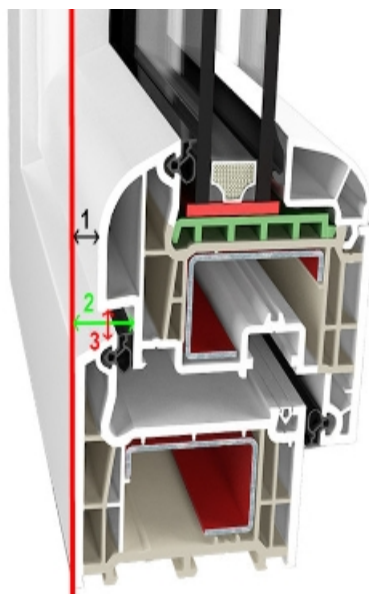

Przy szerokości kołnierza 14 mm tyle miejsca musi pozostać na ramie zewnętrznej dookoła okna, aby można było założyć moskitierę.


✓ Ma to duże znaczenie przy oknach z roletami, ponieważ minimum 14 mm musi być na ramie okna przy prowadnicy rolety.



Instrukcja składania

profil LUX (kołnierz 14 mm)

Kompletujemy elementy zestawu i narzędzie potrzebne do złożenia moskitiery.

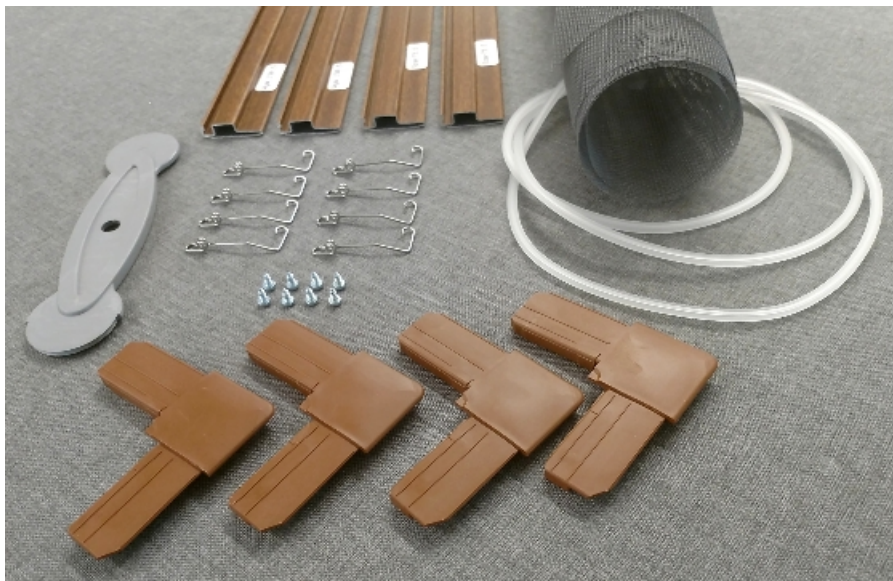

Przy pomocy narożników składamy profile w ramkę.



Na ramce układamy równo siatkę i przyrządem za pomocą uszczelki przystępujemy do mocowania siatki w profilu.

Uszczelkę ryflowaną dołączoną do zestawu wciskamy za pomocą przyrządu stroną z rowkiem.



Przy naciąganiu siatki drugą ręką dociskamy ją mocno do podłoża przesuwając rękę po siatce od narożnika do narożnika na całych długościach profili aby uniknąć nadmiernego jej naprężenia.



Po założeniu siatki na ramkę (**przed jej przycięciem!**) sprawdzamy czy wymiary na środku moskitiery są zgodne z wymiarami podanymi na profilach. **Jest to konieczne w celu uniknięcia powstania tzw. efektu „klepsydry”, który powoduje nadmierne ściągnięcie moskitiery pośrodku i powstanie po bokach szczelin między ramą a moskitierą.**

Jeśli wymiar w połowie wysokości ramki jest mniejszy niż wymiary oznaczone metkami na profilach szerokości (dopuszczalna różnica to 2 mm), wyciągamy uszczelkę i ponownie poprawiamy ułożenie siatki pamiętając o mocnym jej dociśnięciu do podłoża przy wkładaniu uszczelki.

Kiedy siatka jest już prawidłowo zamocowana, wtedy dopiero odcinamy nadmiar siatki i przycinamy uszczelkę.



Przed przykręceniem rygli określamy, którą stroną profilu moskitiera będzie przylegała do ramy okna.

Przy profilu LUX rygle są wkręcane ZAWSZE na wybrzuszeniu ramki po stronie z uszczelką!




Rygle przykręcamy za pomocą dołączonych wkrętów samowiercących (nie trzeba wcześniej wiercić otworów).

Rygle rozmieszczamy symetrycznie na wszystkich bokach moskitiery tak, aby moskitiera dobrze przylegała do ramy okna.

zakres wysokości:

do 50 cm


1 rygiel na środku

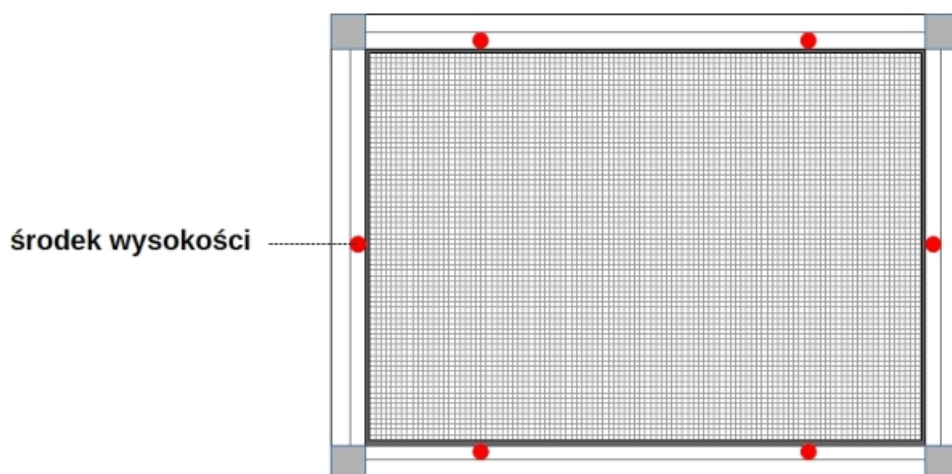

od 50 do 100 cm

2 rygle:


każdy rygiel 10 - 30 cm od narożnika
odległość między ryglami nie powinna przekraczać 45 cm

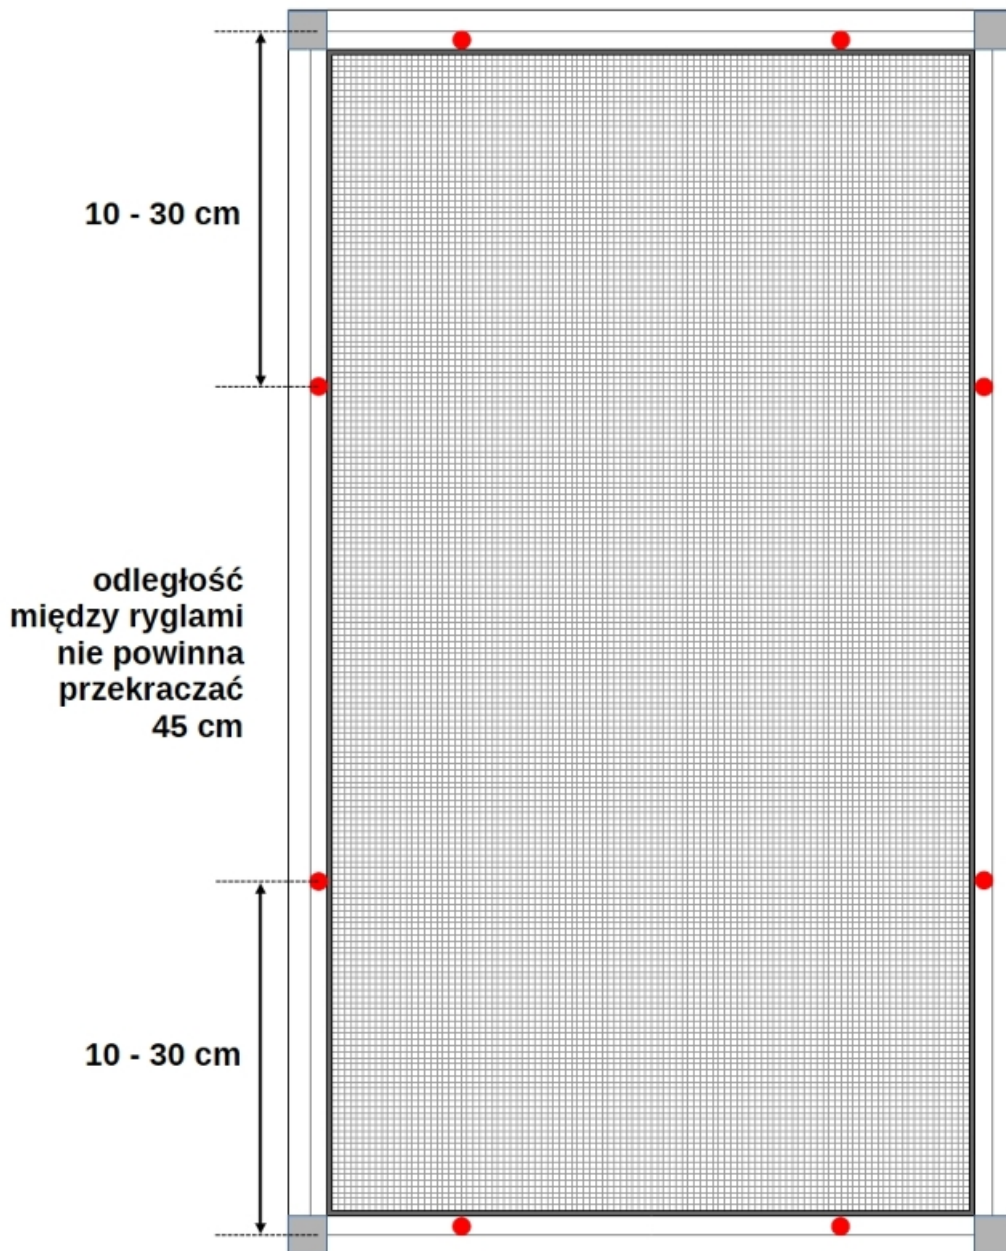

od 100 do 140 cm

3 rygle:

jeden rygiel na środku wysokości
dwa pozostałe rygle 20 - 30 cm od narożnika
odległość między ryglami nie powinna przekraczać 45 cm

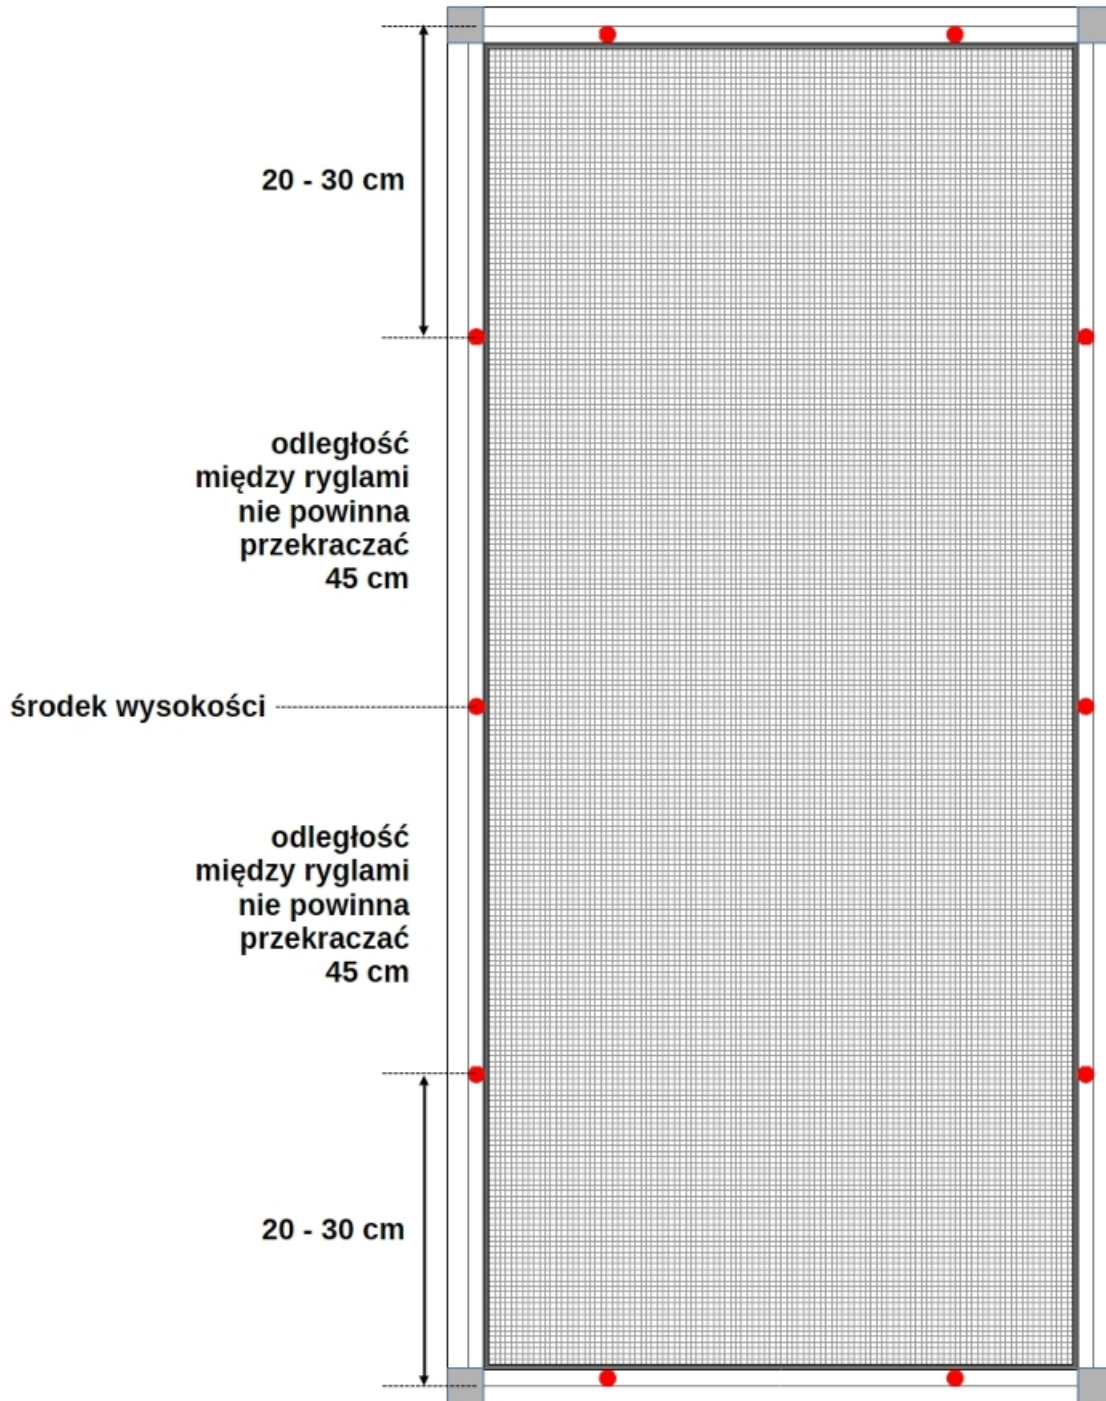


zakres szerokości:

do 50 cm

2 rygle:

każdy rygiel 10 - 15 cm od narożnika

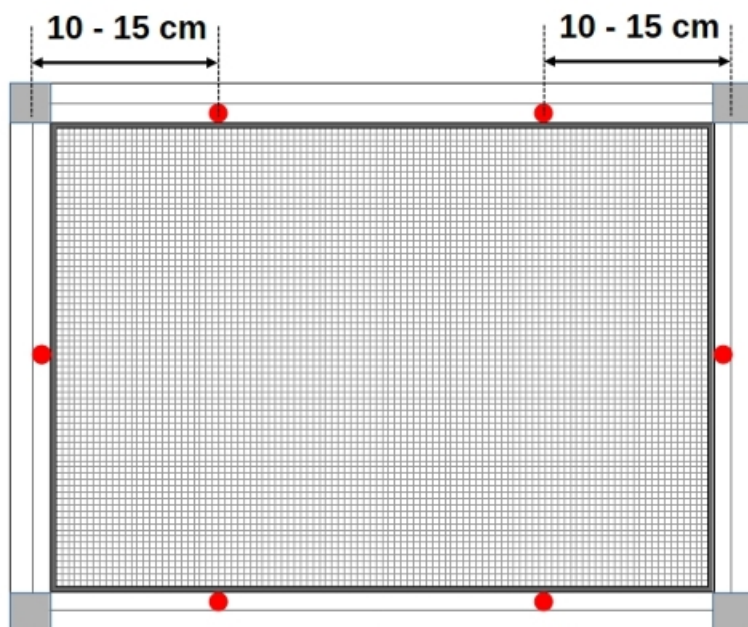


50 do 100 cm

2 rygle:

każdy rygiel 20 - 30 cm od narożnika


odległość między ryglami nie powinna przekraczać 45 cm

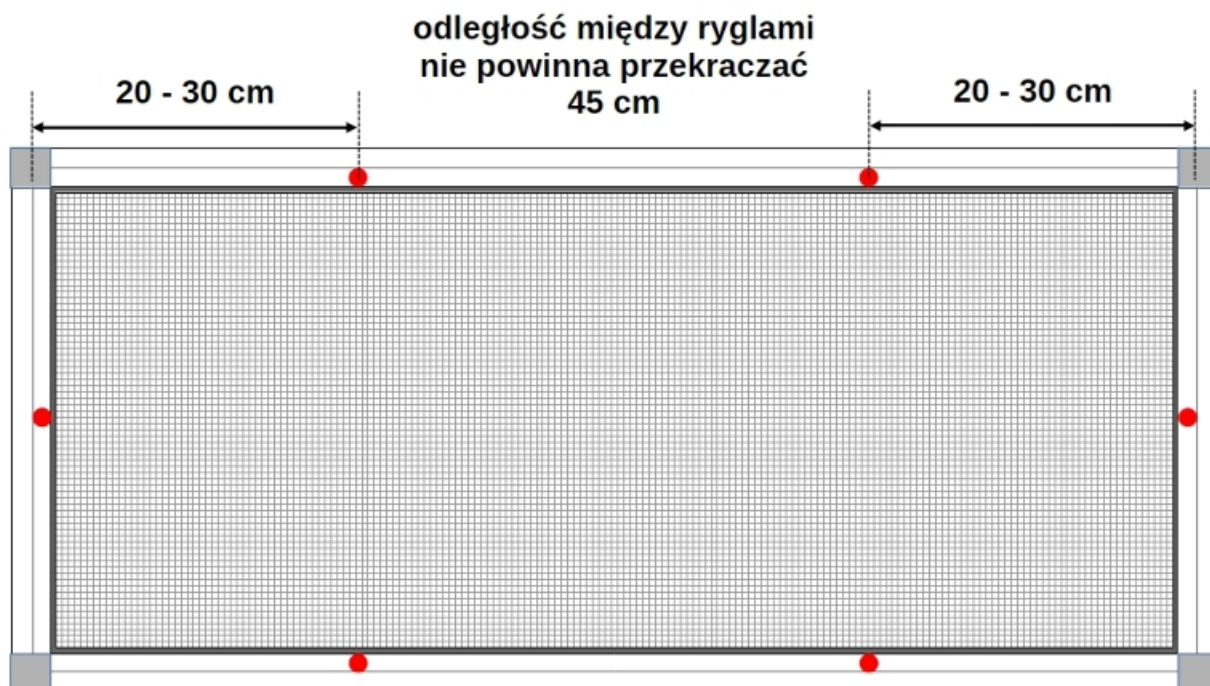

100 do 130 cm

3 rygle:

jeden rygiel na środku szerokości
dwa pozostałe 20 - 30 cm od narożnika
odległość między ryglami nie powinna przekraczać 45 cm

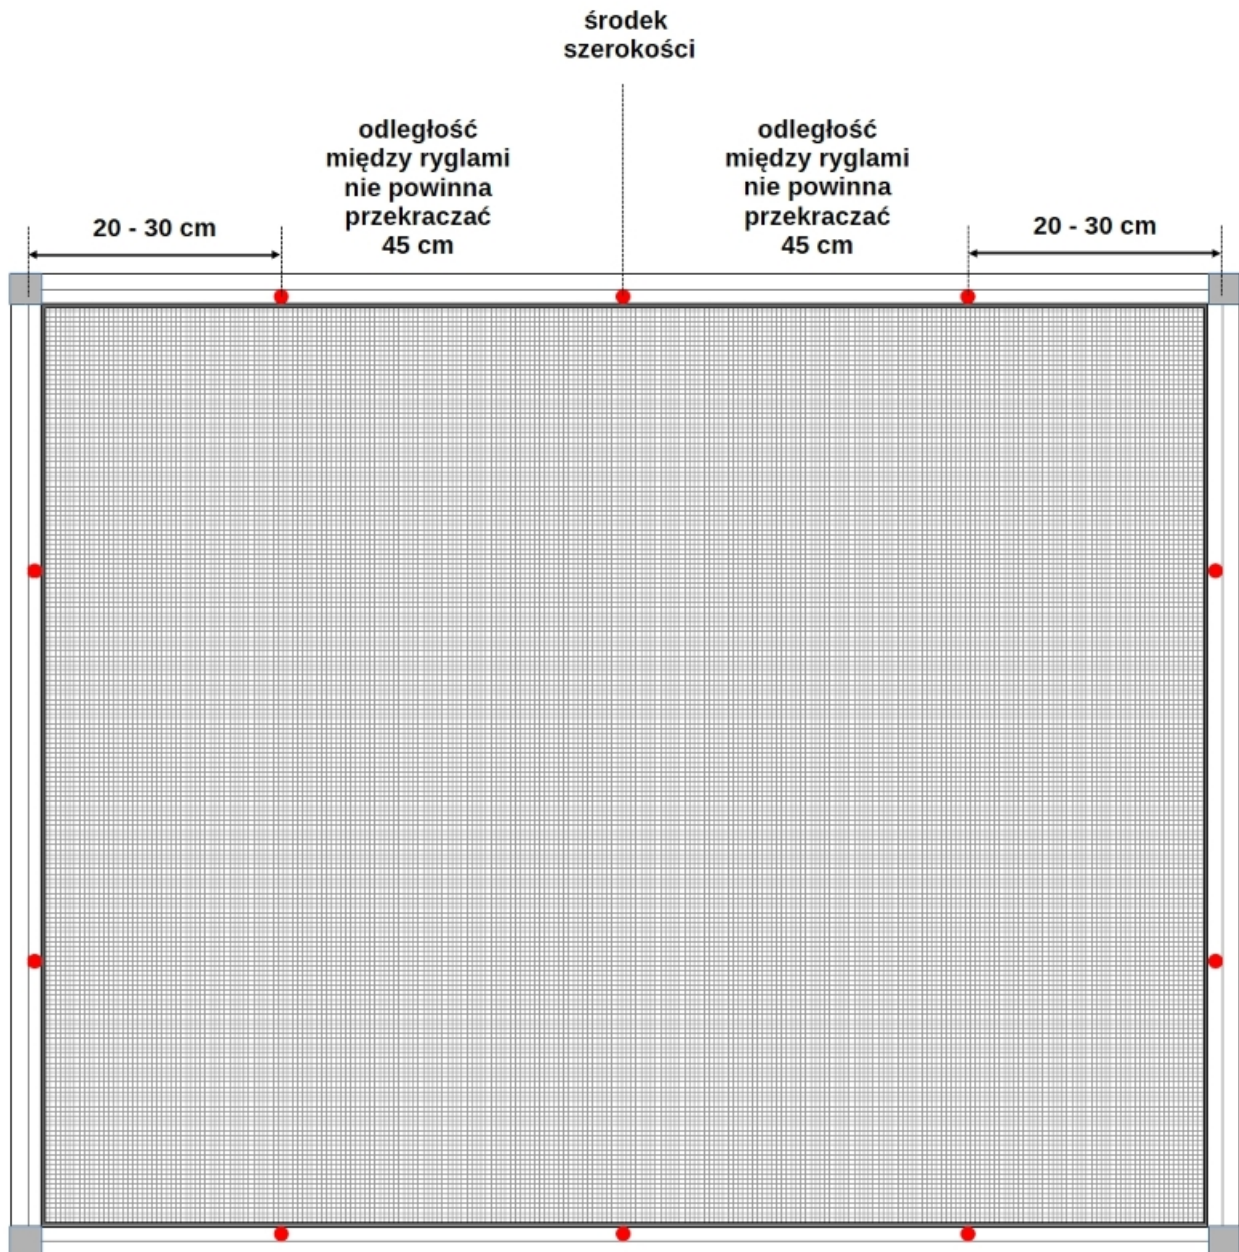

Gotową moskitierę zakładamy na okno.

Stojąc w środku pomieszczenia i trzymając za rygle wkładamy gotową moskitierę w światło okna i układamy ją na licu okna, zahaczając ryglami o ramę okienną i uszczelkę.



Moskitiera LUX od zewnątrz



**Dziękujemy za wybranie naszych
produktów, które mamy nadzieję spełniły
Państwa oczekiwania.**

**Zdjęcia i treści zawarte w instrukcji
są własnością firmy Bajt.**



**Wszelkie kopiowanie zdjęć i treści bez zgody
właściciela jest zabronione.**