

Bizub – Fabryka Haków Holowniczych Zbigniew Bizub
 ul. Słowackiego 42, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
 (+48 22) 722 33 60 lub 507-032-098
hakpol@hakpol.com.pl



AUDI

A4

4D, QUATTRO (B6), Cabrio, - 11.2000 - 09.2004
 S-Line, ~~RS4~~
 4D, QUATTRO (B7), Cabrio, - 10.2004 - 10.2007
 S-Line, ~~RS4~~

A4 AVANT

Kombi, QUATTRO (B6), - 09.2001 - 09.2004
 S-Line, ~~RS4~~
 Kombi, QUATTRO (B7), - 10.2004 - 03.2008
 S-Line, ~~RS4~~

Nr kat.

A01110



1,5h



D


10,9 kN



R=2100 kg



S=85 kg

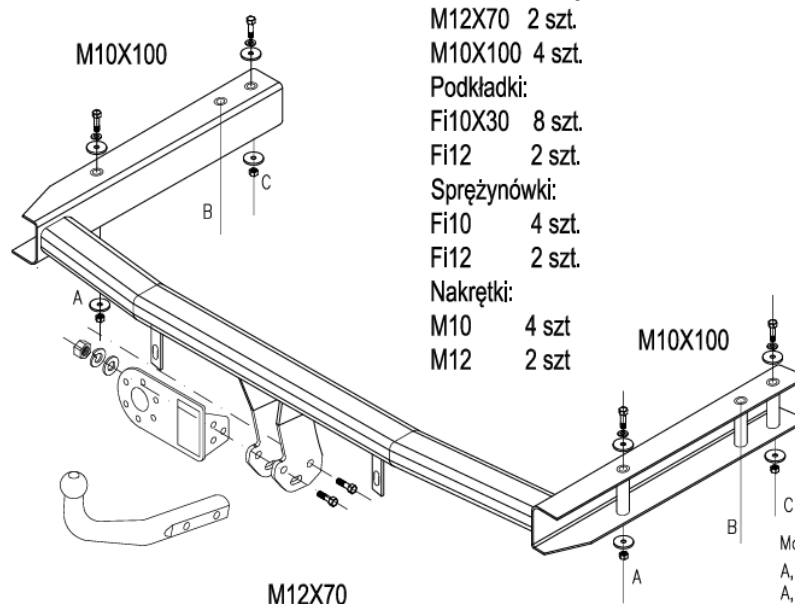



OD PRODUCENTA:

Dziękujemy za wybór produkowanego przez naszą firmę zaczepu kulowego. Jego niezawodność została potwierdzona licznymi testami oraz opiniami zadowolonych klientów. Jednakże niezawodność zaczepów kulowych jest zależna również od prawidłowego montażu oraz prawidłowej eksploatacji. Z tego powodu prosimy Państwa o staranne przeczytanie niniejszej instrukcji montażu oraz przestrzeganie właściwych wskazówek.

Zaczep należy zamontować w miejscach do tego celu przeznaczonych przez producenta samochodu.

Po zdemontowaniu zderzaka i zdemontowaniu belki aluminiowej (zderzakowej) oraz prostokątnych uchwytów aluminiowych znajdujących się w podłużnicach należy:

1. Z wnętrza podłużnicy usunąć białe plastikowe zaślepki znajdujące się w głębi podłużnicy poprzez ich przesunięcie lub wykurczenie (wyłamanie).


2. Po usunięciu powyższych zaślepek wsunąć ramiona haka holowniczego do wnętrza podłużnic w taki sposób aby pierwszy otwór znajdujący się bliżej belki hakowej pokrył się z fabrycznym otworem na podłużnicy, do którego był wcześniej przykręcony prostokątny uchwyt aluminiowy, który był wcześniej zdemontowany.







3. !!! Odszukać znajdujący się fabryczny otwór w podłużnicy, który jest zaklejony taśmą oraz zalany fabryczną konserwacją.







Powyższy otwór będzie pokrywał się z jednym z dwóch krańcowych otworów znajdującym się w łapie bocznej haka wraz z tuleją.


4. Hak montuje się tylko na dwie śruby na stronę do podłużnic.

5. Jeden otwór w ramieniu haka pozostaje niewykorzystany

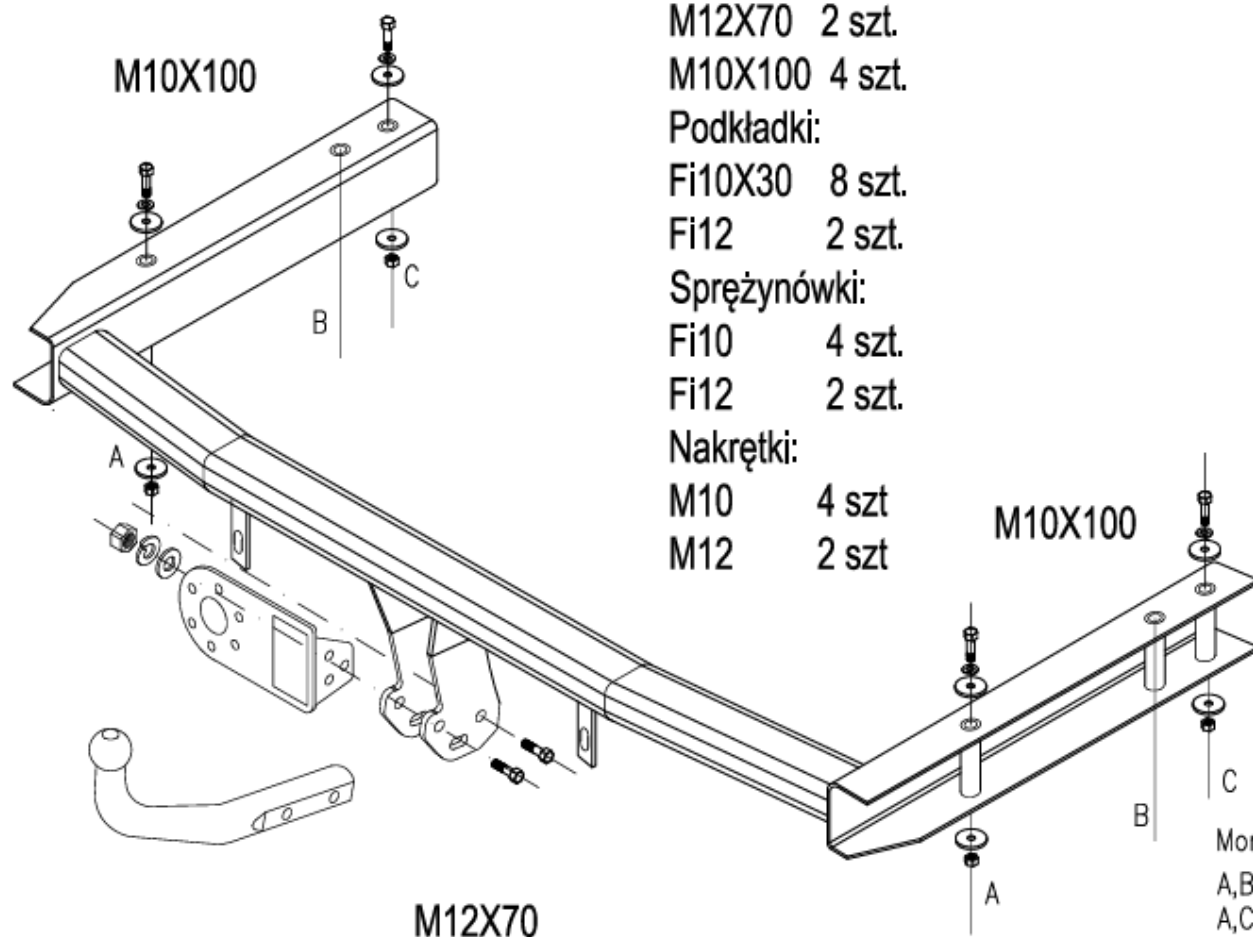

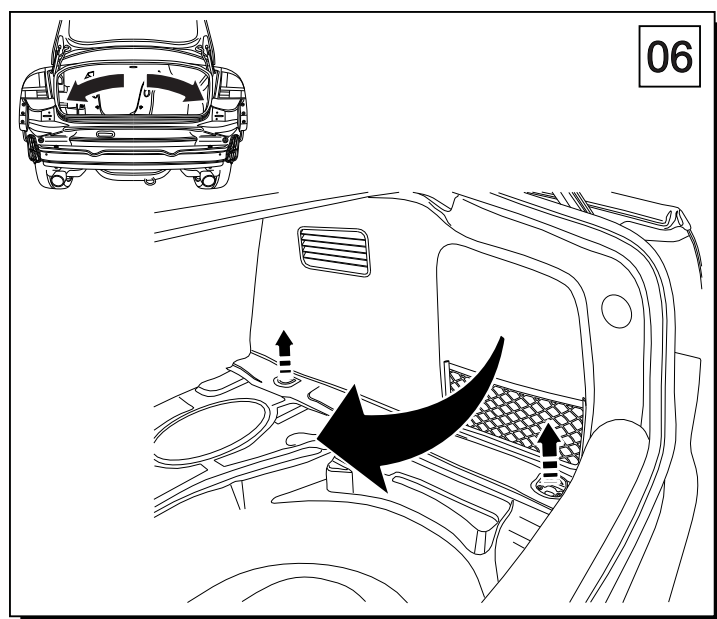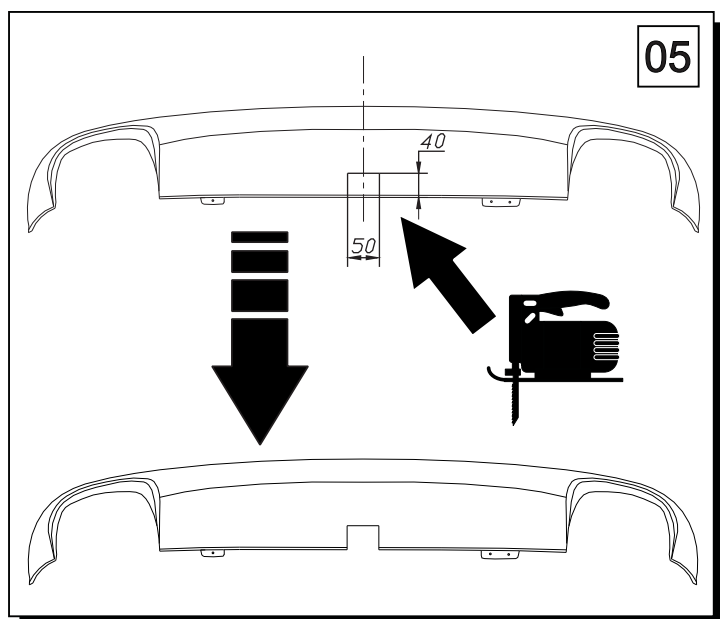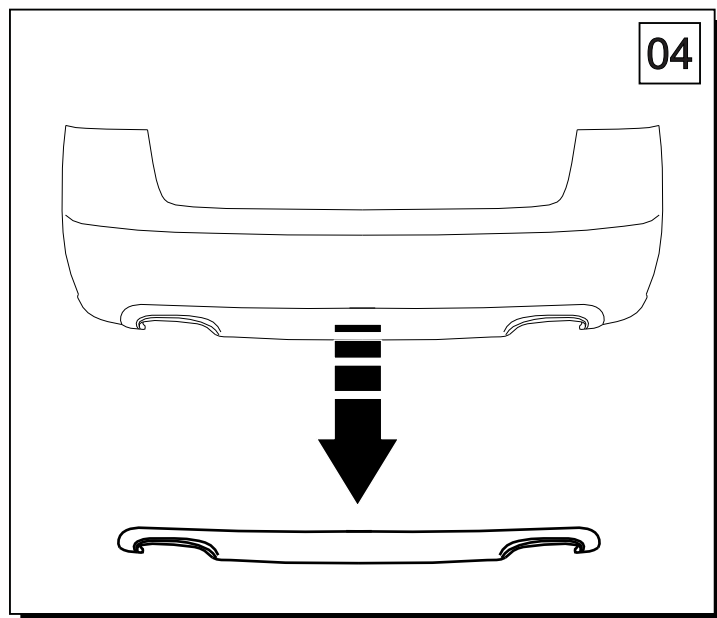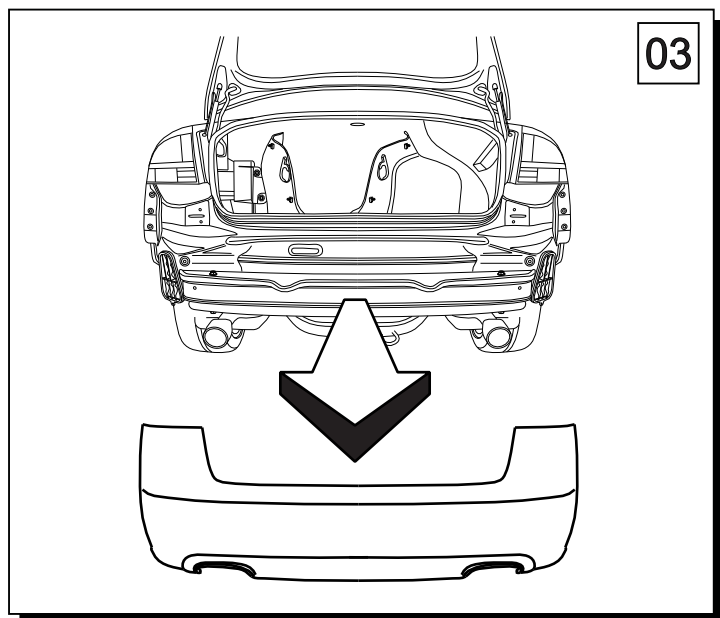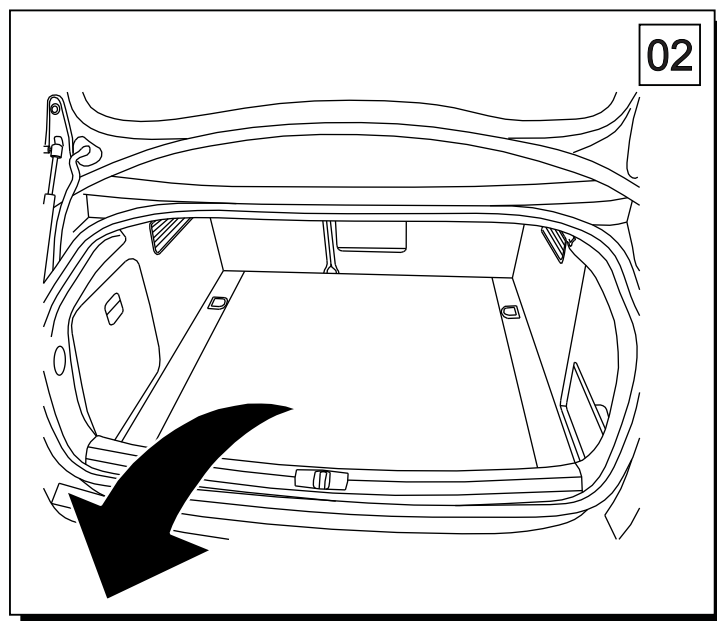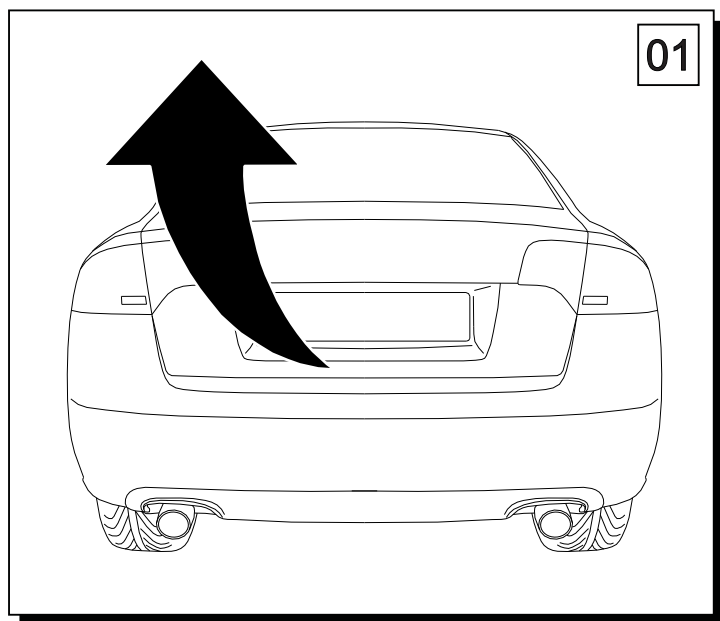


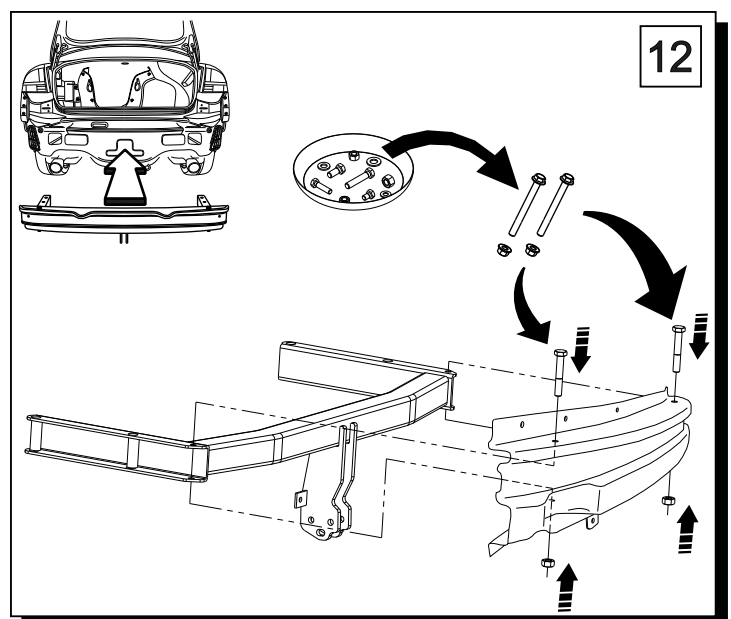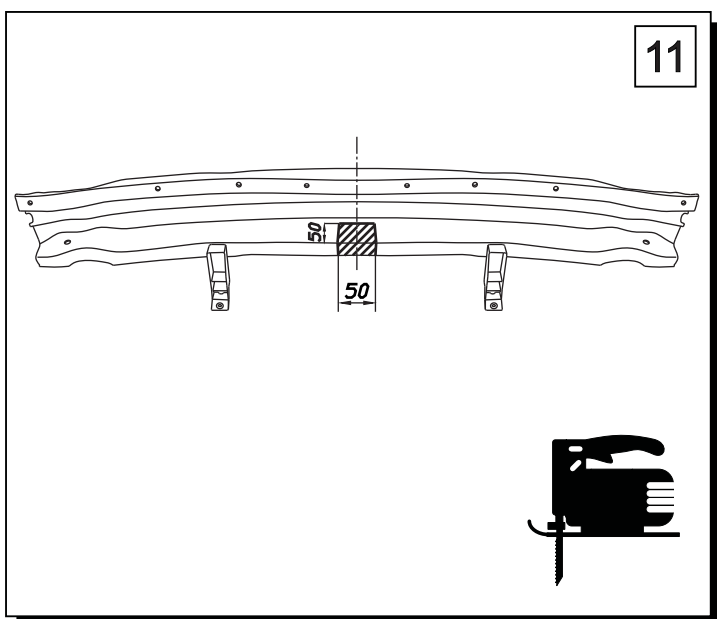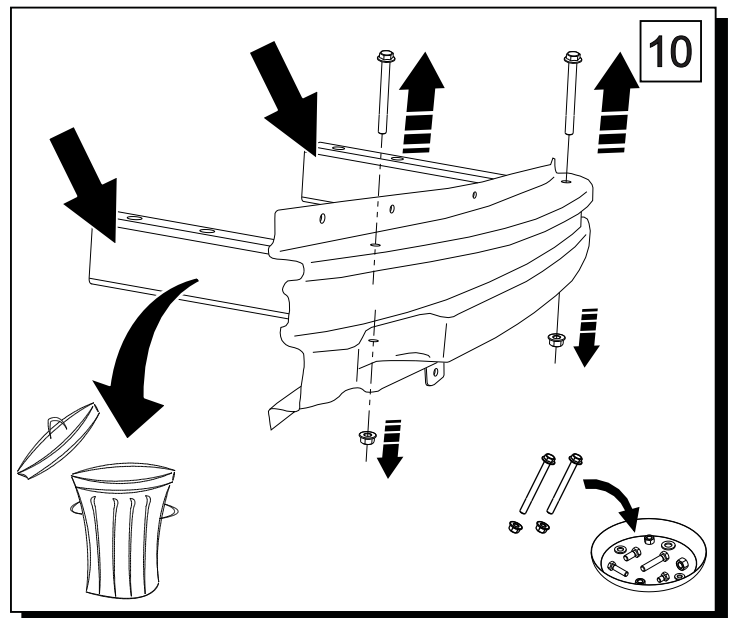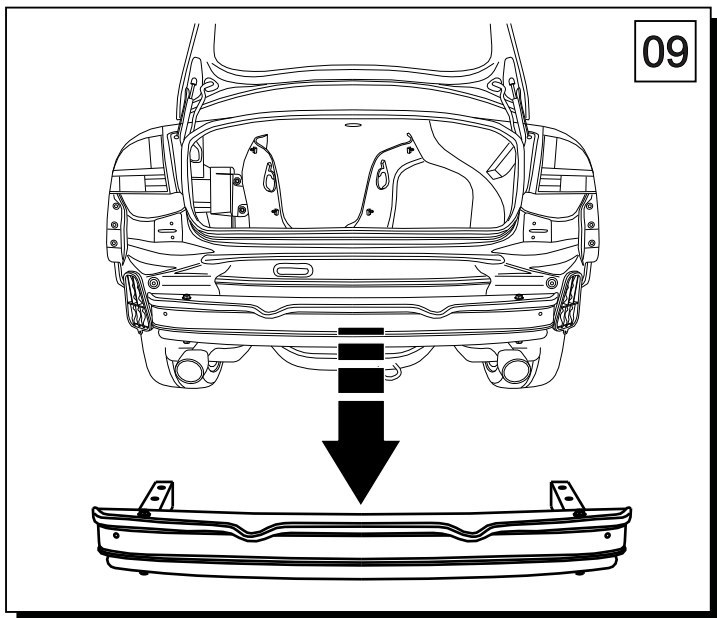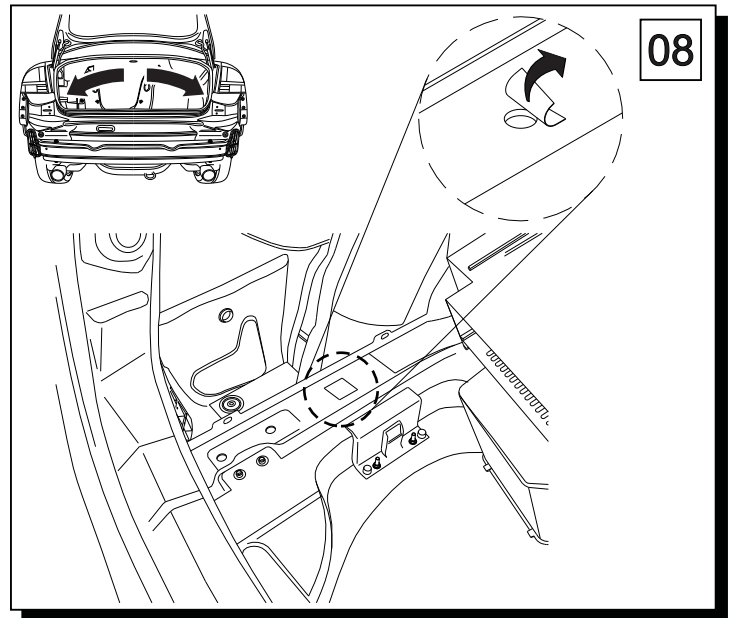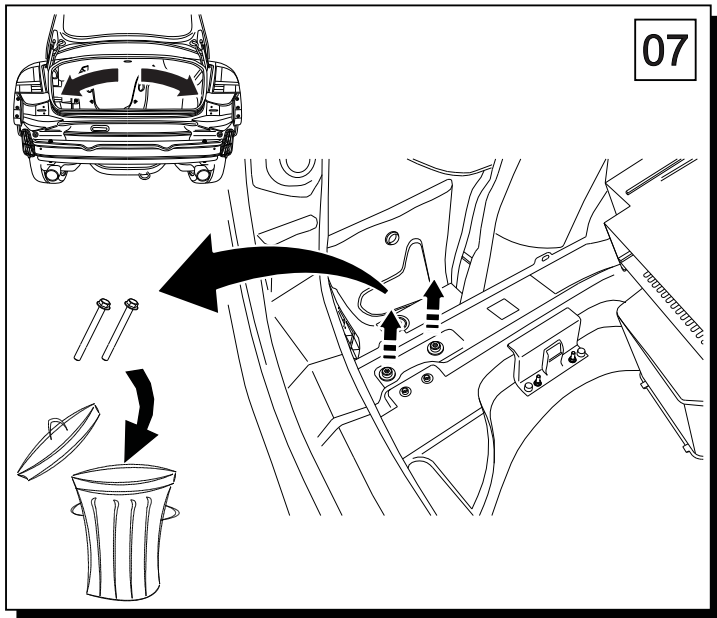

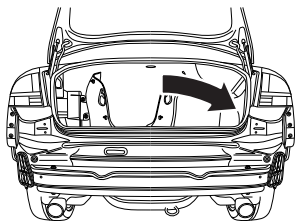


- 1x  M10x100mm
- 1x  30x 10,5x2,5mm

13

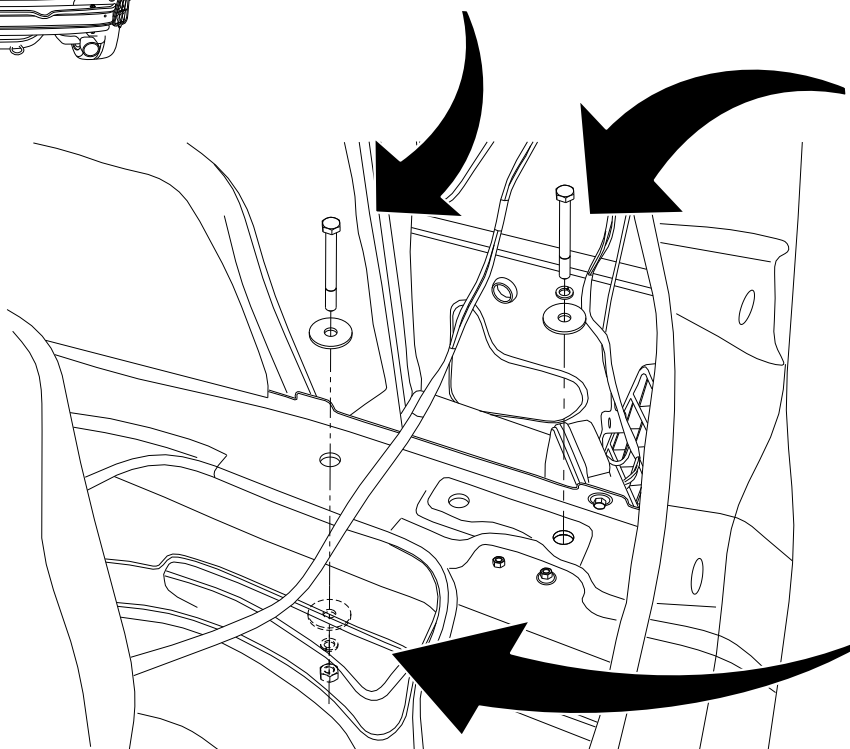


- 1x  M10x100mm
- 1x  10,2mm
- 1x  30x 10,5x2,5mm

- 1x  30x 10,5x2,5mm
- 1x  10,2mm
- 1x  M10

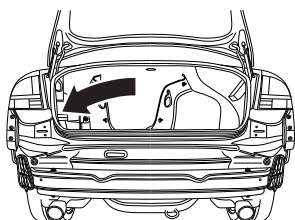

- 1x  M10x100mm
- 1x  30x 10,5x2,5mm

14

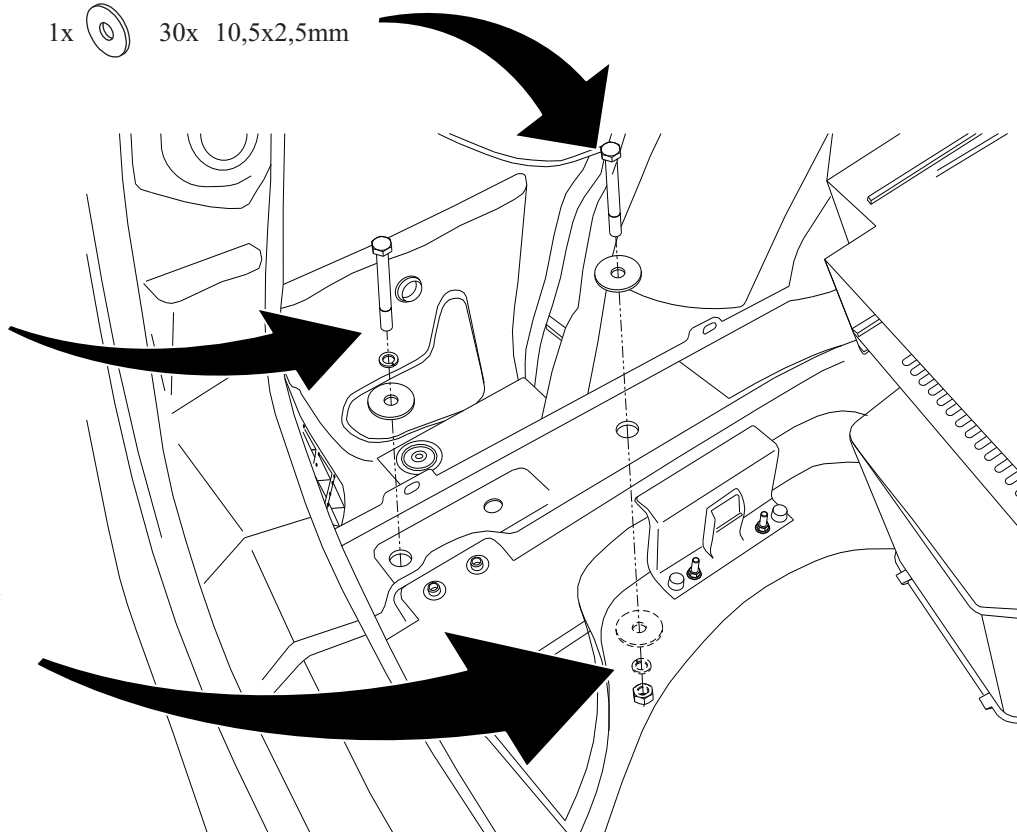

- 1x  M10x100mm
- 1x  10,2mm
- 1x  30x 10,5x2,5mm

- 1x  30x 10,5x2,5mm
- 1x  10,2mm
- 1x  M10

