


INSTRUKCJA MONTAŻU

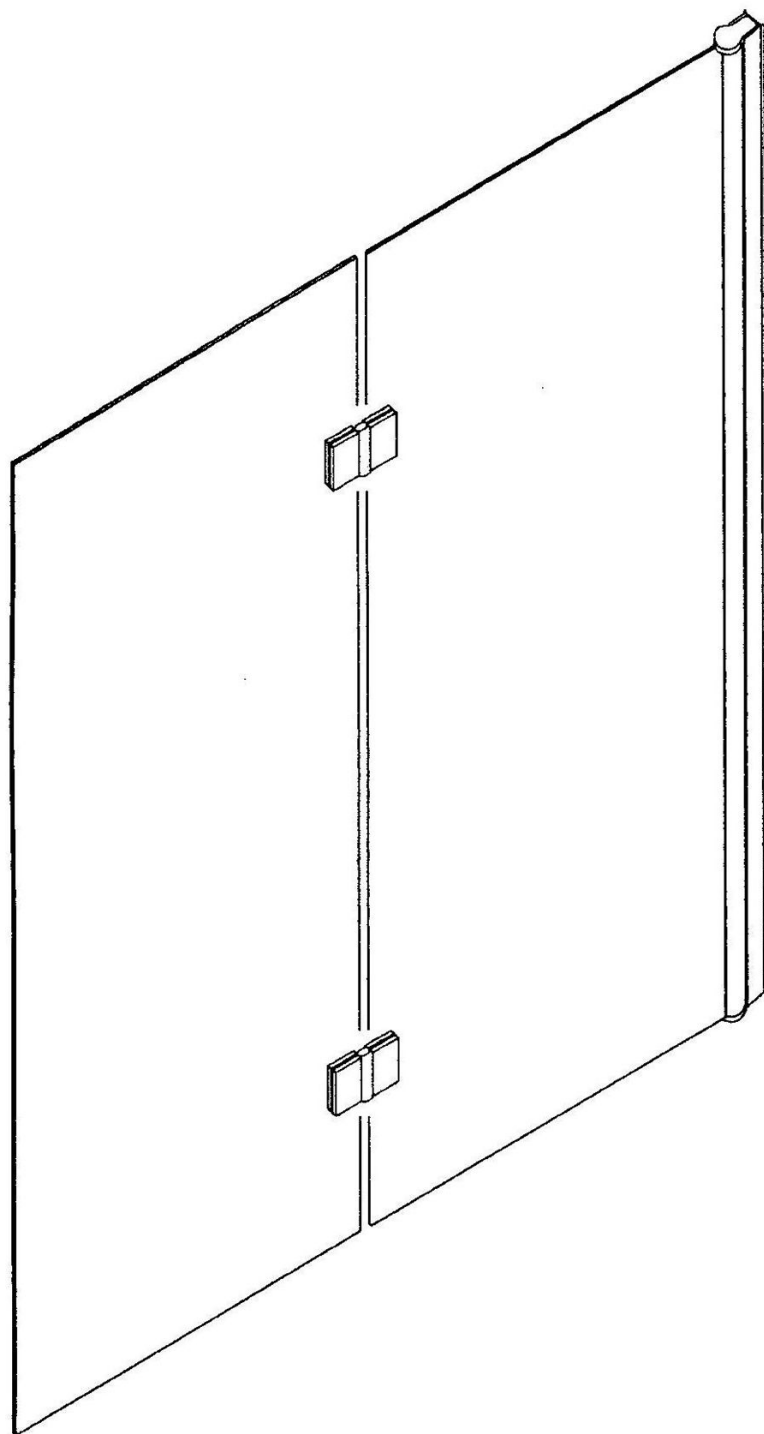

Model: SK-S-065
SKU: PN6580, PN6510

INFORMACJE OGÓLNE

Produkt należy ostrożnie przenosić, starać się unikać uderzeń oraz wstrząsów.

UWAGA: Szkło hartowane nie podlega ponownej obróbce.








Proszę uważnie przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem montażu parawanu nawannowego. Szczególną uwagę należy zwrócić w trakcie wiercenia otworów, gdyż w ścianie mogą być ukryte rury lub kable elektryczne.

KONSERWACJA PARAWANU:

Do czyszczenia parawanu proszę używać środków przeznaczonych do czyszczenia szkła.








Nie dopuszcza się do czyszczenia parawanu mocnych środków powierzchniowo czynnych takich jak rozpuszczalnik.






WYMAGANE NARZĘDZIA:

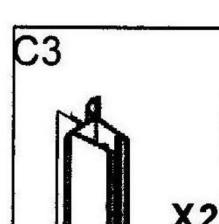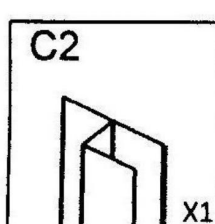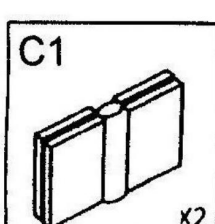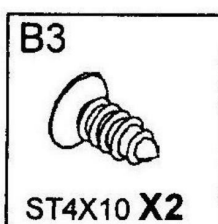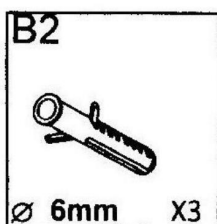
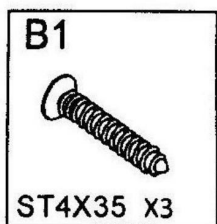
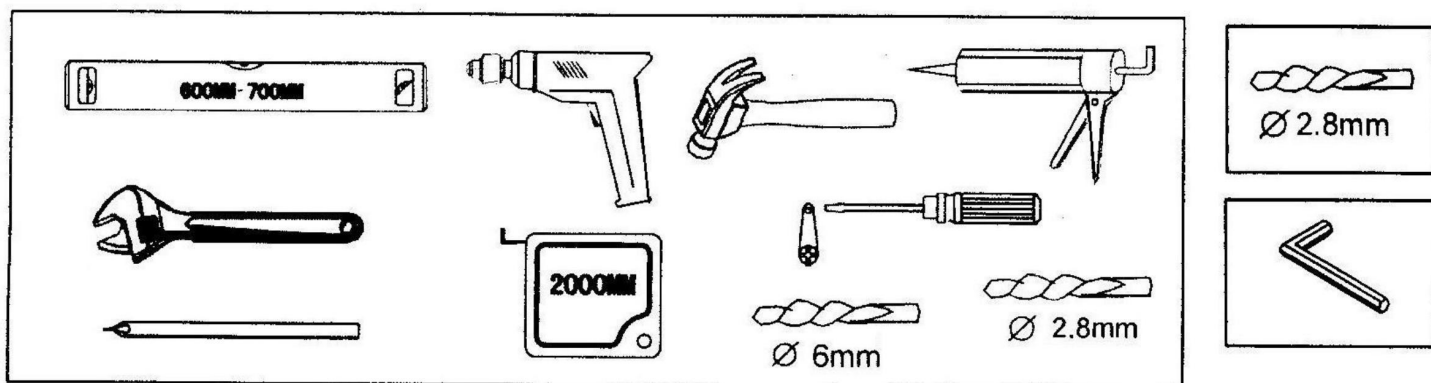




UWAGA: Parawan nawannowy jest ciężki i może być konieczna pomoc w montażu osób trzecich.



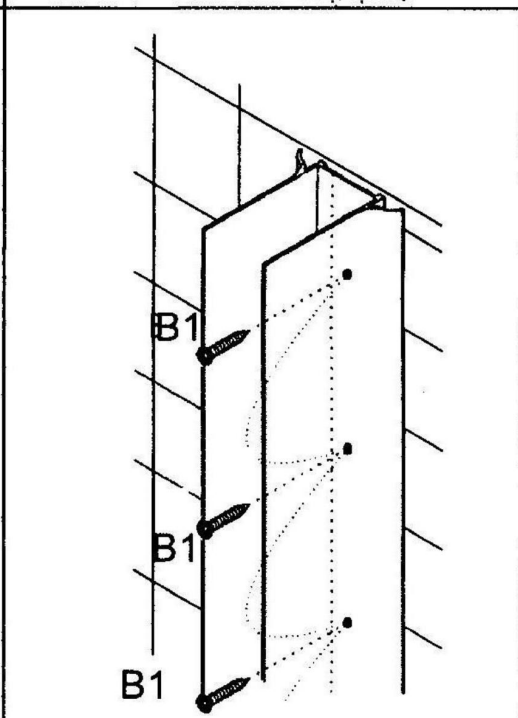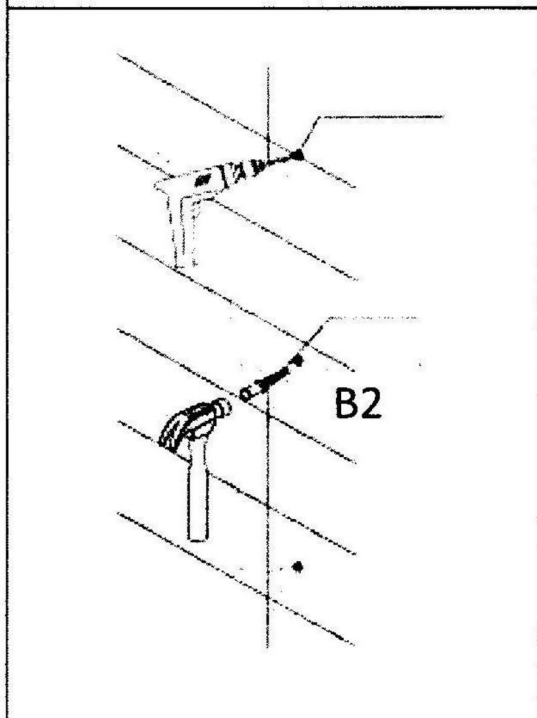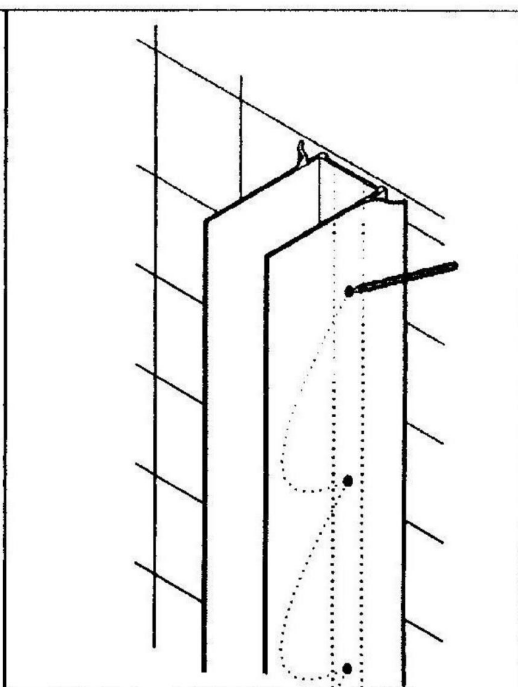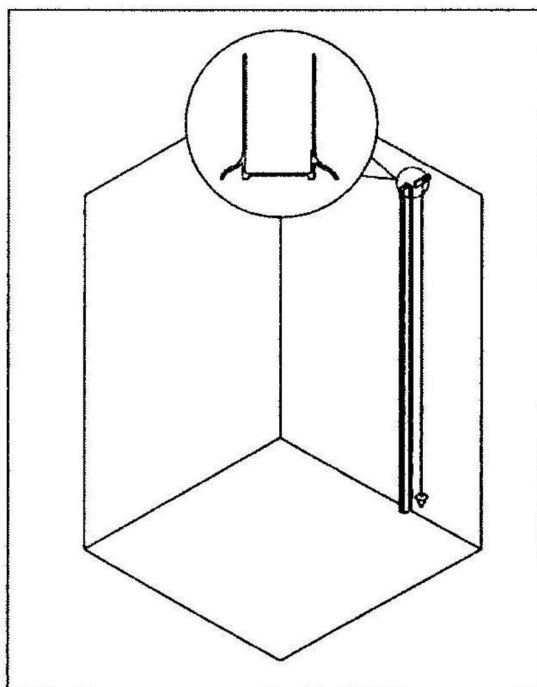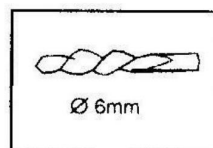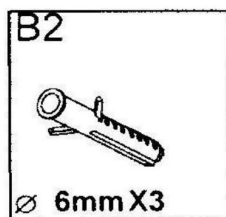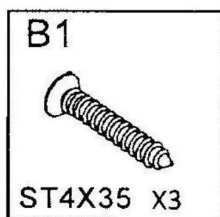

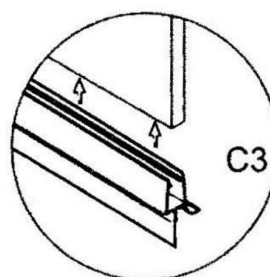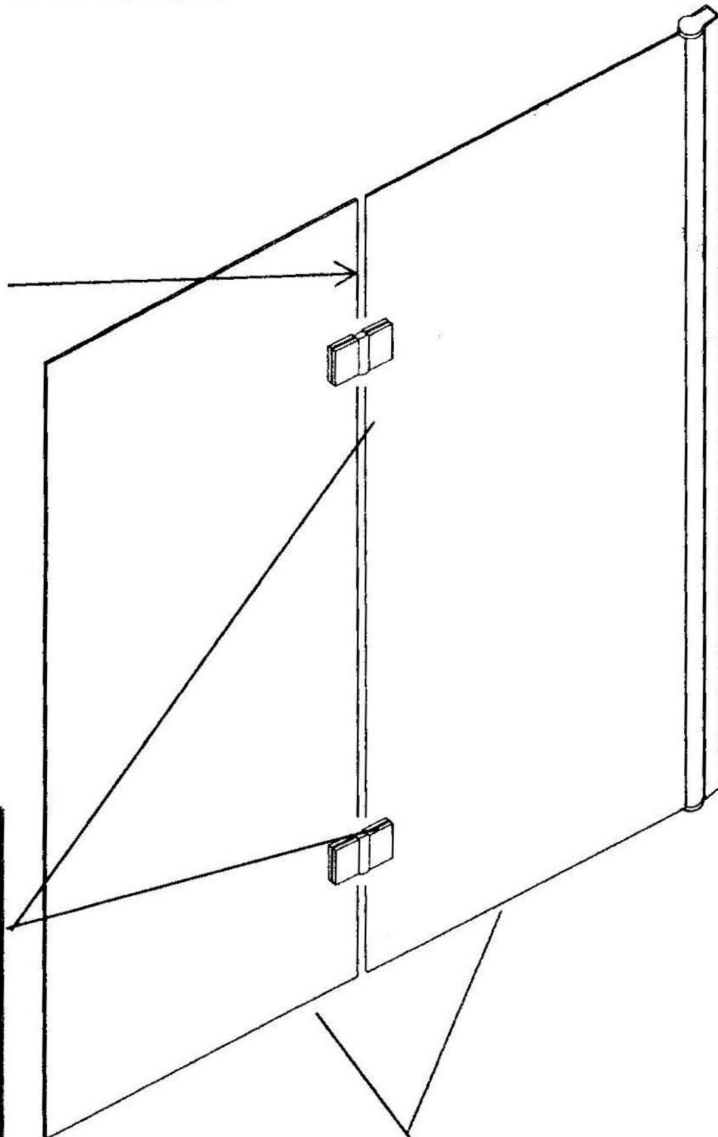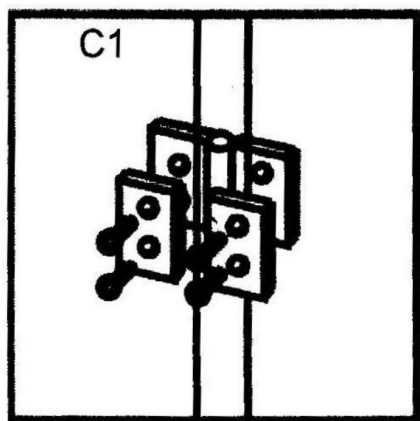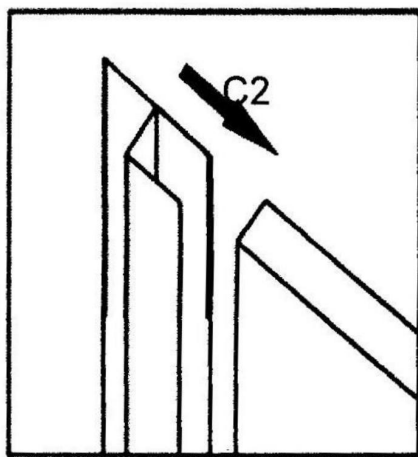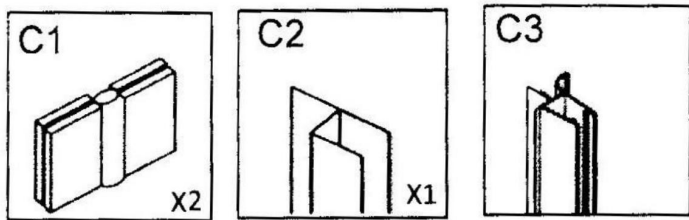

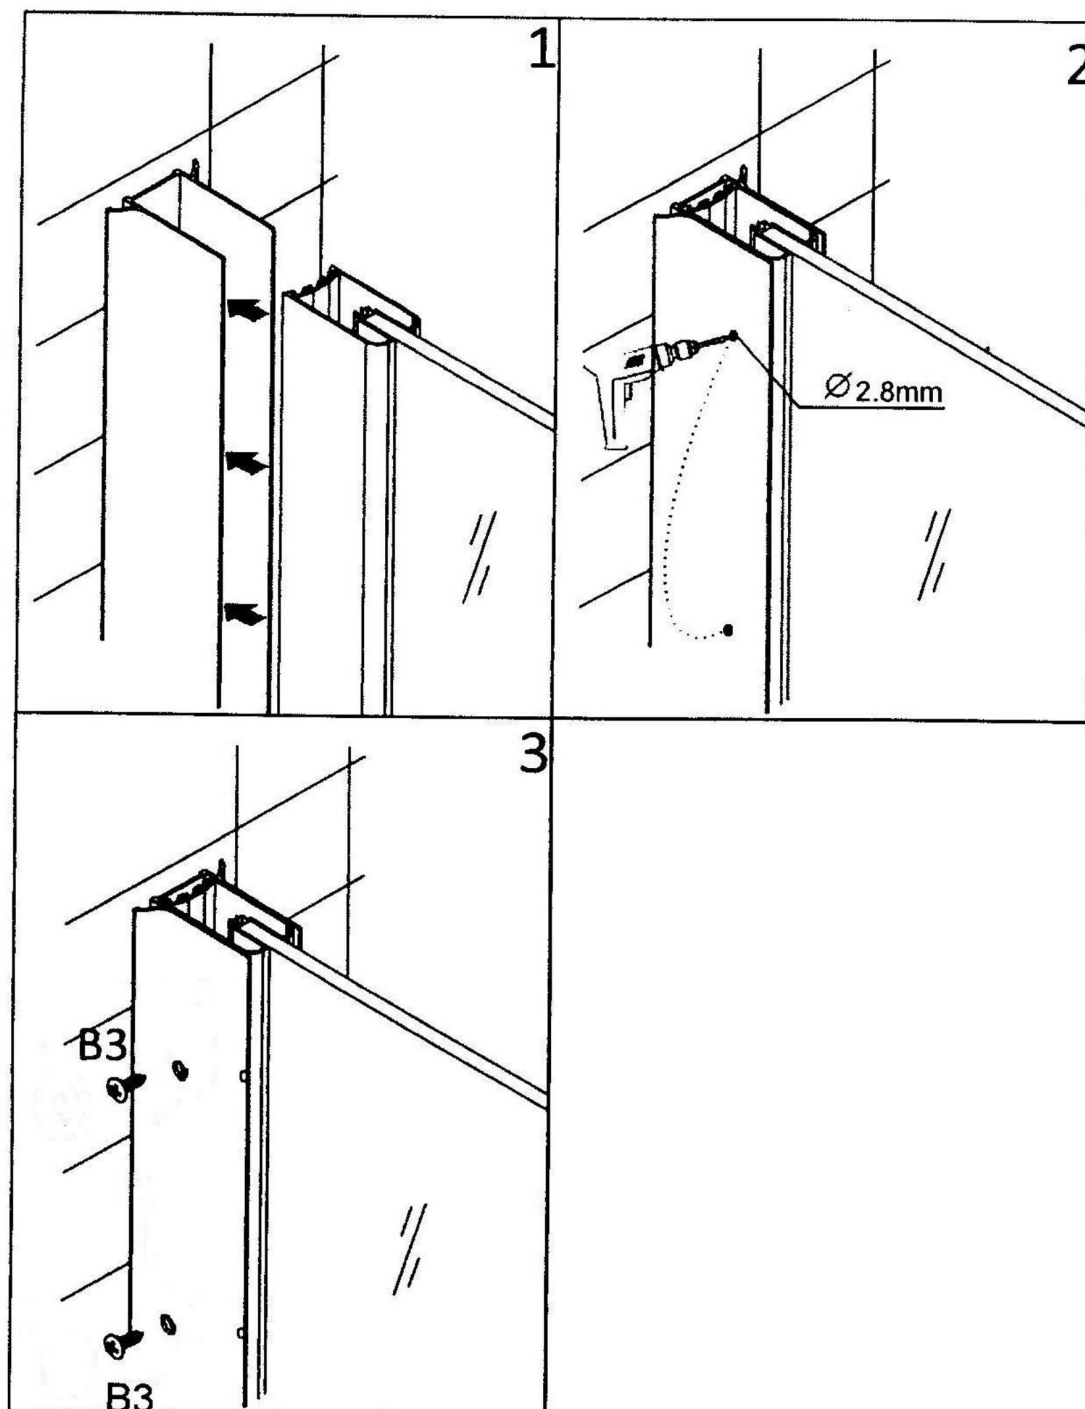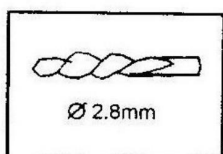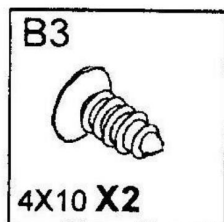

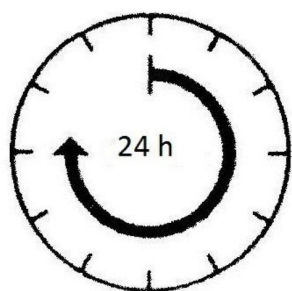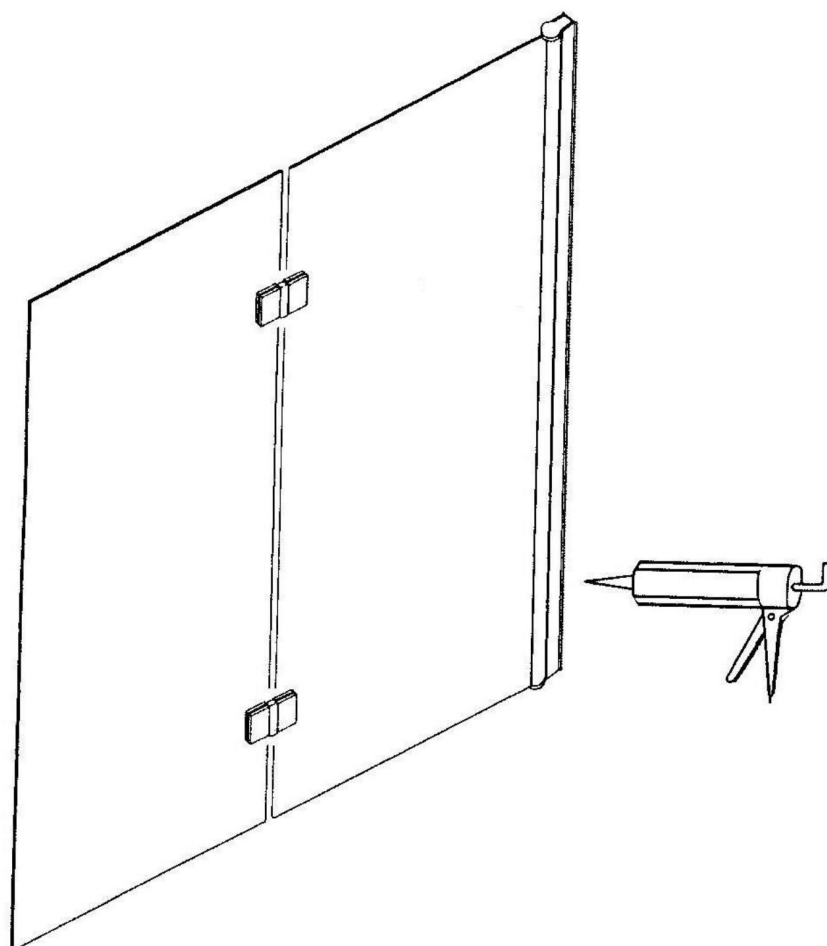

**!!! PROSZĘ NIE KORZYSTAĆ Z PRYSZNICA
PRZED UPŁYWEM 24H OD MONTAŻU
PARAWANU !!!**