

Instrukcja montażu żaluzji drewnianych o szerokości lamel 25 mm oraz 50 mm.

1. Sposoby zamontowania żaluzji

- montaż do ramy okna inwazyjny i bez inwazyjny
- montaż do listew przyszybowych, inwazyjny
- montaż do ściany lub sufitu

2. Sterowanie żaluzją

- podnoszenie i opuszczanie żaluzji oraz blokada na żądanej wysokości.



BEMROL
OSŁONY OKIENNE



Podniesienie żaluzji do góry, i zmiana kierunku sznurka na zewnątrz, spowoduje zatrzymanie żaluzji na żądanej wysokości.



Aby opuścić żaluzję na dół, należy lekko podciągnąć żaluzję do góry i zmienić położenie sznurka do wewnątrz żaluzji.



Zmiana kierunku położenia sznurka do wewnątrz żaluzji, zwolni blokadę żaluzji, można ponownie dać sznurek pionowo i regulować wysokość żaluzji.

Instrukcja montażu żaluzji drewnianych o szerokości lamel 25 mm oraz 50 mm.

Rozmieszczenie uchwytów w rynnie górnej żaluzji.

W pierwszej kolejności najlepiej jest, założyć uchwyty do żaluzji, przed jej zamontowaniem. Pozwoli to na odpowiednie rozmieszczenie uchwytów, aby nie kolidowały z mechanizmami żaluzji oraz z magnesami w maskownicy żaluzji.



BEMROL
OSŁONY OKIENNE



Po założeniu uchwytów, należy odmierzyć i przenieść odległości uchwytów od boków żaluzji na powierzchnię na której będzie montowana żaluzja.
(ściana , sufit , okno)

Sposób zamontowania górnych uchwytów do okna.



Montaż bezinwazyjny.

Montaż na listwy przyszybowej.





Montaż między listwy przyszybowe



Sposób zamontowania dolnych uchwytów do okna przy wyborze żaluzji z prowadzeniem bocznym.




Montaż bezinwazyjny.

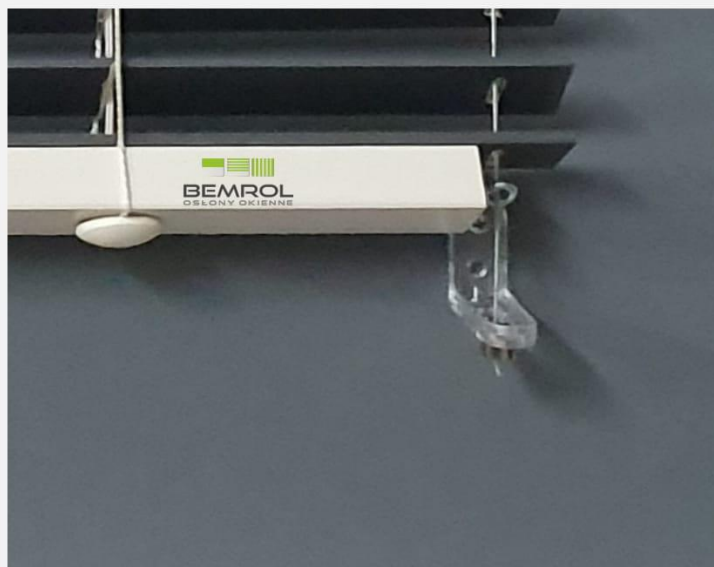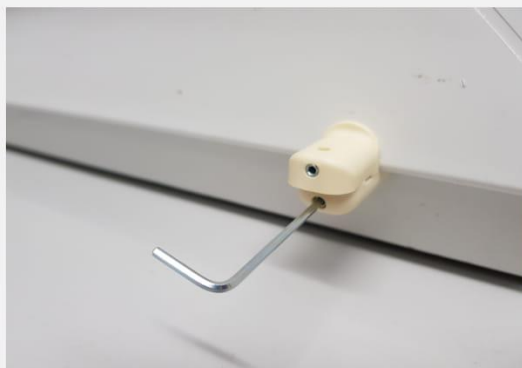

Montaż inwazyjny.

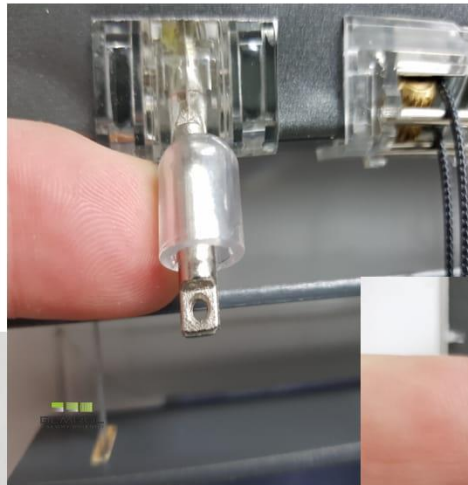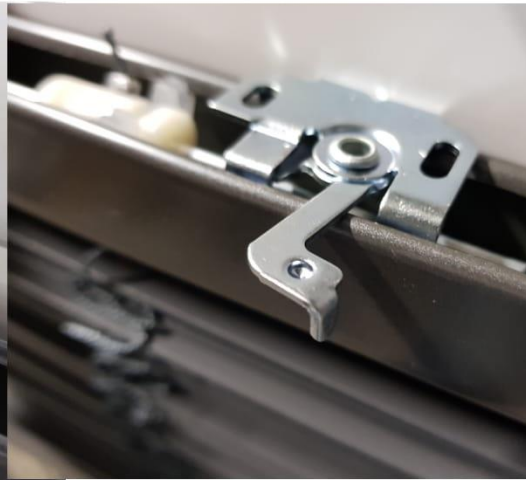


BEMROL
OSŁONY OKIENNE

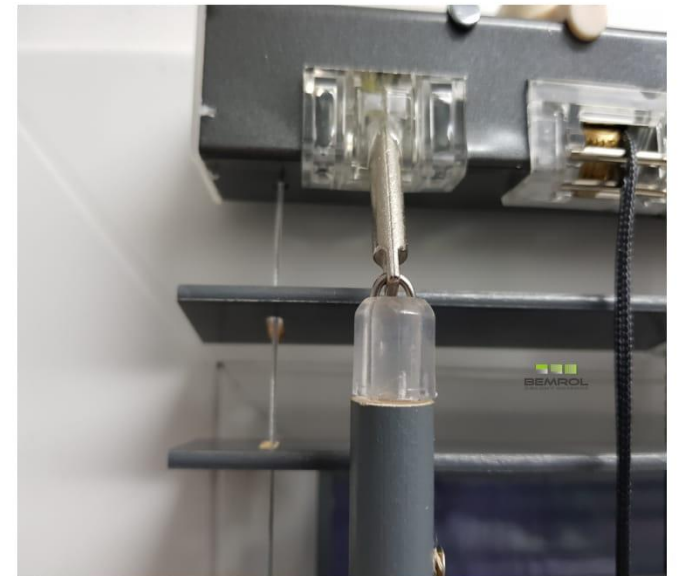

Górny uchwyt bezinwazyjny do żaluzji 50 mm



Dolny uchwyt bezinwazyjny do żaluzji 50 mm

