




Do Tesli

Instrukcja instalacji osłon przeciwsłonecznych: Tesla Model 3


Model 3: osłona przeciwsłoneczna (2 sztuki), klamry A.

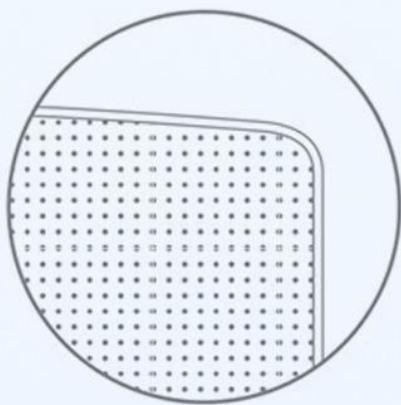

Rozpakuj i rozprostuj osłony.

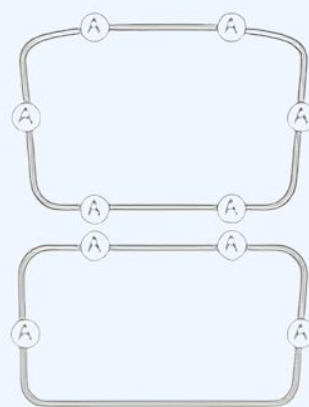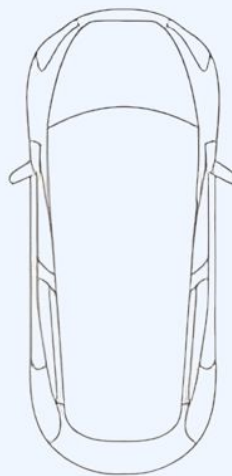

Wsuń klamry w miejsca oznaczone literą "A"

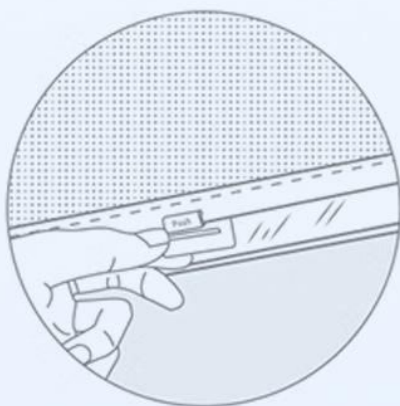

Klamry powinny znaleźć się między
taflą dachu, a tapicerką.