


INSTRUKCJA


1

Do każdej śruby dołączonej do zestawu dodaj po dwie podkładki. Następnie umieść na dolnej podstawie górne rury stojaka i je przykręć. Nie używaj do tego dużej siły - przerwij przykręcanie w momencie gdy poczujesz opór, aby przypadkiem nie zerwać wewnętrznych nitonakrętek.

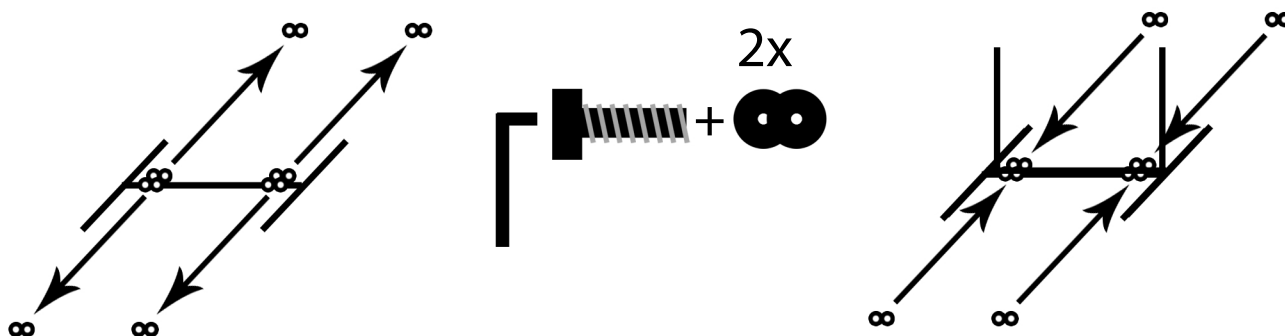


2

Wsuń górne ocynkowane części mocowań do środka rur tak by znajdowały się mniej więcej na tej samej wysokości, aby montaż poduszki był w miarę równy. W tym celu możesz również położyć stojak na poduszce podstawą do góry.

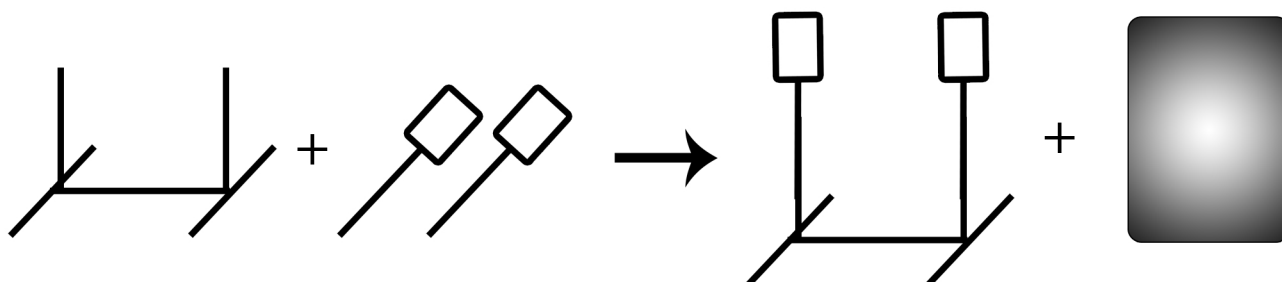

3

Przykręć górne mocowania do poduszki za pomocą załączonych wkrętów. Uważaj aby nie przekręcić śrub.

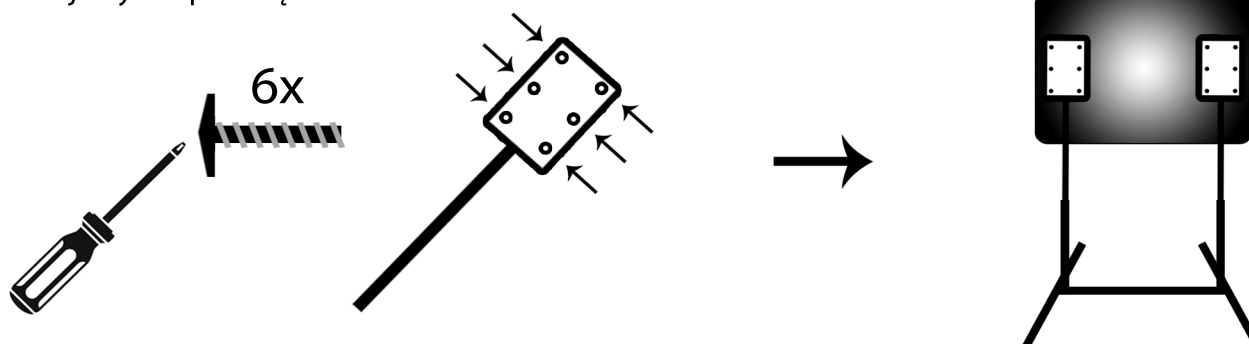

Dziękujemy za wsparcie polskiej produkcji oraz zakup profesjonalnego sprzętu.

Mamy nadzieję, że produkt będzie godnie Ci służyć.