


Tytuł: Szkło Hartowane I&G 9H - 9D Ochronne |
na CAŁY EKRAN do iPhone 16 Pro Max

Typ: 9D

JAK POPRAWNIE ZAŁOŻYĆ SZKŁO HARTOWANE?

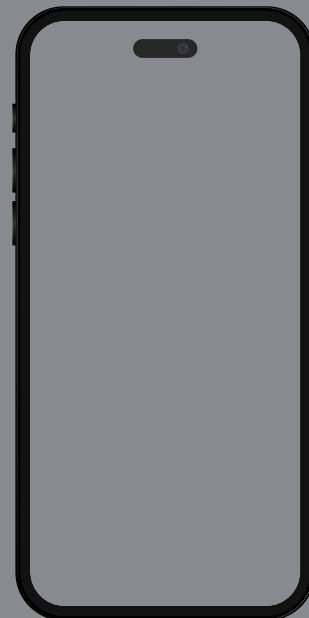

Oczyść ekran

Ekran należy dokładnie
oczyścić z wszelkich
zanieczyszczeń i odcisków.

1

Odklej folię

Należy odkleić folię, która
chroni powierzchnię pokrytą
klejem.

2

Precyzyjne umieścić

Przyłożyć szkło równomiernie
do wyświetlacza i powoli
upuścić.

3

Delikatnie dociśnij szkło

Bardzo delikatnie, ale zdecydowanie
docisnąć szkło na środku ekranu, a
następnie usunąć resztki powietrza np.
kartą do bankomatu (jeśli powstały).

4

Odczekaj 48h

Po montażu odczekaj 48h, aby
bąbelki powietrza, które nie usunęły
się mechanicznie – wchłonęły się i
zintegrowały z wyświetlaczem.
GOTOWE :)

5