



BananShield

SZKŁO HARTOWANE



9H twarde
i wytrzymałe



wysoka
odporność



oleofobowa
powłoka



doskonała
gładkość



wysoka
przejrzystość



amortyzuje
upadek



nie pozostawia
kleju na ekranie



transparentne



nie zawiera
glutenu

Instrukcja montażu

Przed założeniem osłony na dedykowane urządzenie prosimy o zapoznanie się z prostą instrukcją, przygotowaną specjalnie dla Ciebie. Możesz skorzystać również z instrukcji video, do której link znajduje się na odwrocie opakowania.

Terminologia

Szkiełko hartowane – najtwardsza osłona dostępna w ofercie **Polskiego Banana**. Charakteryzuje się wysoką odpornością na zarysowania oraz wytrzymałością. Krucha struktura szkła pęka podczas zdarzenia, przyjmując na siebie impet uderzenia i amortyzując upadek. Posiada oleofobową powłokę. Jest gładka i nie wpływa na jakość korzystania z telefonu.



Naklejki pozycjonujące – trzy prostokątne naklejki umożliwiające dokładne pozycjonowanie osłony na telefonie przed jej założeniem.



Kurzopochłaniacz – naklejka służąca do usuwania pyłków i drobinek kurzu, znajdujących się na ekranie urządzenia.



Ściereczki czyszczące (mokra nr 1 i sucha nr 2) – usuwają zanieczyszczenia oraz smugi z powierzchni ekranu.





BananShield

SZKŁO HARTOWANE

Montaż krok po kroku.

Zawartość zestawu:

1. Szkło hartowane **BananShield**
2. Naklejki pozycjonujące
3. Kurzopochłaniacz
4. Ściereczki czyszczące


1. Przygotuj stanowisko do montażu.

Upewnij się, że masz wystarczająco dużo przestrzeni wokół siebie. Zadbaj o czystość oraz dobre oświetlenie stanowiska. Rozpakuj produkt **BananShield**, rozmieszczając elementy zestawu oraz smartfon w zasięgu swoich rąk.



2. Wyczyść ekran swojego urządzenia.

Użyj mokrej ściereczki (nr 1) do wyczyszczenia powierzchni telefonu. Dokładnie przetrzyj ekran, a następnie wysusz go i pozbydź się smug ściereczką suchą (nr 2).

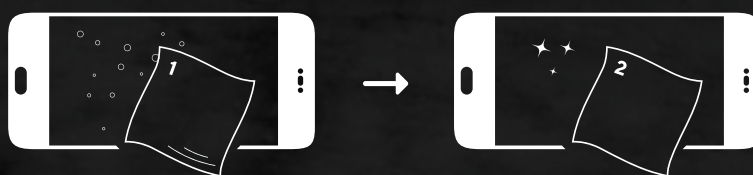

Wykorzystaj Kurzopochłaniacz do usunięcia wszelkich drobinek pyłków i kurzu.






BananShield




SZKŁO HARTOWANE

3. Przyłóż szkło do ekranu telefonu.

Przed montażem upewnij się, czy wszystkie wycięcia w szkłe odpowiadają poszczególnym elementom Twojego smartfona (aparat, głośnik oraz potrzebne czujniki). Następnie możesz bezpiecznie przystąpić do nałożenia produktu (folię zabezpieczającą do dołu).



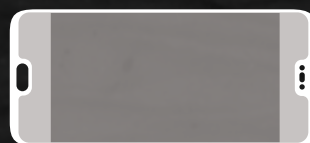


Użyj naklejek pozycjonujących w celu utrzymania szkła w prawidłowym miejscu, eliminując ryzyko jego przesunięcia podczas montażu. Przymocuj końcówki do tyłu urządzenia i podnieś szkło do góry. Użyj ponownie Kurzopochłaniacza by upewnić się, że ekran jest w 100% czysty.

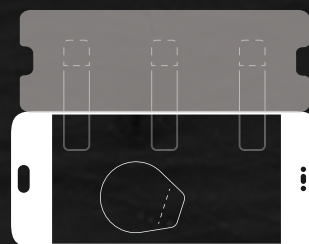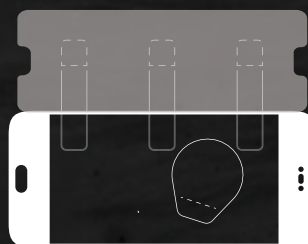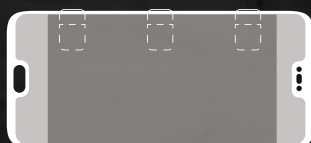

4. Naklej szkło.

Zdejmij folię zabezpieczającą i przyłóż szkło do ekranu. Poczekaj, aż klej złapie powierzchnię urządzenia.

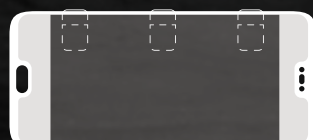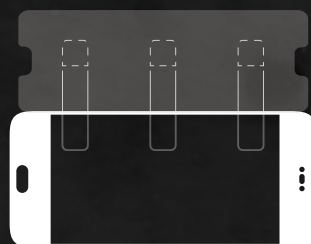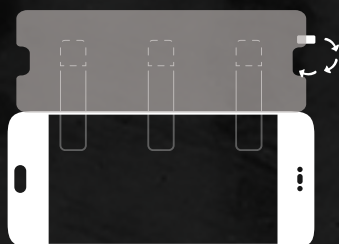




BananShield

SZKŁO HARTOWANE

Usuń naklejki pozycjonujące. Sprawdź czy szkło przykleiło się równomiernie oraz czy pod jego powierzchnią nie zostały pęcherzyki powietrza. W przypadku ich wystąpienia, delikatnie wypchnij je na zewnątrz osłony.

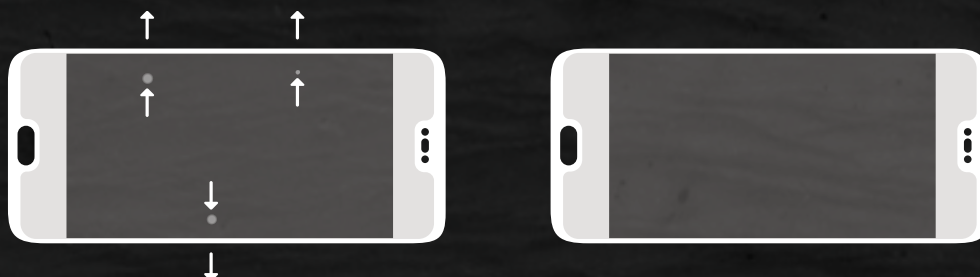

5. Gotowe!

Od teraz możesz cieszyć się w pełni nowym szkłem hartowanym **BananShield**!

6. Uwagi

Ze względu na wysoką twardość szkła 9H istnieje możliwość wystąpienia niedoklejeń na ekranach urządzeń z obłymi krawędziami ekranu. Nie jest to wada fabryczna - tego typu osłona jest w stanie przykleić się jedynie do płaskich powierzchni.

Niezależnie od wystąpienia niedoklejeń, osłona w stu procentach spełnia swoje zadanie ochronne. Jedynym minusem jest wyłącznie zaburzona estetyka.



Demontaż.

W celu trwałego usunięcia osłony z telefonu, delikatnie podważ krawędź szkła, a następnie zdejmij je z telefonu. Staraj się demontować produkt delikatnie, by nie dopuścić do jego ukruszenia. Szkło odejdzie w całości od frontu urządzenia, nie pozostawiając kleju ani żadnych innych elementów, mogących uszkodzić Twój telefon.