


# MUVKE

security line

## INSTRUKCJA KODOWANIA ZAMKA


Do ustawienia kodu potrzebny jest śrubokręt płaski, pasujący do otworu w pokrętle z prawej strony.

1

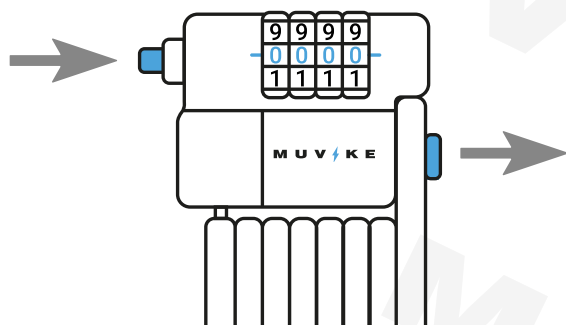


Wprowadź fabryczny kod 0000, następnie naciskając przycisk z lewej strony wyciągnij rygiel z zamka.

2

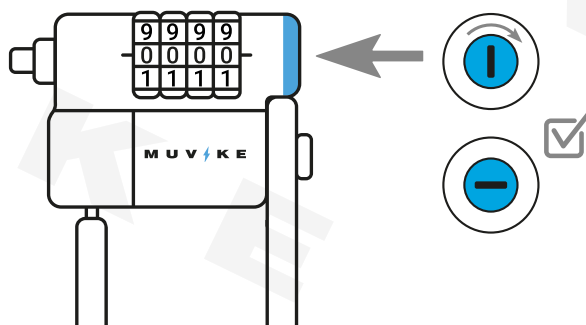


Przekręć pokrętkę o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

3

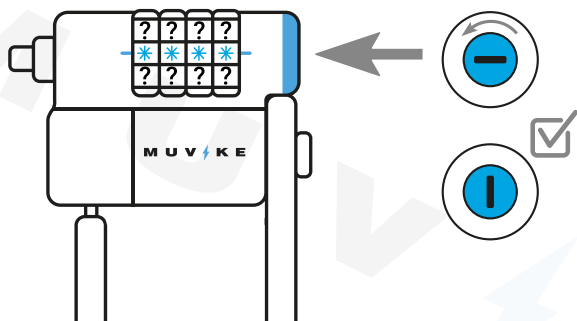

Ustaw nowy 4-cyfrowy kod (zapisz go lub zapamiętaj). Przekręć pokrętkę o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

4

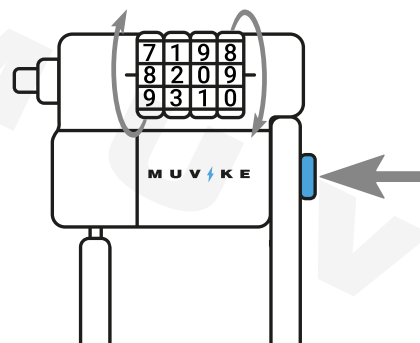

W celu korzystania z blokady, wciśnij rygiel do zamka i wymieszaj całą głowicę numeryczną aby zablokować zamek.