

Instrukcja Montażu Plisy Dachowej z Prowadnicami




1-Osoba




10-15 min.



Potrzebne narzędzia: Śrubokręt, Nożyczki, Ołówek, Marka, Wkrętarka

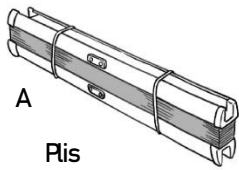


2 szt. Uchwytów do podnoszenie.
(*B - 4 szt. przy szerokości większej niż 120 cm)

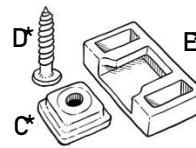

4 szt. x kostek i wkręty do nich.

*C - 4 szt. Kostek
*D - 4 szt. Wkrętów
*E - 4 szt. Mocowań, które powinny być już założone na sznurkach Plisy A

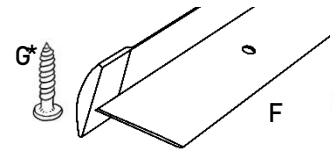


2 szt. x Prowadnic Bocznych z zaślepkami i wkręty do nich.

*G - Ilość Wkrętów do prowadnic uzależniona jest od wielkości prowadnic.


1/2 Instrukcja Montażu samej Plisy - Przmiar

KROK1

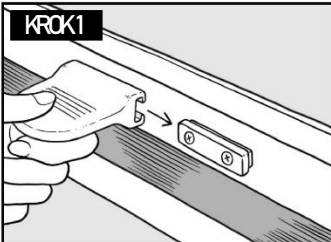




Wsuwamy uchwyty odpowiadające z podnoszenie i opuszczanie, w miejsca do tego przeznaczone na górnym i dolnym profilu Plisy.

KROK2

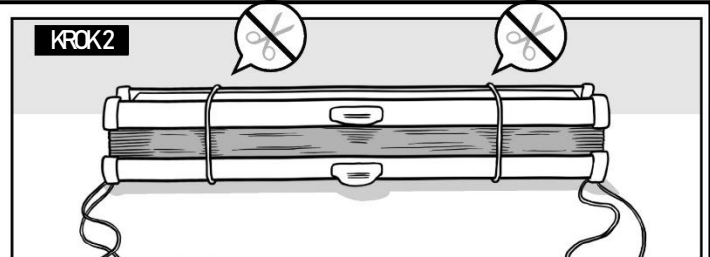


UWAGA: Prosimy nie usuwać gumki/taśm zabezpieczających w tej fazie montażu.

KROK3

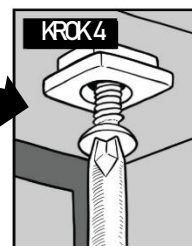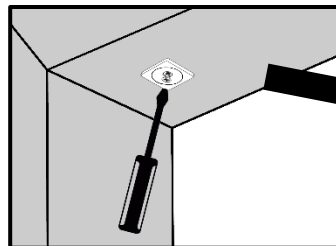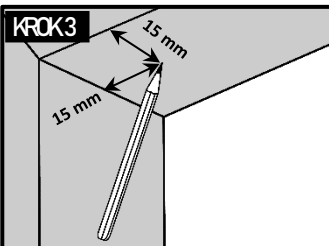


KROK4

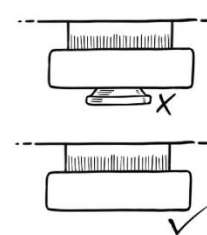

UWAGA: Sprawdź czy łepki wkrętów D chowały się zagłębienie kostki C.


Odmierzamy za pomocą miarki od bocznych krawędzi ramy około 15 mm a od frontowej krawędzi (od strony pomieszczenia) około 15 mm. Czynność tą wykonujemy w każdym rogu ramy okna. Woznaczone miejsce wkręć kostki C wkrętem D.

KROK5


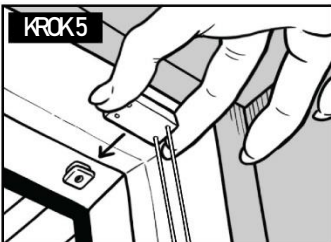


Wsuwamy górne mocowania, które zamontowane są już na sznurkach napinających na przykręcone do ramy kostki, pamiętając aby sznurki były ustawione równoległe wzdłuż do siebie.

UWAGA: Sprawdź czy sznurki mocujące Plisę idą w każdym rogu równoległe do siebie. Jeśli są splecione należy je poprawić.

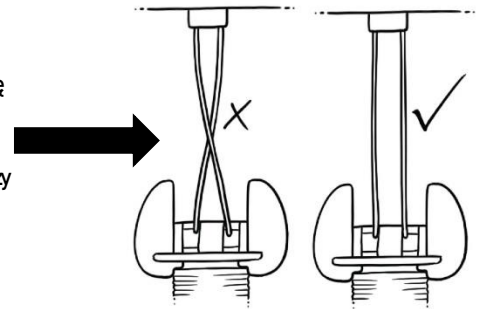


KROK6

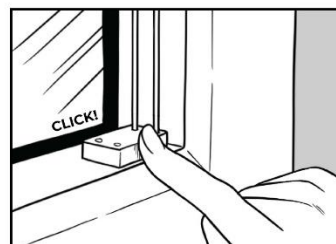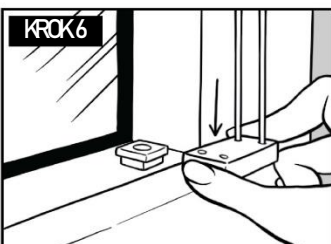


Wsuwamy dolne mocowania, które zamontowane są już na sznurkach napinających na przykręcone do ramy kostki, pamiętając aby sznurki były ustawione równoległe wzdłuż do siebie.

KROK7

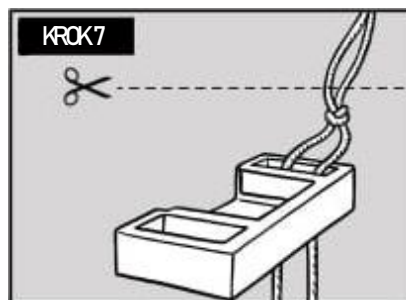


UWAGA: Jeśli sznurki po nałożeniu mocowań są za długie i luźne. Należy odpowiednio wyregulować i naciągnąć w/w sznurki, robiąc nową pętelkę w odpowiednim miejscu a nadmiar sznurka odciąć nożyczkami. Tak aby Plisa wisiała w pozycji poziomej.

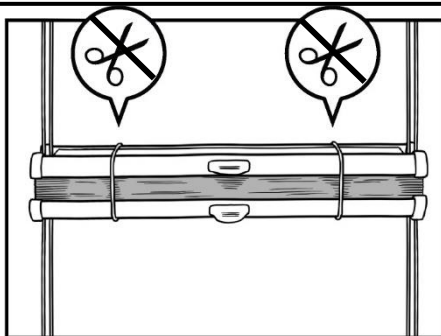

UWAGA: Prosimy nie usuwać gumek/taśm zabezpieczających w tej fazie montażu.


Tak wyregulowaną Plisę zdejmujemy z Kostek Ci i odkładamy na chwilę na bok

KROK 8

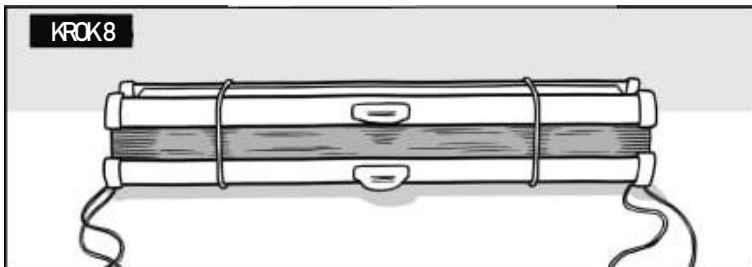

2/2 Instrukcja Montażu samych Prowadnic


KROK 9

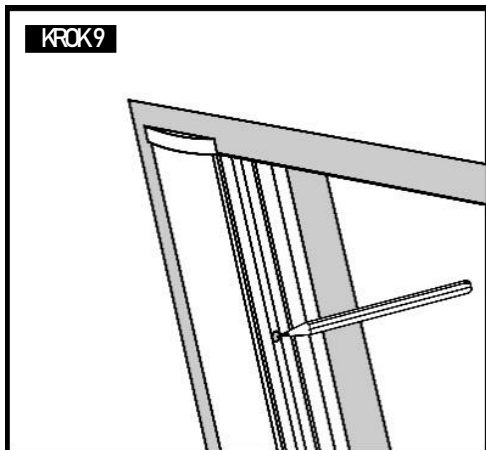

Przykładamy Boczne Prowadnice F do ramy okiennej oraz zaznaczamy ołówkiem w miejscach gdzie nawiercone są otwory montażowe. Postępujemy tak po obu stronach.



KROK 10

Ø 1,8 - 2,0 mm

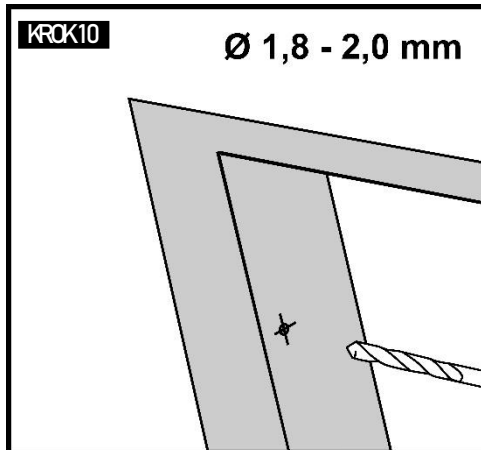


Nawiercamy otwory wiertłem 1,8 - 2,0mm w miejscach wcześniej oznaczonych ołówkiem

KROK 11


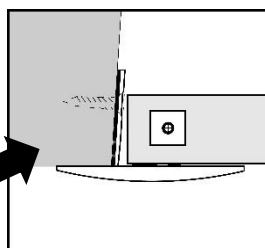
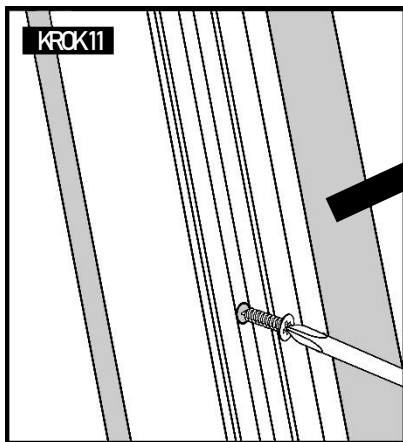


Przykładamy ponownie Boczne Prowadnice F do ramy okiennej i przekręcamy je załączonymi wkrętami G

KROK 12

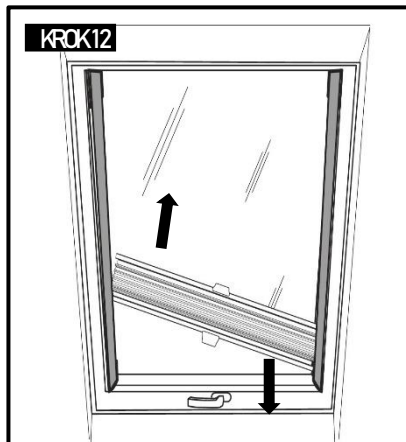

Umieszczamy ponownie Plisę pomiędzy prowadnicami i postępujemy identycznie jak w KROKACH 5 i 6. Po zamontowaniu można usunąć taśmy/gumki zabezpieczające Plisy.

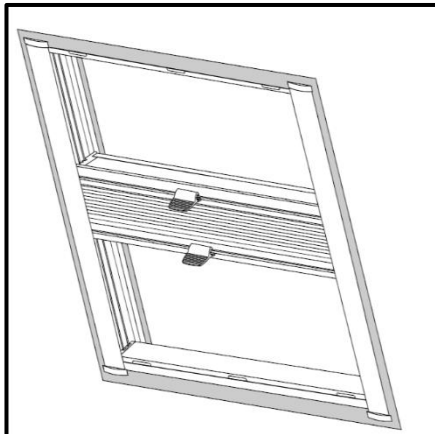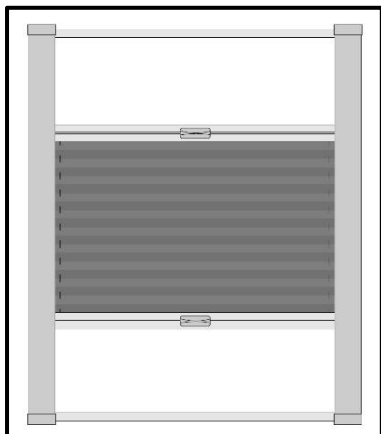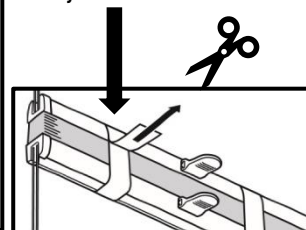

- ❖ Prosimy nie obcinać za krótko sznurków opowiadających za podciąganie Plisy.
- ❖ Produkt nie nadaj się do spożycia.
- ❖ Trzymać z dala od źródła ciepła.
- ❖ Produkt nie jest przeznaczony dla Dzieci poniżej 16 roku życia.

Wrazie pytań Prosimy o kontakt 8:00-16:00

Tel: 531-308-277 lub pisać na adres

biuro@naokno.com.pl

OKŁONY OKIENNE
NAOKNO

DEKRO
"Rolety na miarę twoich okien"

