
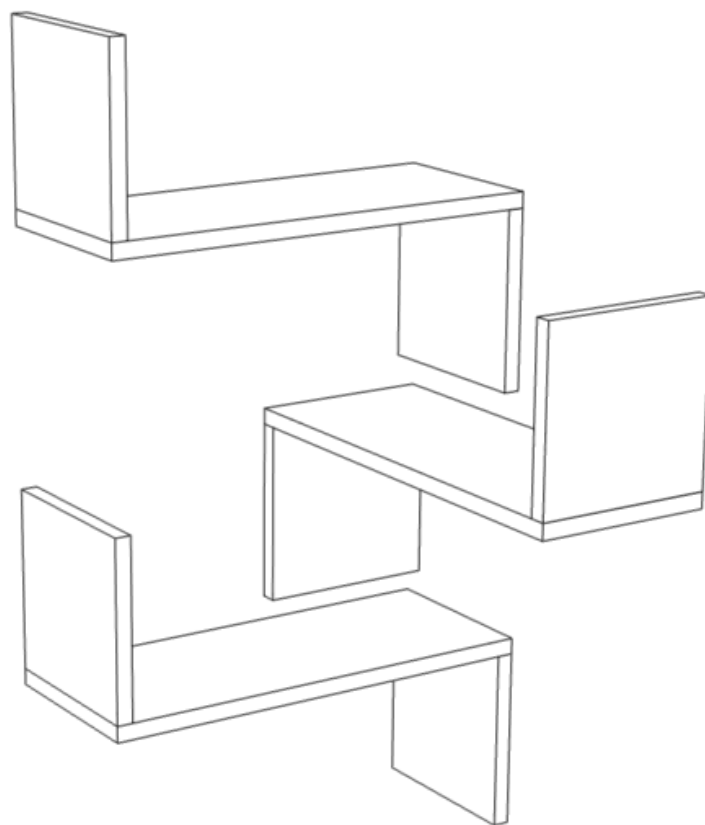
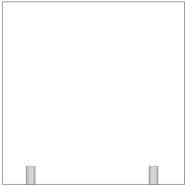
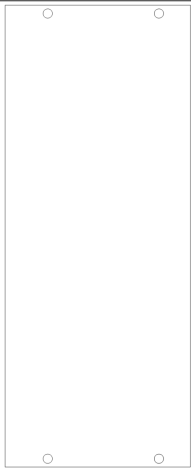


- Montaż najlepiej dokonać na miękkiej i czystej powierzchni, takiej jak tektura, ręcznik, koc. Uchroni to przed uszkodzeniem krawędzi mebla.
- Zarówno opakowanie plastikowe, jak i okucia **trzymać w miejscu niedostępnym dla niemowląt i dzieci.**
- Wszystkie połączenia powinny być odpowiednio dokręcone.
- Przed przystąpieniem do montażu prosimy zapoznać się z całą instrukcją montażu.
- Nie montować elementów jeśli zauważysz wady lub uszkodzenia.
- Przed przystąpieniem do montażu prosimy sprawdzić czy nie brakuje żadnych elementów.

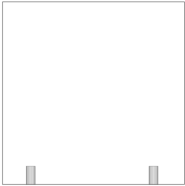

Elementy znajdujące się w opakowaniu

Element A	Element B	Element C	Konfirmant	Klucz imbusowy
			 x 12	 x 1
x 3	x 3	x 3	Zaślepka samoprzylepna	Mocowanie niewidoczne
			 x 12	 x 6

Sposób montażu ramienia niewidocznego


1. przenosimy na ścianę rozstaw otworów



2. wyznaczamy poziom



3. Wiercimy otwory, osadzamy kołki i mocujemy półkę na kołkach

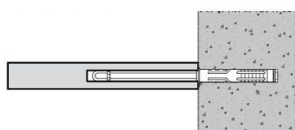

Sposób montażu pojedynczego elementu

