


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROLETY RZYMSKIE Z PVC



Rysunek 1. Roleta rzymska a) na konstrukcji ramowej drewnianej b) złożona do przechowania

- Rolety rzymskie służą do zacielenia i ozdoby wyznaczonego miejsca, posiadają również właściwości przeciwdeszczowe i powinny być używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
- Konstrukcja powinna być solidna, by utrzymać roletę i obciążenia jakie pojawiają się na niej w przypadku niepogody.
- W celu łatwiejszego odprowadzania wody, zaleca się zamontowanie rolety w taki sposób, by była pochylona do boku (spadek ok. 5-8%). Można to uzyskać mocując linki od najwyższej do najniższej lub jeśli istnieje - wykorzystać pochylenie konstrukcji.
- Roletę po sezonie można zdemontować, wyczyścić, osuszyć i przechowywać w suchym miejscu najlepiej w formie splisowanej Rys.1b), by było jak najmniej zagnieceń materiału.
- Roleta wykonana jest z bardzo mocnego materiału plandekowego 650 g/m², wodoszczelnego.
- Materiał ma prawo odbarwić się do 8% w skali roku.
- Roleta nie jest produktem bezobsługowym. Zabrudzona roleta powinna być wyczyszczona. Należy regularnie usuwać brud z tkaniny miękką szczotką, a w razie potrzeby przemyć gąbką z roztworem mydła o neutralnym pH i wody o maksymalnej temperaturze 30°C, po czym spłukać wodą.
- Roleta nie może być narażona na silny wiatr, zaleganie śniegu i/lub gradu i/lub deszczu. W związku z tym, że roleta może być eksploatowana cały rok, opady śniegu/gradu należy z niej usuwać, by nie zniszczyć konstrukcji lub zdemontować roletę, jeśli nie ma możliwości reagowania na bieżąco.
- Roleta rzymska musi być regularnie kontrolowana czy nie jest uszkodzona. Roleta rzymska uszkodzona musi być wycofana z eksploatacji do czasu jej naprawy.
- Rolety rzymskie powinny być zamontowane w miejscu umożliwiającym ich całkowite wyschnięcie lub być osuszane podczas eksploatacji. Należy pamiętać, że NIEDOPUSZCZALNE jest zaleganie opadów na powierzchni Rolety rzymskiej, jeśli nie ma innej możliwości trzeba zalegający opad odprowadzić ręcznie.
- Niedopuszczalne jest, aby na powierzchni Rolety rzymskiej znajdowały się jakiegokolwiek przedmioty. Muszą być natychmiast usunięte, gdyż mogą spaść w przypadkowe miejsce.
- Rozsuwanie Rolety rzymskiej jest możliwe tylko przy linkach zawieszonych równolegle względem siebie (+/-6mm) przy pomocy np. doszywanych na końcu i początku rolety rączek lub mechanizmu bloczkowego (dostępny jako osobny produkt);
- Rolety rzymskie nie są napinane, napinane są linki, a one są swobodnie przez nie przeplecione (Rys. 1a);
- Montaż Rolety rzymskiej należy wykonywać zgodnie z poniższym schematem, jeżeli używany jest zestaw do montażu naszej firmy (dostępny jako osobny produkt).

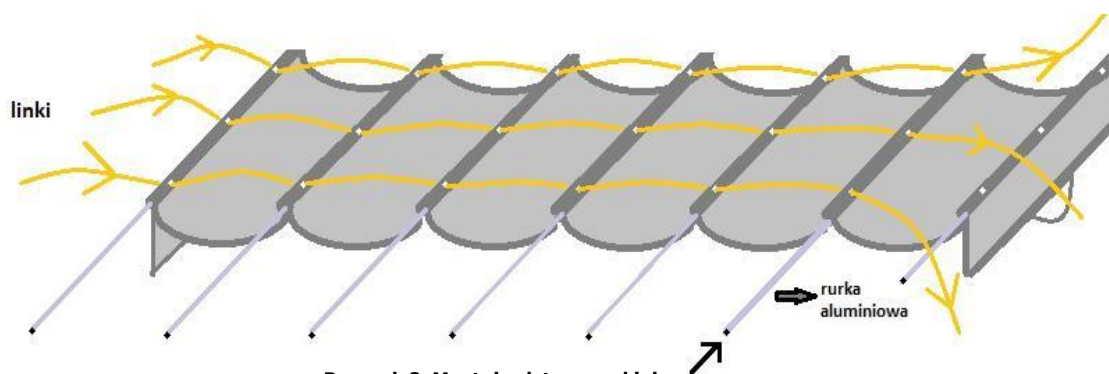

Rysunek 2. Montaż rolety rzymskiej






INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA ROLETY RZYMSKIE Z PVC

PROPOZYCJA MONTAŻU:

1. rozłożyć Roletę rzymską na płasko prawą stroną do góry, pod miejscem, w którym ma wisieć;
2. zmierzyć dokładnie odległość między środkiem oczek nad jednym tunelem, by wyznaczyć odległości między linkami;
3. zamontować Roletę rzymską przeplatając linkę przez oczka po kolei nad każdym tunelem (rys. 2) i zakończyć przeplatanie przed ostatnim oczkiem (ilość linek jest dobrana do wielkości rolety);
4. zamontować końce linki na konstrukcji zgodnie z filmem instruktażowym;
5. https://www.youtube.com/watch?v=VK0S_O2s_Fc&embeds_euri=https%3A%2F%2Fzaglesloneczne.eu%2F&feature=emb_logo
6. napiąć linkę przy pomocy śruby rzymskiej, która jest dostępna z zestawem montażowym (dostępny jako osobny produkt);
7. podczepić do konstrukcji np. za pomocą karabińczyka ostatnie oczka (nieprzeplecione), maskując jednocześnie elementy mocujące i napinające linkę;
8. włożyć w tunele usztywniającą rurkę aluminiową (połączyć wcześniej drewnianym kołkiem stolarskim, jeśli jest podzielona na odcinki).

Dokup zestaw montażowy!

PRZYKŁADOWE ZESTAWY MONTAŻOWE ZAWIERAJĄ:

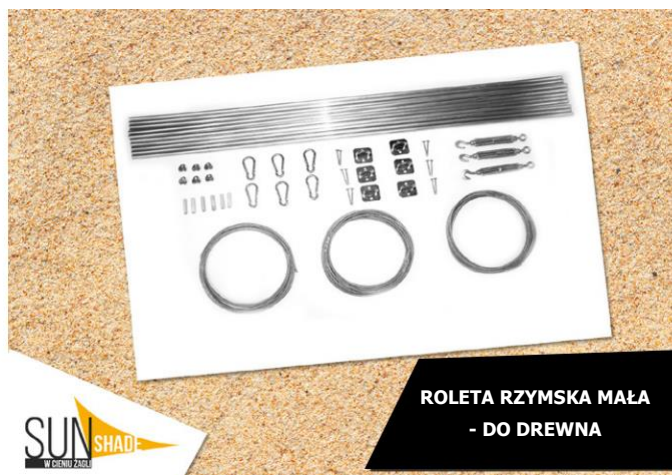

ZESTAW DO DREWNA DUŻY (POWYŻEJ 10m²), MAŁY (POWYŻEJ 5m²), MINI (PONIŻEJ 5m²)

- linka stalowa - odcinki o długości 6m, ilość dostosowana do wielkości rolety,
- śruby rzymskie - 1szt do każdej linki stalowej,
- uchwyty żeglarskie z uchem - 2szt do każdej linki stalowej,
- karabińczyki żeglarskie - 2szt do każdej linki stalowej,
- zaciski do linki stalowej- 2szt do każdej linki stalowej,
- rurki aluminiowe - ilość oraz długość dobrana do wymiarów rolety,
- zaślepki i łączniki do rurek.

Nie znalazłeś odpowiedniego
zestawu? Szukasz mocowania
do muru, metalu lub innych?
Zapytaj doradcy!



SZYBKI KONTAKT tel.: 518 537 385