


BORG

HYGIENE

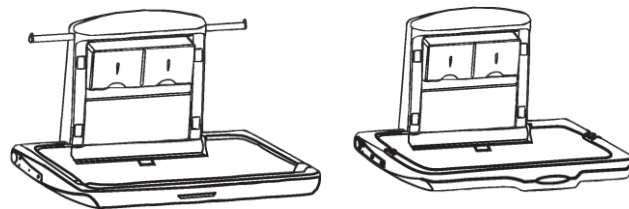


**Przewijak
naścienny dla
dzieci i niemowląt,
poziomy.**

Instrukcja obsługi

Model: MC6104 (002079)

! UWAGA

1. Nigdy gdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.
2. Zawsze trzymaj jedną rękę na dziecku
3. Podczas używania zawsze używaj pasa zabezpieczającego.
4. Dzieciom zabrania się wieszania się na urządzeniu, nie opieraj się na urządzeniu.
5. Przeznaczony wyłącznie dla niemowląt i dzieci w wieku do 3 lat i wadze poniżej 20 kg.
6. Przeznaczony do pielęgnacji dziecka, surowo zabrania się używania go jako łóżeczka dziecięcego.

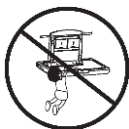


Zalety produktu


1. Łatwy w użyciu i higieniczny dzięki możliwości użycia jednorazowej wkładki.
2. Łatwe otwieranie i zamykanie, Składana konstrukcja zapewnia optymalizację przestrzeni, gdy nie jest używany.
3. Urządzenie posiada wbudowane pojemniki na papier i jednorazowe wkładki oraz haczyki po obu stronach umożliwiające zawieszenie torby z pieluszkami lub torebki.
4. Bezpieczny w użyciu. Regulowany pas zabezpieczający dla lepszej ochrony dziecka w czasie zabiegów pielęgnacyjnych.
5. Zastosowanie produktu
Urządzenie może być używane w szpitalach, restauracjach, hotelach, centrach handlowych, na stacjach benzynowych i lotniskach, budynkach użyteczności publicznej.

2

Opis produktu



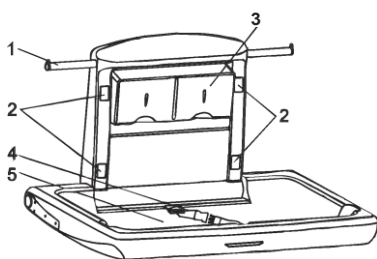


1. Haczyki
2. Otwory montażowe
3. Schowki na papier, wkładki.
4. Pas zabezpieczający
5. Rozkładany stół
6. Wkręty 120mm
7. Wkręty 100mm
8. Zaślepki górnych otworów
9. Zaślepki dolnych otworów

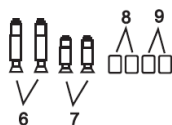

3

Montaż

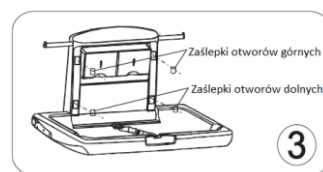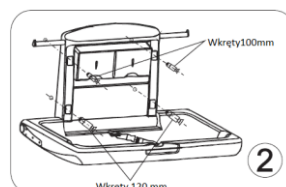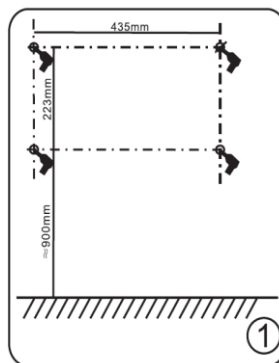

4

! UWAGA

Zawsze dobieraj odpowiednie kołki montażowe do podłoża!

1. Zaznaczyć na ścianie miejsca otworów według rozmiarów na **RYS.1**. Minimalna wysokość od podłoża otworów dolnych 900 mm. Odległość między otworami w pionie 223 mm, rozstaw otworów w poziomie 425mm. Po naniesieniu na ścianę miejsc otworów przystąpić do wiercenia dziur.
2. Umieścić kołki rozporowe w wywierconych otworach, następnie przykręcić przewijak do ściany. **RYS.2**
3. Po przykręceniu wkrętów, użyć dołączonych zaślepek do zamaskowania otworów montażowych. **RYS.3**