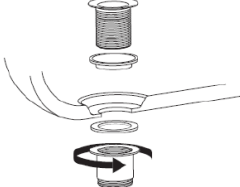


1 	2 	INSTRUKCJA MONTAŻU KOREK KLIK KLAK 1. Oczyszczyć powierzchnię montażu z osadów i kamienia. 2. Przykręcić korek zgodnie z załączonym rysunkiem 3. Podczas skręcania, zwróć uwagę na to by gwinty dopasować do siebie bez używania nadmiernej siły(jeśli nie chcą się skręcić, spróbuj dopasować je ponownie). Po zainstalowaniu korka niezwykle ważne jest dokładne sprawdzenie szczelności całego systemu. Tylko w ten sposób zyskasz pewność, że nie występują żadne przecieki. Włącz wodę i dokładnie obejrzyj wszystkie połączenia, zwracając szczególną uwagę na miejsca, w których mogą pojawić się krople wody. Jeśli zauważysz nieszczelność, dokręć połączenia lub zastosuj uszczelniacz.
3 	4 	

Wyprodukowano w ChRL dla:
TYRSS Anna Tyranowska
ul. Malwowa 6 62-330 Nekielka
tel +48 607 397212
sklep@aqua-tek.eu
www.aqua-tek.eu

AQUA-TEK