



Instrukcja składania klosza


górny
pierścień

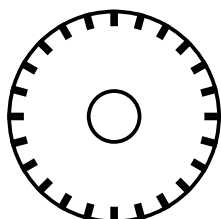


dolny
pierścień

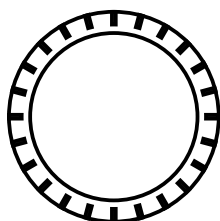

żebra klosza

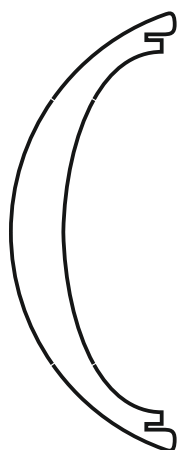


klej

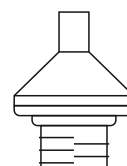

gwint zawiesia


nanieś klej na wszystkie szczeliny pierścienia

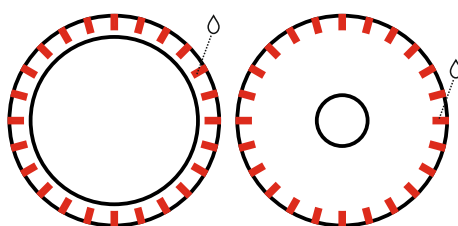

dla tego etapu najważniejsze jest, aby punkty styeczne pierścieni z żebrami miały naniesiony klej.

nadmiar kleju zetrzyj ręcznikiem papierowym lub szmatką,


klej po całkowitym wyschnięciu zmienia barwę na przezroczystą.

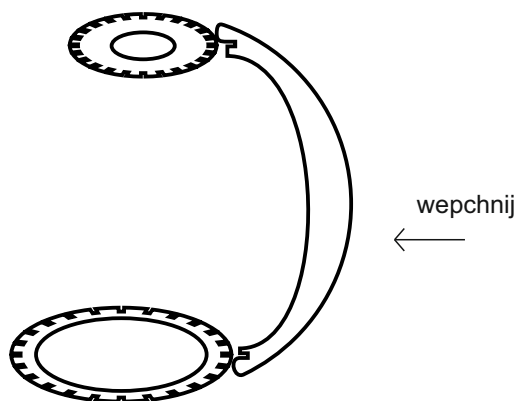

Wepchnij element w pierścienie, aż do wyczucia oporu, następnie powtórz tę czynność dla każdego żeberka klosza
Czas wpychania żeberka to około 5 minut.

Po złożeniu ściśnij klosz aby żeberka mogły prawidłowo skleić się z pierścieniami.

Sprawdź, czy wszystkie żeberka w pełni weszły w szczeliny pierścieni. Klej zaczyna wiązać po około 15 minutach, do tego czasu możesz dokonać korekt, jeżeli są konieczne, po godzinie klej zastyga, a pełne utwardzenie osiąga po upływie doby.

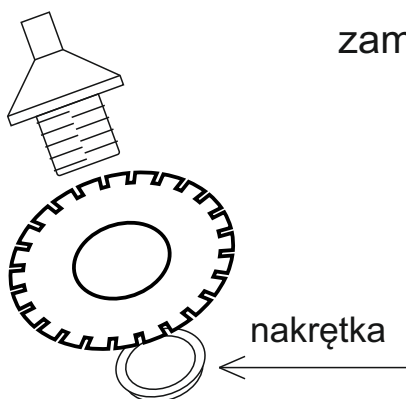

zamontuj zawiesie do pierścienia górnego



Wyprodukowano w Polsce dla VolosDesign
przez Fajna Fabryka, ul. Leśna 5b, 77-330 Czarne.

Masz problem ze złożeniem lub jeden z elementów uległ uszkodzeniu?
Napisz do nas, a udzielimy Ci wsparcia.

fajnafabryka@gmail.com