

MOUNT PRO 32" - 75"



Instrukcja montażu

1. Przygotowanie ściany

- Użyj płytki ściennej uchwytu jako szablonu, aby zaznaczyć miejsca na otwory montażowe.
- Wywierć cztery otwory o średnicy 10 mm i głębokości 70 mm w ścianie betonowej lub ścianie z twardego drewna.
- Włóż plastikowe kotwy do otworów.
- Umieść panel ścienny na ścianie i wkręć cztery wkręty samogwintujące w plastikowe kotwy, mocując uchwyt do ściany.

2. Montaż uchwytu na telewizorze

- Umieść panele uchwytu na telewizorze, dopasowując je do otworów montażowych.
- Wkręć odpowiednie śruby (M4, M6 lub M8) w otwory, używając plastikowych tulei i podkładek w razie potrzeby.


3. Mocowanie telewizora do uchwytu

- Z pomocą drugiej osoby umieść telewizor na uchwycie przymocowanym do ściany.
- Dokręć śrubę blokującą, aby zabezpieczyć telewizor na uchwycie.


4. Regulacja pozycji

- Wyreguluj kąt nachylenia telewizora w zakresie $\pm 15^\circ$, obrót o 120° lub odległość od ściany w zakresie 70–375 mm, według własnych preferencji.


1a. Wood Stud Installation

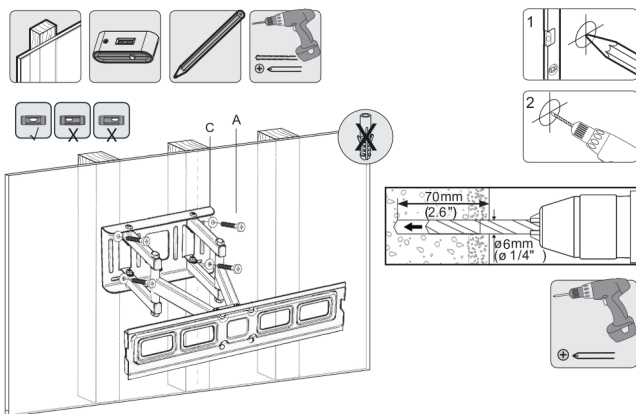


1b. Concrete Wall Installation

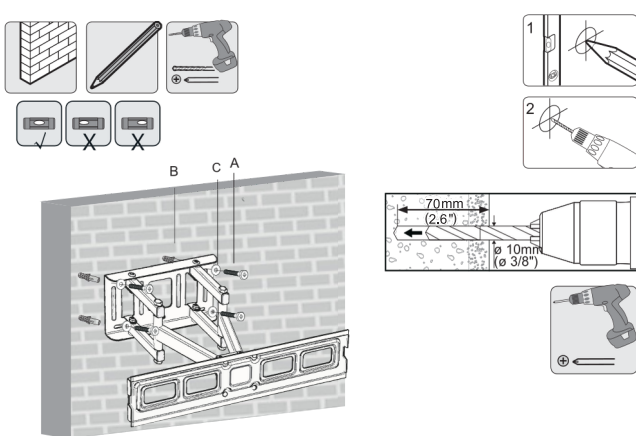

2.

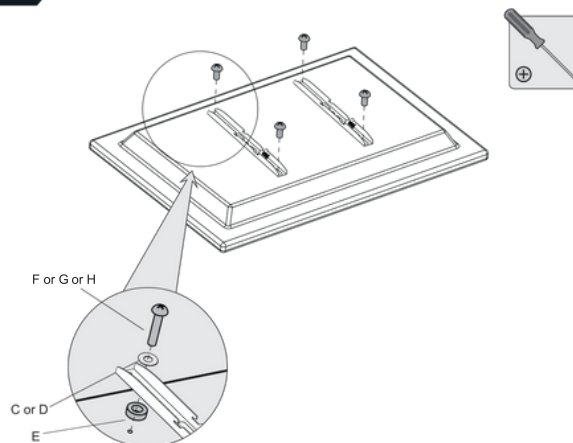

3.

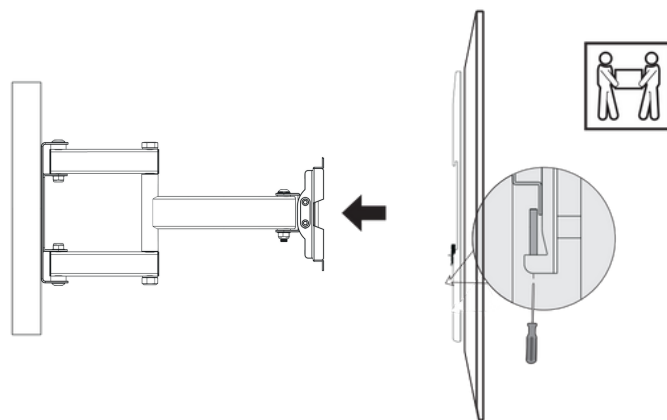

Designed in Europe. All rights reserved.
Made in P.R.O.C.

