



Instrukcja montażu

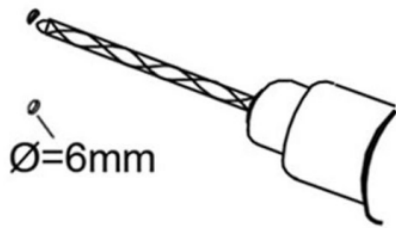

1. Wywierć otwory w ścianie



3. Użyj dołączonych wkrętów,
aby przymocować półkę do ściany.

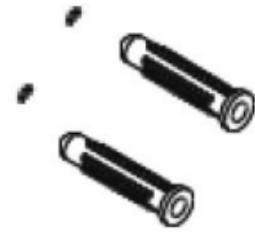

2. Umieść w ścianie kołki,
które znajdują się w zestawie.



4. Gotowe!
Twoja półka jest gotowa do użytku.

Uwaga:

1. Produkt powinien być zamontowany na drewnianej lub solidnej ścianie.
2. Przed montażem upewnij się, że w ścianie nie znajdują się rury i przewody.
3. W przypadku montażu na ścianie pokrytej płytkami, otwory należy wiercić w odstępach od siebie, aby zapobiec pęknięciu płytek. Wiercenie otworów w powierzchni płytek odbywa się na ryzyko użytkownika.