



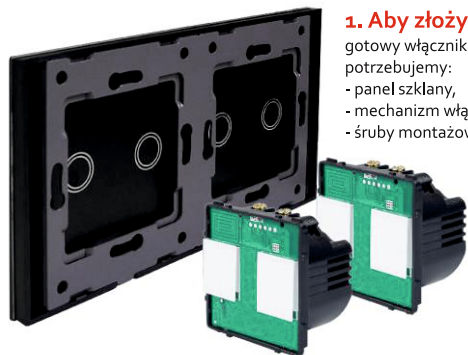

1. Aby włożyć i zamontować

gotowy włącznik dotykowy szklany serii Q.Touch, potrzebujemy:

- panel szklany,
- mechanizm włącznika,
- śruby montażowe.

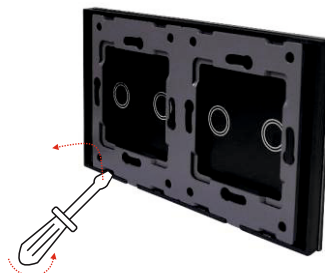

2. Zdejmij panel szklany

podważając metalowy stelaż śrubokrętem, w miejscu wypustek, przeznaczonych do podważania, w kierunku na zewnątrz, tak aby nie uszkodzić (porysować) szklanej części panelu.



3. Umieść mechanizm

w stelażu metalowym. (Montaż zatrzaskowy). Należy pamiętać, aby mechanizm był zamontowany w odpowiednim kierunku - od wewnątrz na zewnątrz stelaża metalowego.



Strona wewnętrzna





7. Zamocuj płytkę szklaną

zatrzaskowo, bezpośrednio na stelażu-panelu metalowym.



6. Zamocuj stelaż wraz z mechanizmami

podłączone mechanizmy na stelażu metalowym, umieść w puszkach montażowych, a następnie dokręć śruby montażowe. Produkt dostosowany do standardów europejskich jak i standardowej puszkę okrągłą 60 mm.

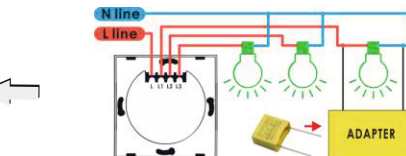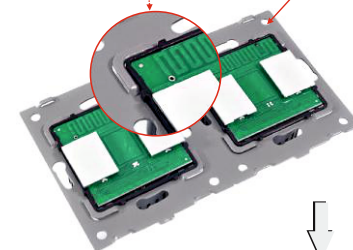

4. Podłącz przewody do mechanizmów

Podłączenie mechanizmów powinno się odbyć przy wyłączonym zasilaniu. Zalecamy, aby podłączenia włączników dokonywał wykwalifikowany elektryk. Mechanizm włącznika nie wymaga podłączenia przewodu neutralnego N.



8. Panel szklany - włącznik dotykowy gotowy do kalibracji.

Mocowanie zatrzaskowe, bezpośrednio na stelażu-panelu metalowym.

- podczas montażu należy zwracać szczególną uwagę na panel szklany, aby go nie zarysować lub nie oderwać od plastikowej części panelu,
- panel szklany posiada podświetlenie LED: w stanie spoczynku - delikatnie na niebiesko, po włączeniu - kółeczka świecą na czerwono,
- po zakończonym montażu, należy ściągnąć folię ochronną z panelu szklanego, a następnie załączyć zasilanie,
- dedykowany do wszystkich rodzajów żarówek, m.in. żarówek tradycyjnych, oświetlenia LED, świetlówek, żarówek energooszczędnych.