


Instrukcja montażu moskitiery plisowanej Harmony


Osadzić narożniki w profilach ściętych pod kątem 35 stopni **(1)**, zablokować je za pomocą klucza **(2)** a następnie zaślepić otwory za pomocą zatyczek **(3)**.

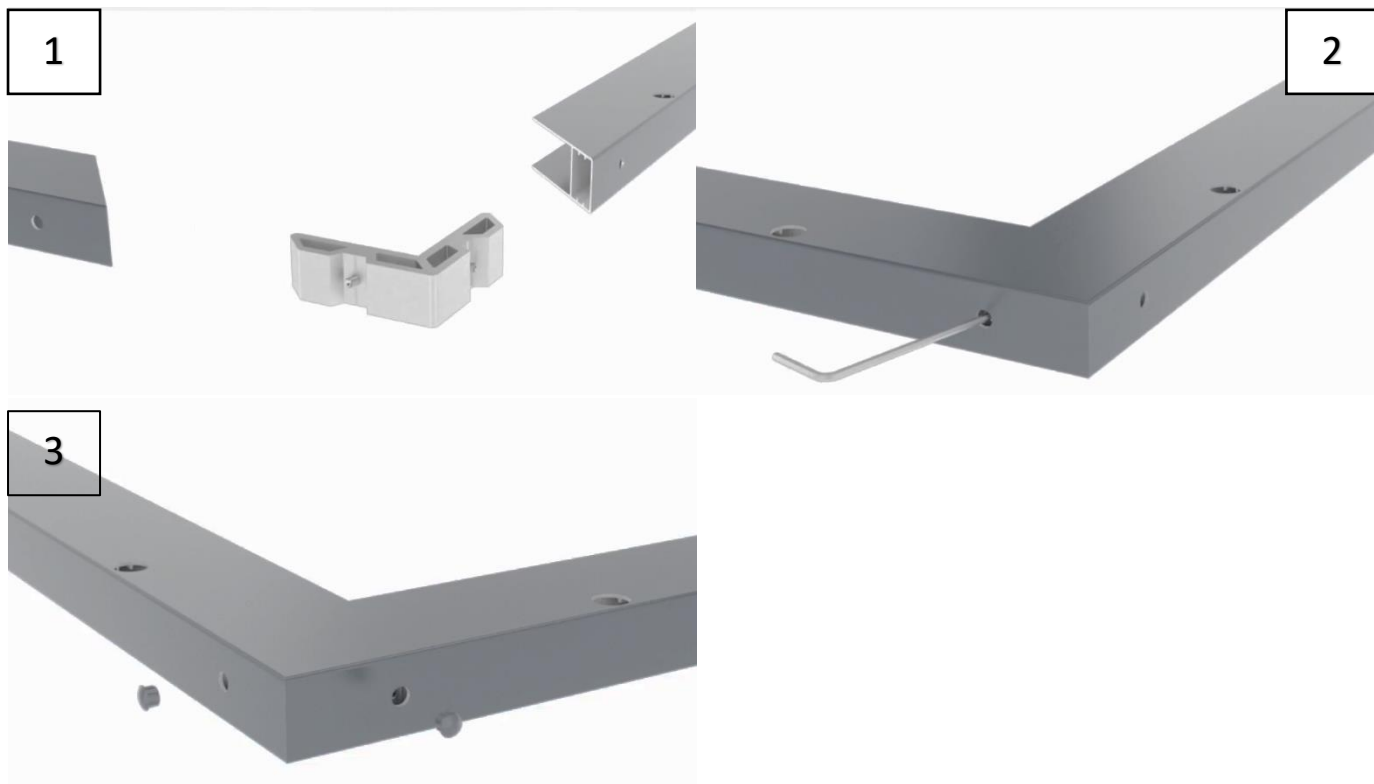

Oznaczyć miejsca na kołki montażowe wszystkich przygotowanych otworów **(4)** w przypadku montażu na wnęcie **(4a)** lub we wnęcie **(4b)** a następnie nawiercić otwory i osadzić kołki w tych miejscach.



Przykręcić profile do ściany **(5)** – w przypadku montażu na wnęce **(5a)** zaślepić otwory zatyczkami. Odkleić osłonę taśmy dwustronnej profilu podłogowego a następnie przykleić go wewnątrz profilów ściennych **(6)**.

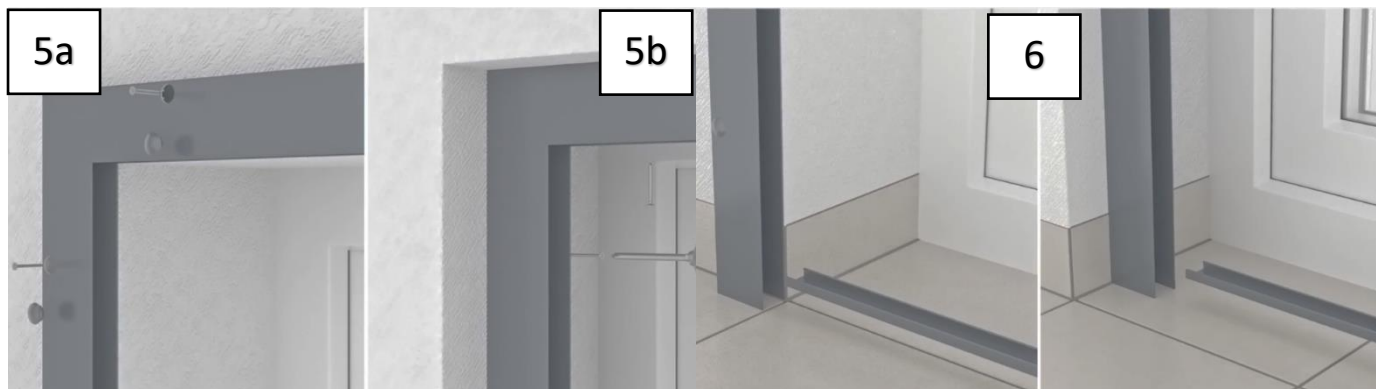

Rozwinąć sznurki prowadzące a następnie umieścić mechanizm moskitiery wewnątrz prowadnic uważając, aby nie poplątać sznurków zwracając uwagę na oznaczenie góra i dół **(7)**. Docisnąć profile do prowadnic do usłyszenia kliknięć na całej wysokości **(8)**.



Sznurki w profilu górnym i dolnym powinny być napięte – w przypadku gdyby były luźne naciągnąć je za pomocą uchwytów naciągu znajdujących się w profilu od strony zamknięcia **(9)**. Przeprowadzić test zamykania i otwierania moskitiery – w przypadku nierównego zamykania lub wiszących sznurków prowadzących poprawić ich naciąg za pomocą uchwytów naciągu. Umieścić uszczelkę magnetyczną w profilu od strony zamknięcia **(10)**.

