









**STOLARNIA  
PIKA**

**WAŻNE!**

Zawsze wyłączaj prąd w obwodzie przed przystąpieniem do prac instalacyjnych. Różne materiały wymagają różnych typów mocowań.  
Zawsze wybieraj wkręty i kołki odpowiednie dla Twoich ścian

**DE/EN/Če**

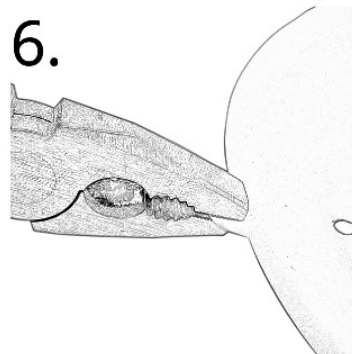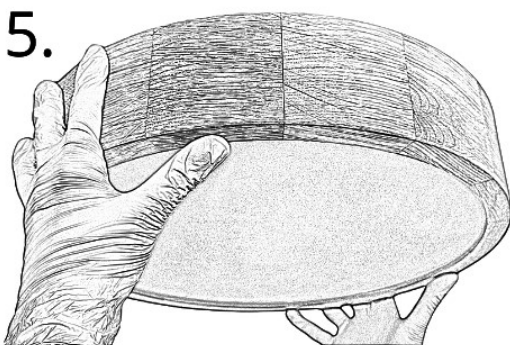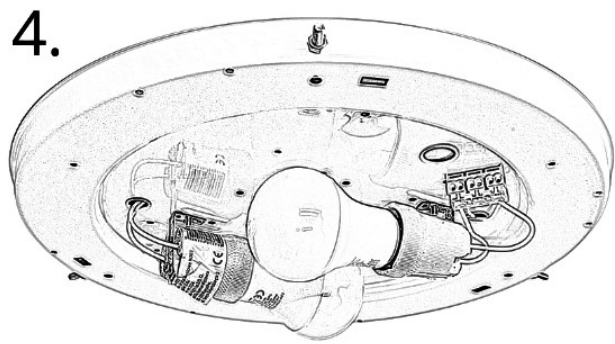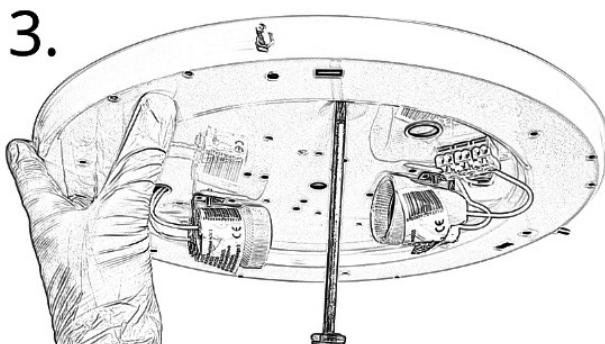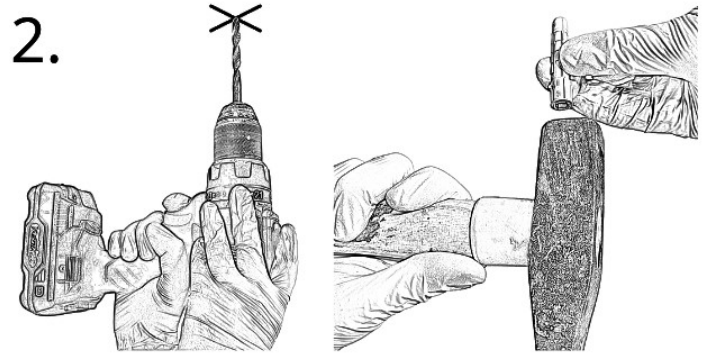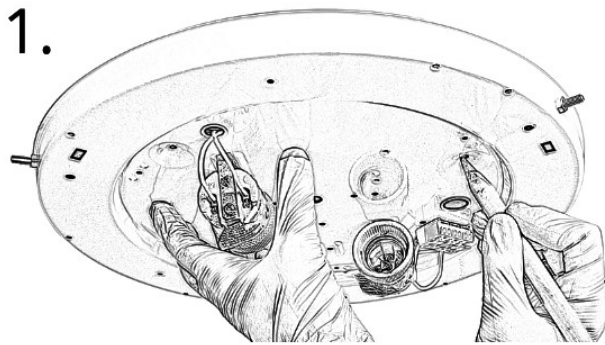

1. Przyłóż blachę montażową do sufitu, zaznacz trzy miejsca do wiercenia
2. Zrób otwory w suficie, następnie wbij kołki montażowe
3. Przykręć blachę śrubami do sufitu
4. Podepnij zasilanie do kostki, wkręć żarówkę
5. Nakręć klosz
6. Jeśli między kloszem, a sufitem jest szpara, możesz wygiąć łapki na blasze delikatnie do góry lub w dół, aby lepiej dopasować do siebie powierzchnie