


**RASEK**  
PRACOWNIA

## Instrukcja montażu PANELI TAPICEROWANYCH




Podziel się opinią !

1

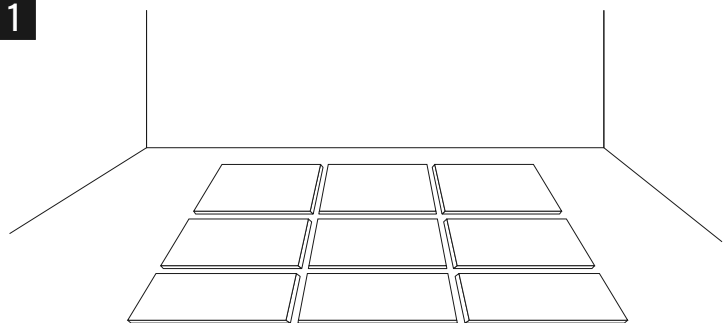

Przed przystąpieniem do montażu, rozłóż wszystkie panele i sprawdź czy ich kolor oraz rozmiar zgadza się z twoim zamówieniem. Następnie, zwróć uwagę na to czy tkanina z której wykonane są panele zmienia odcień w zależności od kierunku ułożenia lub czy ma widoczny wzór. Jest to ważne i należy pamiętać o tym podczas montażu.


2

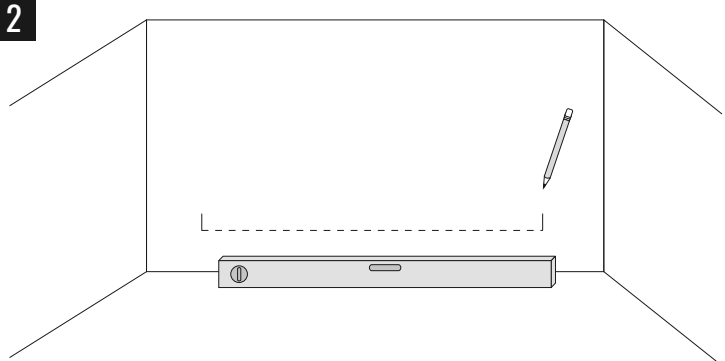

Za pomocą poziomicy narysuj ołówkiem poziomą linię, od której zaczniesz w górę układać panele. Dużym ułatwieniem będzie również dodanie punktu początkowego i końcowego dla pierwszego rzędu.

3a

### MONTAŻ NA KLEJ

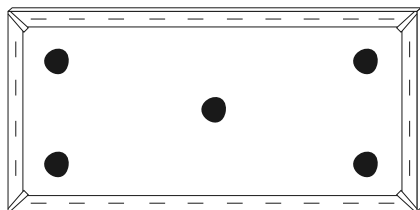

Na odwrocie panelu nałóż w pięciu miejscach klej montażowy. Do łatwego, szybkiego i skutecznego łączenia zalecamy tylko kleje wysokiej jakości z mocną siłą początkową.


3b

### MONTAŻ NA RZEP




Nie odrywając rzepów od siebie, odklej z górnej warstwy papierowe taśmy zabezpieczające warstwę kleju.

4

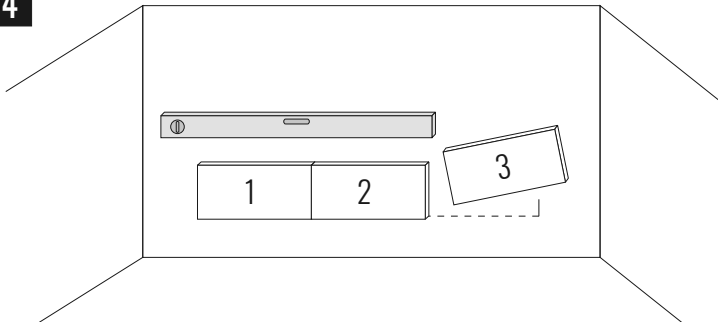

Zaczynając od punktu początkowego, przyklej na równo z linią pierwszy panel. Dodając kolejne elementy w pierwszym rzędzie, zwracaj uwagę aby były one mocno dociśnięte do siebie i przylegały równo do linii. Pamiętaj, krzywo ułożony początek będzie miał negatywny wpływ na efekt końcowy.

5

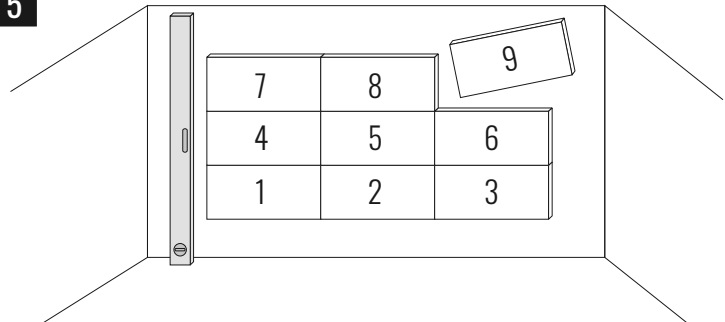

Przyklejając resztę paneli pamiętaj aby ich krawędzie były nadal mocno dociśnięte do siebie. Używając również poziomicy, kontroluj cały czas pion oraz poziom.