

Montaż paneli winylowych Bestlaminat na klej

Bestlaminat® Adduri® HD Dąb Naturalny (jodełka) 2,5mm.

Przeczytaj instrukcję przed montażem!

Produkt musi być zainstalowany, utrzymywany i eksploatowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji montażu oraz czyszczenia i pielęgnacji.

Jakiegolwiek naruszenie instrukcji będzie skutkowało nieważnością gwarancji.

PRZYGOTOWANIE


- Panele mogą być montowane tylko wewnątrz budynków.
- Podłoże musi być gładkie, płaskie, równe, suche, czyste i stałe. Powierzchnie należy dokładnie przygotować, usuwając wszelkie zabrudzenia i zanieczyszczenia. Wszelkie niedoskonałości podłoża, pęknięcia należy naprawić.
- Panele winylowe mogą być montowane bezpośrednio na podłożu betonowym, anhydrytowym, montaż na miękkich powierzchniach, dywanach jest zabroniony.
- Podłoże powinno być płaskie i równe. Wszelkie nierówności należy zeszlifować lub wyrównać poprzez naniesienie wylewki. Konieczne jest wylanie masy wygładzającej.
- Montaż na płytkach ceramicznych jest możliwy pod warunkiem wyrównania ubytków i wygładzenia powierzchni. W tym celu należy użyć odpowiedniej zaprawy samopoziomującej.
- Podłoże betonowe powinno być odpowiednio wygrzane, suche, a stopień wilgotności wynosić <2% a w przypadku podłoża anhydrytowego <0,5%. W przypadku montażu z ogrzewaniem podłogowym wodnym wymienione wartości muszą wynosić odpowiednio <1,8% i <0,3% wg metody pomiaru CM.
- Temperatura podłoża podczas użytkowania podłogi nie może przekraczać 27°C
- Panele przed montażem muszą zostać starannie sprawdzone pod kątem wad materiałowych, zwłaszcza wad powierzchni dekoracyjnej, rozbieżności w kolorze lub połysku.
- Różnorodność i częstotliwość struktur, słoików i sęków drewna, obecność bielonych słoików czy pęknięć jest elementem designu wzoru i nie stanowi wady produktu.
- Zamontowanie paneli jest uznawane jako zaakceptowanie produktu, a wszelkie wymienione wyżej uszkodzenia i/lub rozbieżności kolorów oraz różnorodności designu wzoru nie mogą stanowić podstawy do późniejszego reklamowania produktu.
- Zaleca się, aby panele przed układaniem posortować według designu wzoru oraz według odcieni, a następnie montować je na przemian w celu uzyskania zadawalającego, równomiernego efektu różnorodności na powierzchni pomieszczenia. Panele powinny być układane zawsze w kierunku padania głównego źródła światła w celu uzyskania najlepszego efektu wizualnego.

PRZED MONTAŻEM

- Podłoga powinna zostać poddana aklimatyzacji na minimum 24-48 godzin przed planowanym montażem. W tym czasie panele powinny pozostać o opakowaniach, ustawione poziomo na płaskiej powierzchni. Temperatura pomieszczenia powinna być utrzymywana w przedziale od 20° do 27°C, temperatura podłoża min. 20°. Wilgotność pomieszczenia pomiędzy 40 a 60%.
- Montaż paneli jest możliwy na posadzkach z ogrzewaniem podłogowym wodnym. Ogrzewanie należy wyłączyć co najmniej 24 godziny przed montażem, a po ułożeniu paneli odczekać 72 godziny i stopniowo włączać ogrzewanie podłogowe (5°C na dzień). Temperatura powierzchni podczas montażu nie może przekraczać 24°C.
- W przypadku montażu na podłożach betonowych, kamiennych należy zastosować skuteczną izolację przeciwwilgociową zgodnie z krajowymi normami dotyczącymi instalacji elastycznych pokryć podłogowych. Należy ściśle stosować zalecenia producenta.
- Przed rozpoczęciem dokładnie zmierz długość i szerokość pomieszczenia aby dokładnie rozplanować równomierny układ podłogi dla uzyskania najlepszego wyglądu. Jest to bardzo ważne przy montażu wzorów jodełki. Daje pewność, że ostatni montowany rząd nie będzie zbyt wąski.
- Nasza jodełka Adduri® HD Dąb Naturalny nie występuje w dwóch rodzajach jako deski "A" i deski "B", tylko jako uniwersalne deski. Nie ma potrzeby sortować desek na dwa osobne stopy.

MONTAŻ

- Panele montuje się do podłoża za pomocą kleju do paneli winylowych, zalecamy użyć kleju Uzin. Przed instalacją należy się dokładnie zapoznać ze wskazaniem i wymaganiami producenta kleju.
- Zawsze należy przeprowadzić test przyczepności, aby określić kompatybilność kleju z podłożem.
- Należy przestrzegać wiązania kleju, zależy on od temperatury i klimatu panującego w pomieszczeniu.
- Klej należy nakładać etapami używając do tego celu szpachli z ząbkami.
- Narzędzia: taśma miernicza, sznurek znacznikowy lub laser, klej i odpowiednia szpachla zębata; A2, wilgotna ścierka do usuwania nadmiaru, resztek kleju, kątownik oporowy, nożyk, walce (ciężki o masie co najmniej 50kg oraz ręczny dla miejsc trudno dostępnych)
- Przez pierwsze 72 godziny nie wolno obciążać podłogi, aby umożliwić stabilizację podłogi i kleju w stałej temperaturze wynoszącej od 20 do 24°C. Po 72 godzinach klej jest na tyle wyschnięty, że możliwe jest pierwsze czyszczenie wodą.

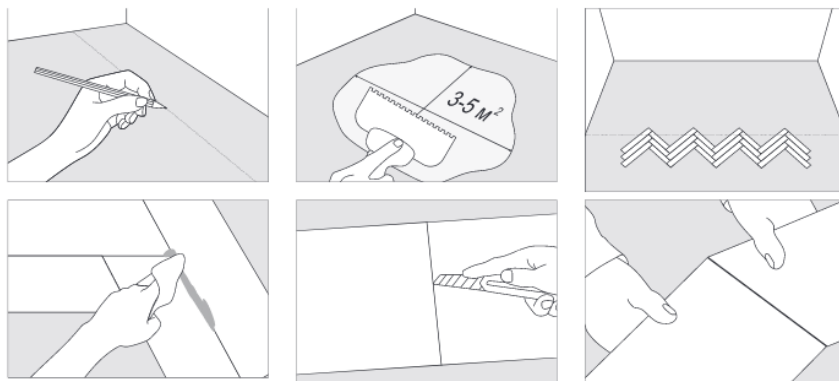

PIELĘGNACJA

Odpowiednia pielęgnacja wydłuża okres użytkowania podłogi.

- Używaj mat ochronnych we wszystkich obszarach o dużym natężeniu ruchu, aby chronić podłogę przed zarysowaniami. Stosuj maty ochronne pod krzesła obrotowe na kółkach.
- Podczas przenoszenia mebli lub urządzeń używaj podkładek ochronnych w celu ochrony przed zarysowaniami/zadrapaniem
- Używaj dywaników i wycieraczek. Usuną one większość brudu i wilgoci.
- Nie używaj mat i chodników ochronnych zawierających gumę lub lateks, ponieważ mogą się one przyczynić do potencjalnego blaknięcia podłóg.
- Użyj podkładek filcowych na spodzie mebli. W ten sposób za każdym razem, gdy zasuniesz krzesło do stołu kuchennego lub przesuniesz kanapę, nie ryzykujesz zarysowania podłóg.
- Unikać długotrwałej ekspozycji paneli na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, gdyż mogą one potencjalnie przyczynić się do blaknięcia paneli. Opuść rolety w okresie największego nasłonecznienia w ciągu dnia, aby ograniczyć narażenie.
- Chronić podłogę przed kontaktem z ostrymi przedmiotami.
- Codzienne zmiatanie podłóg jest najlepszym sposobem zapobiegającym zniszczeniu i zarysowaniu. Zalecane metody to zmiatanie lub odkurzanie. Jeśli chcesz używać odkurzacza do czyszczenia winylu, najlepsza będzie końcówka z miękką szczotką, dzięki czemu nie porysujesz podłóg.
- Sporadyczne czyszczenie na mokro pomoże utrzymać czystość i dobry wygląd podłogi. Przed czyszczeniem na mokro zawsze zacznij od wstępnego czyszczenia na sucho poprzez zmiatanie lub odkurzanie czyszczonej powierzchni. Czyść podłogę partiami, używając wodę lub środków czyszczących o neutralnym pH. Użyj mokrego mopa z mikrofibry i wyczyść partię podłogi. Jeśli mop ulegnie zabrudzeniu, wyczyść go lub użyj nowego, aby nie wcierać brudu w panele.
- Do czyszczenia na mokro używaj tylko wody lub preparatu do czyszczenia podłóg winylowych o naturalnym pH.
- Podłogi nie należy myć octem lub jego roztworem, płynem do naczyń, ani innymi płynami zawierającymi: woski, silikony lub substancje żrące.
- Nigdy nie szoruj podłóg przy użyciu środków lub narzędzi szorujących.
- Nie wolno stosować mopa parowego.
- Nie nabłyszczaj podłóg woskiem lub innymi nabłyszczającymi preparatami.
- Nie używaj chemicznych środków czyszczących, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię paneli.