


przewód pod napięciem

przewód neutralny

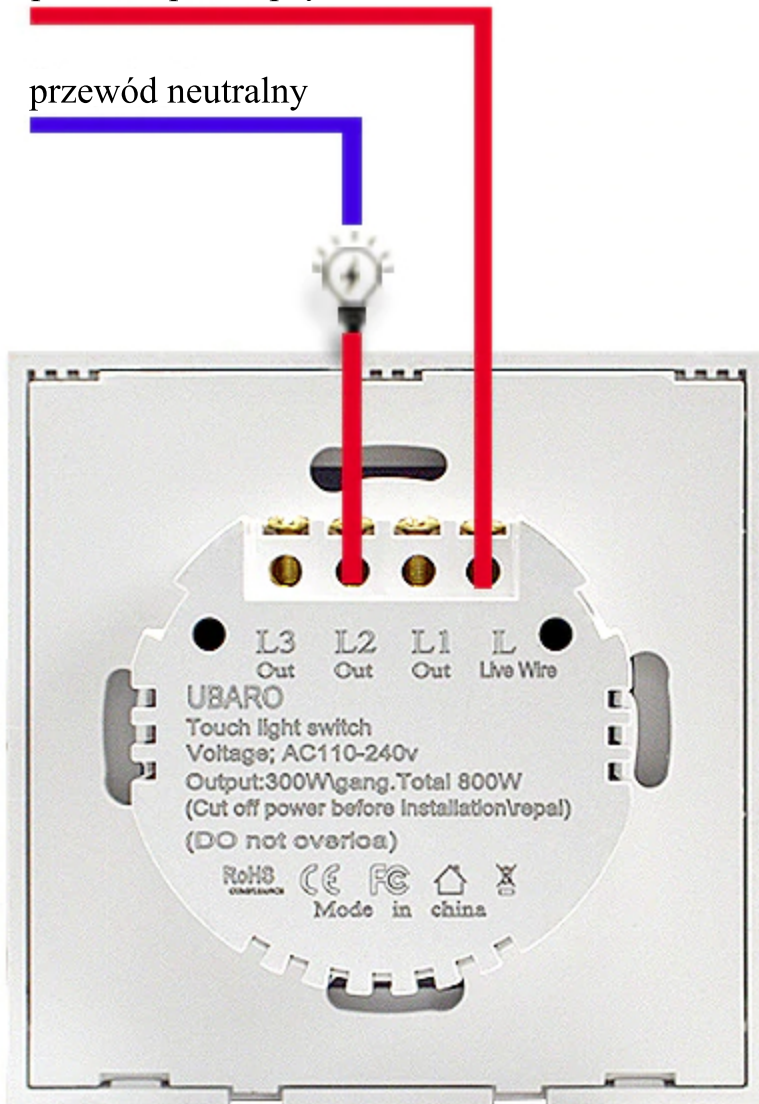


transformator led



Gdy całkowita moc oprawy jest mniejsza niż 5 W, lub oprawa migocze po instalacji, należy zainstalować kondensator równoległe z przewodami neutralnym i pod napięciem oprawy.

przewód pod napięciem

przewód neutralny

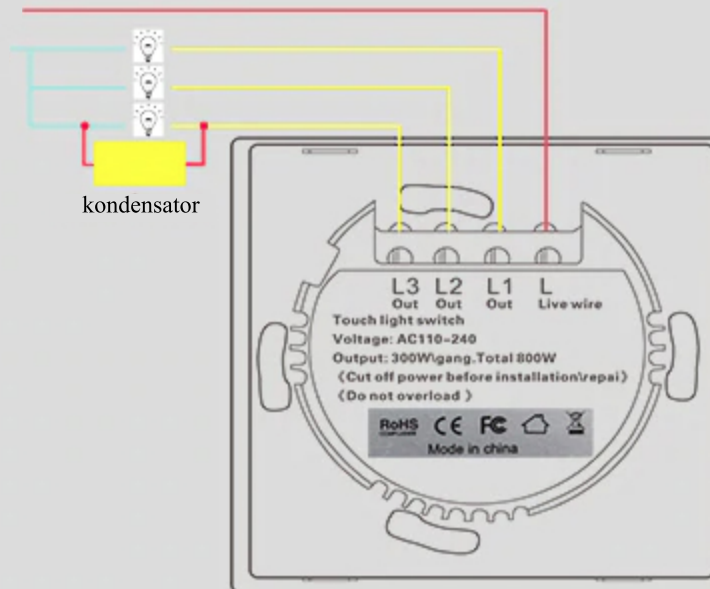

Aby żarówka świeciła poprawnie należy, podłączyć kondensator do linii L i N, tak samo jak na powyższym obrazku.

Przypominamy, że wszelkie prace w celu podłączenia włącznika wykonujemy przy odłączonym zasilaniu!