


INSTRUKCJA MONTAŻU


Uwaga: Jeśli zakupiłeś zestaw wykończenia w kolorze niklu szczotkowanego, musi on zostać zainstalowany przed montażem wanny (wykończenie niklowe nie jest dostępne we wszystkich modelach).

Ostrzeżenie: Ze względu na nieostrożne obchodzenie się z wanną podczas transportu lub na miejscu pracy, nie instaluj wanny, dopóki nie zostanie przeprowadzone dokładne sprawdzenie i test na wodę.


Sprawdź wannę pod kątem poprawnego modelu i rozmiaru. Dokładnie sprawdź wannę pod kątem jakichkolwiek uszkodzeń (tj. odpryski, rysy, pęknięcia). Jeśli w jakimkolwiek momencie podczas wstępnej kontroli i testu na wodę odkryjesz problem z wanną lub systemem rur, **NIE INSTALUJ** jednostki i skontaktuj się z nami natychmiast.

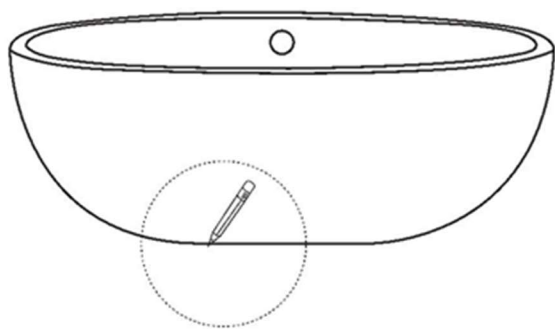

(rysunek 1)

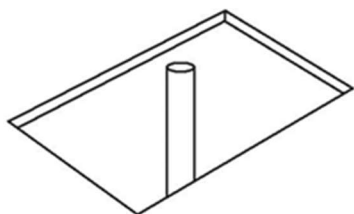

(rysunek 2)

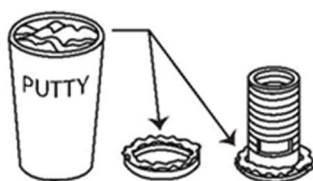


(rysunek 3)

1. Wyczyść, wypoziomuj i przygotuj podłogę do instalacji.
2. Umieść jednostkę na podłodze dokładnie w miejscu, w którym ma być zainstalowana i zaznacz kontur wanny ołówkiem lub innym markerem, który można łatwo usunąć (rysunek 1).
3. Określ miejsce rury odpływowej na podłodze, odmierzając miejsce odprowadzania wody pod jednostką (rysunek 2).

Uwaga: Lokalizacja odpływów oraz opcje wykończenia różnią się w zależności od modelu.

4. Używając koca, kartonu lub innej czystej powierzchni ochronnej, obróć jednostkę na bok, tak aby była odpowiednio podparta podczas montażu odpływu.
5. Wyczyść obszar otworu odpływowego w ramach przygotowań do ustawienia odpływu. Obszar powinien być suchy i wolny od wszelkich zanieczyszczeń.
6. Nałóż przezroczysty silikon lub kit hydrauliczny wokół korpusu odpływu i przeprowadź go przez otwór odpływowy (rysunek 3).
7. Nałóż masę uszczelniającą dla hydrauliczków na podkładkę i przesunij ją na dół korpusu odpływu (rysunek 3)

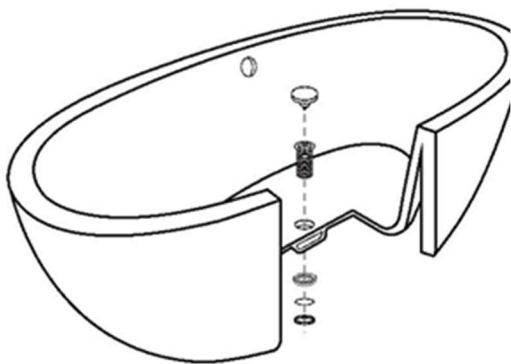


(rysunek 4)

8. Przesuń papierową podkładkę na odpływ.
9. Przykręć nakrętkę odpływu do korpusu odpływu i dokręć, aż nakrętka i podkładka utworzą uszczelkę z dolną częścią wanny.
10. NIE DOKRĘCAJ ZBYT MOCNO (rysunek 4).


PRZYGOTUJ ELEMENT WYLOTOWY

Wszystkie elementy niezbędne do instalacji elementów wylotowych dostarcza instalator.

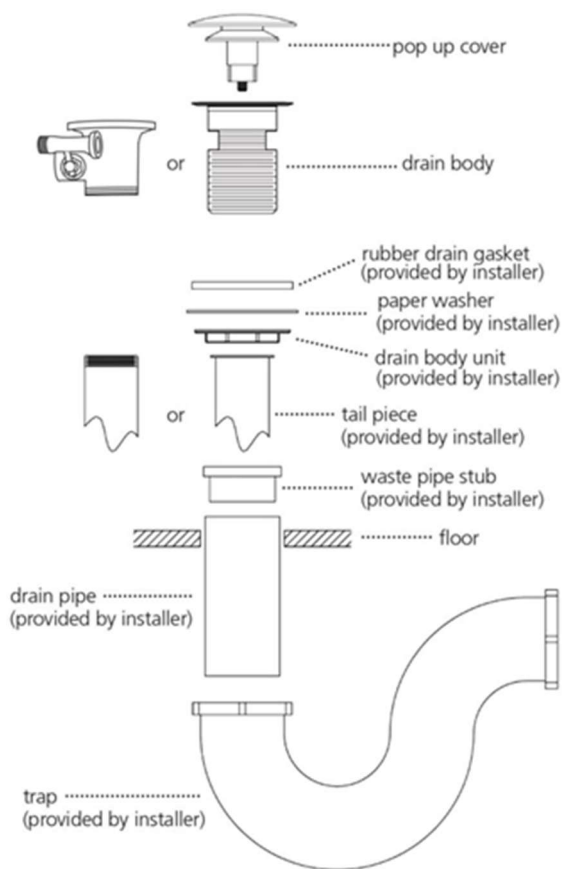


(rysunek 5)


11. Odpowietrznik odpływu musi być zawsze instalowany zgodnie z lokalnymi standardami. Zweryfikuj położenie wanny przed wywierceniem otworu dla odpowietrznika odpływu.
12. Zainstaluj 1 1/2-calowy kawałek wylotowy na odpowietrznik odpływu (rysunek 5).
13. Przytnij element wylotowy do żądanej długości (będzie się różnić dla każdej instalacji).
14. Przesuń nakrętkę kawałka wylotowego na element wylotowy w kierunku końcówki z kołnierzem.
15. Podłącz tylną część do odpowietrznika.
16. Umieść podkładkę kołnierzową na górnej części końcówki.

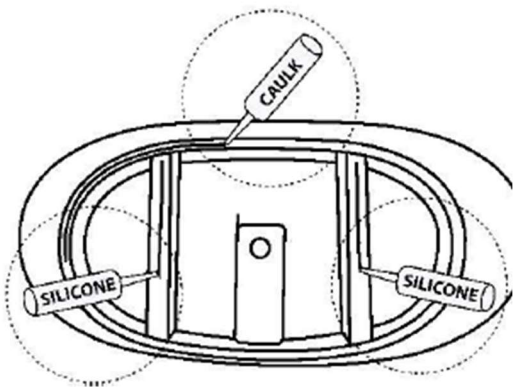

(rysunek 6)

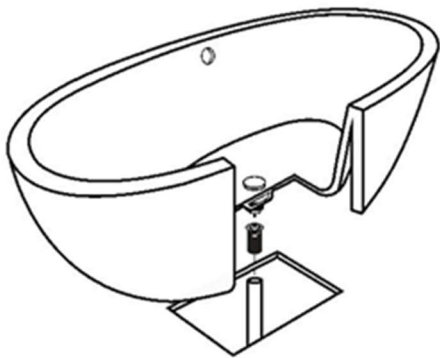

(rysunek 7)

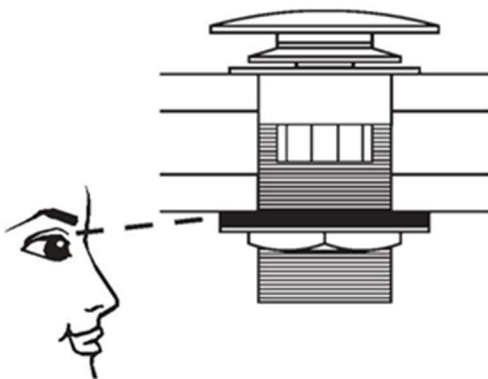

(rysunek 8)


ZAINSTALUJ WANNE

17. Nałóż obfitą warstwę kleju lub silikonu na dolną część podpórek wanny (rysunek 6).
18. Następnie nałóż uszczelkę do wanien i płytek wokół krawędzi podstawy (rysunek 6).
19. (rysunek 6).

20. Ostrożnie ustaw wannę na miejscu (rysunek 7) i podłącz osprzęt odpływowy (wcześniej zainstalowany). Zakończ instalację części tylnej.

ZAKOŃCZ INSTALACJĘ WANNY

21. Napełnij wannę wodą do poziomu przelewu i następnie opróżnij wannę, sprawdzając połączenia odpływowe pod podłogą pod kątem wycieków. Dostęp od spodu będzie niezbędny w tym kroku (rysunek 8).
22. Po zamontowaniu wanny wytrzyj nadmiar uszczelki i kleju z wanny i płytek w miejscu styku wanny z podłogą.

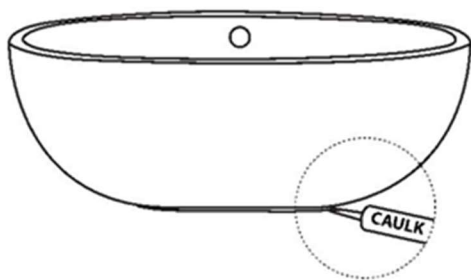

Nałóż uszczelkę do wanien i płytek wokół dolnej krawędzi wanny, gdzie styka się ona z podłogą. Wytrzyj nadmiar uszczelki mokrą szmatką (rysunek 9).

(rysunek 9)