



Cultivo

INSTRUKCJA MONTAŻU

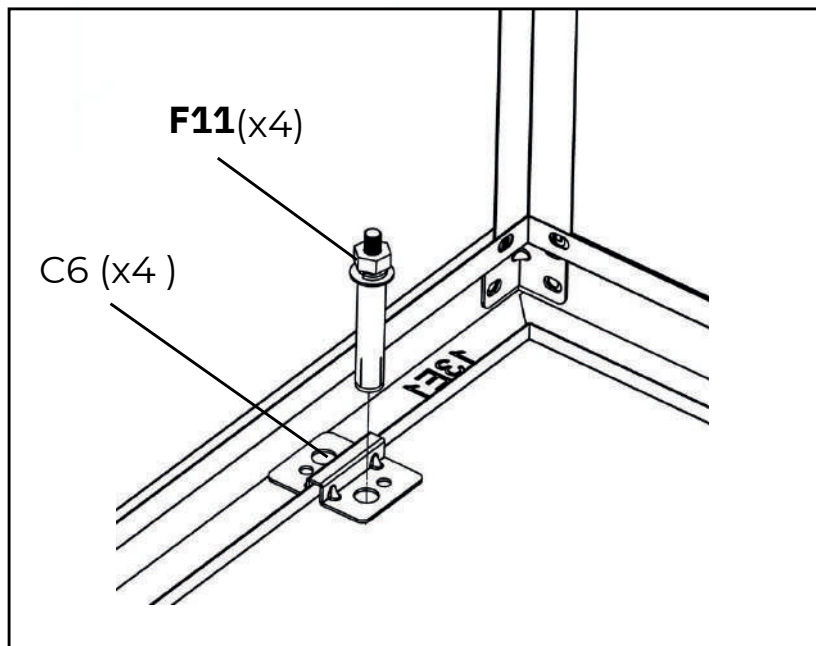
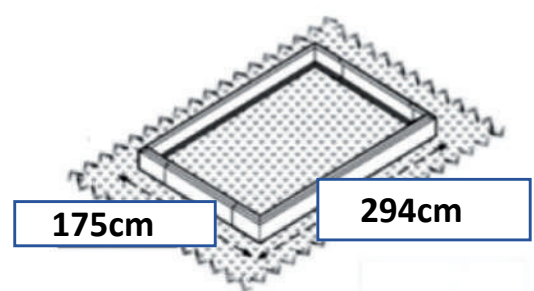
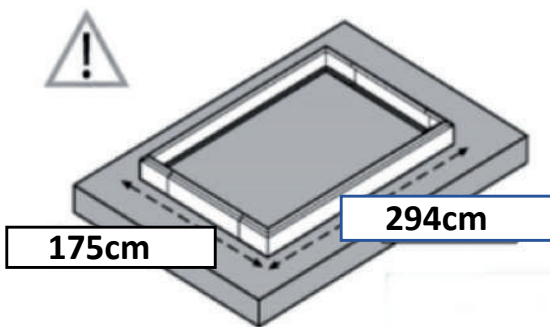
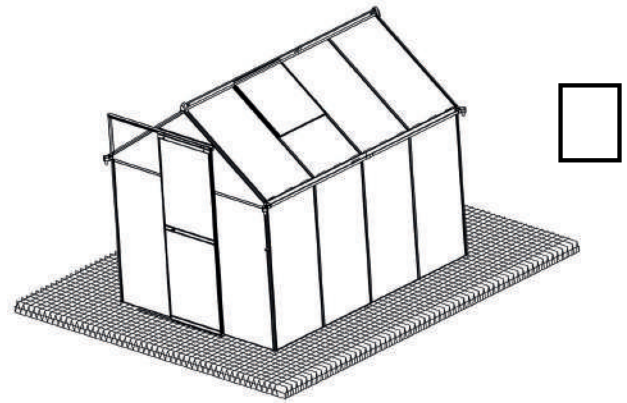
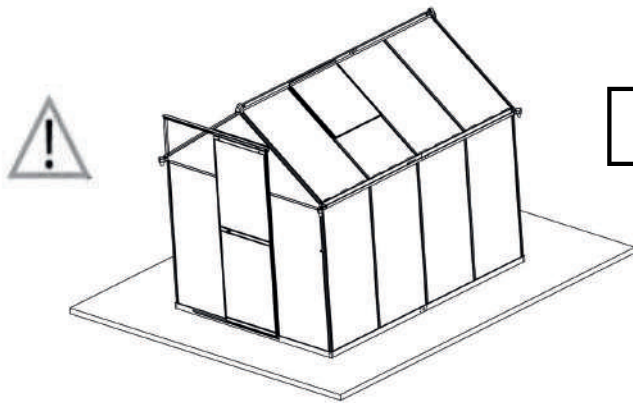
Szklarnia aluminiowa z poliwęglanu
Szerokość 183 cm, długość 303 cm, wysokość 205 cm



WAŻNE!

Przed montażem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. Najlepiej zapoznać się z częściami i zebrać odpowiednie części do każdego kroku. www.cultivo.com.pl

PLATFORMA



PRZED MONTAŻEM

1. Produkt musi być umieszczony i zamocowany na płaskiej, równej powierzchni. Wybierz słoneczne miejsce z dala od zwisających drzew.
2. Zdecydowanie zalecamy mocowanie tego produktu bezpośrednio do solidnego fundamentu.
3. Montaż wieloczęściowy jest lepiej realizowany przez dwie osoby. Na proces montażu należy przeznaczyć co najmniej pół dnia.
4. Wyjmij wszystkie komponenty i części z opakowań. Posortuj części i sprawdź je na liście części zawartości.
5. Części powinny być ułożone w zasięgu ręki. Trzymaj wszystkie małe części (śruby itp.) w misce, aby nie zgubić ich.
6. Należy pamiętać, że w tym przypadku używane są profile wielootworowe. W rezultacie niektóre otwory w profilach nie są wykorzystywane podczas montażu.
7. Przed rozpoczęciem należy zapoznać się z całą instrukcją. Wykonaj kroki montażu w dokładnej kolejności.
8. Jeśli przed rozpoczęciem budowy produktu wymagane jest uzyskanie odpowiednich zezwoleń, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

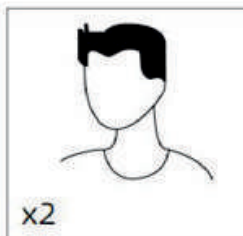
Zdecydowanie zalecamy używanie rękawic roboczych podczas montażu. Zawsze zakładaj buty i okulary ochronne podczas pracy z wytłaczanym aluminium. Nie próbuj montować szklarni aluminiowej w wietrznych lub mokrych warunkach. Szklarnia aluminiowa musi być ustawiona i zamocowana na płaskiej, równej powierzchni. Przed wbiciem kołków upewnij się, że w ziemi nie ma ukrytych rur ani kabli. Nie ustawiaj szklarni aluminiowej w miejscu narażonym na silny wiatr. Nie opieraj się o szklarnię aluminiową ani jej nie popychaj podczas montażu. Nie dotykaj napowietrznych przewodów zasilających aluminiowymi profilami. Trzymaj dzieci z dala od miejsca montażu. Nie próbuj montować szklarni aluminiowej, jeśli jesteś zmęczony, zażyłeś narkotyki lub alkohol lub masz skłonność do zawrotów głowy. Zutylizuj wszystkie plastikowe torby w bezpieczny sposób i trzymaj je poza zasięgiem dzieci. Jeśli używasz drabiny lub elektronarzędzi, upewnij się, że postępujesz zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi bezpieczeństwa. Gorące przedmioty, takie jak niedawno używane grille, palniki itp., nie mogą być przechowywane w szpie ściennej.

PORADY OGÓLNE

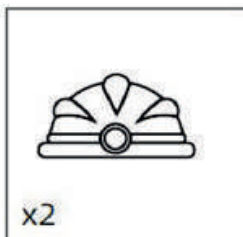
Jest to montaż składający się z wielu części, należy przeznaczyć na montaż co najmniej 3-4 godziny. Wybierając miejsce, wybierz nasłonecznione, równe miejsce z dala od zwisających drzew i dobrze chronione przed wiatrem. Jeśli mocujesz szklarnię aluminiową bezpośrednio do solidnego fundamentu betonowego, użyj wstępnie wywierconych otworów w dostarczonej metalowej podstawie. Części składowe należy sprawdzić i rozłożyć w pobliżu. Trzymaj wszystkie małe części (śruby itp.) w misce, aby się nie zgubiły. Utrzymuj dach wolny od śniegu i liści.

PLATFORMA

Sprzęt ochronny



☐ Potrzebne 2 osoby



☐ Kask bezpieczeństwa



☐ Rękawice



☐ Okulary ochronne

Narzędzia pomiarowe i sprzęt instalacyjny



☐ Taśma miernicza



☐ Reguła kątowna



☐ Drabina trójkątna



☐ Knypel



☐ Klucz C10



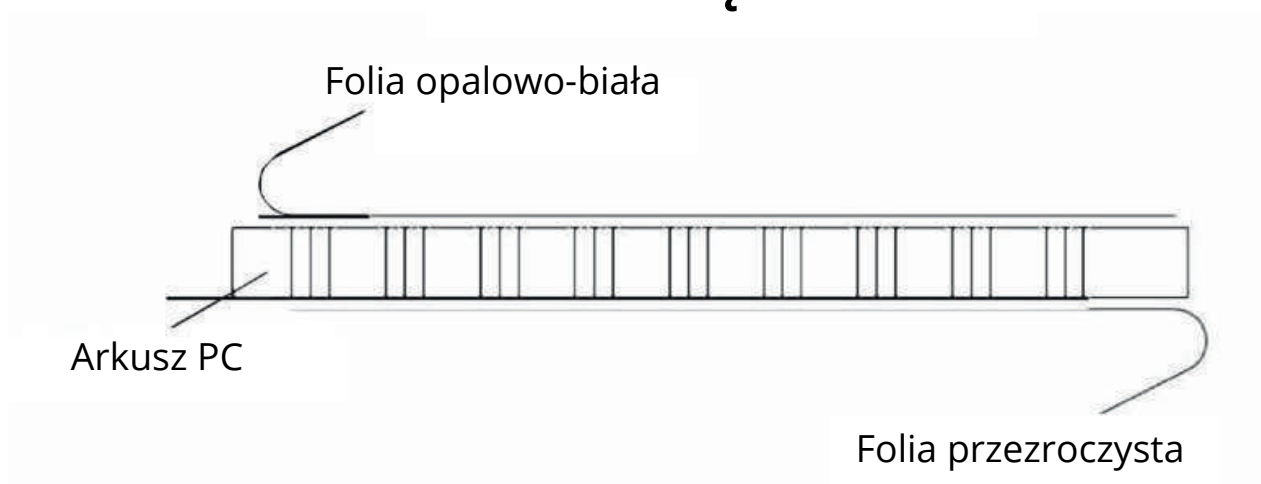
☐ Śrubokręt krzyżakowy



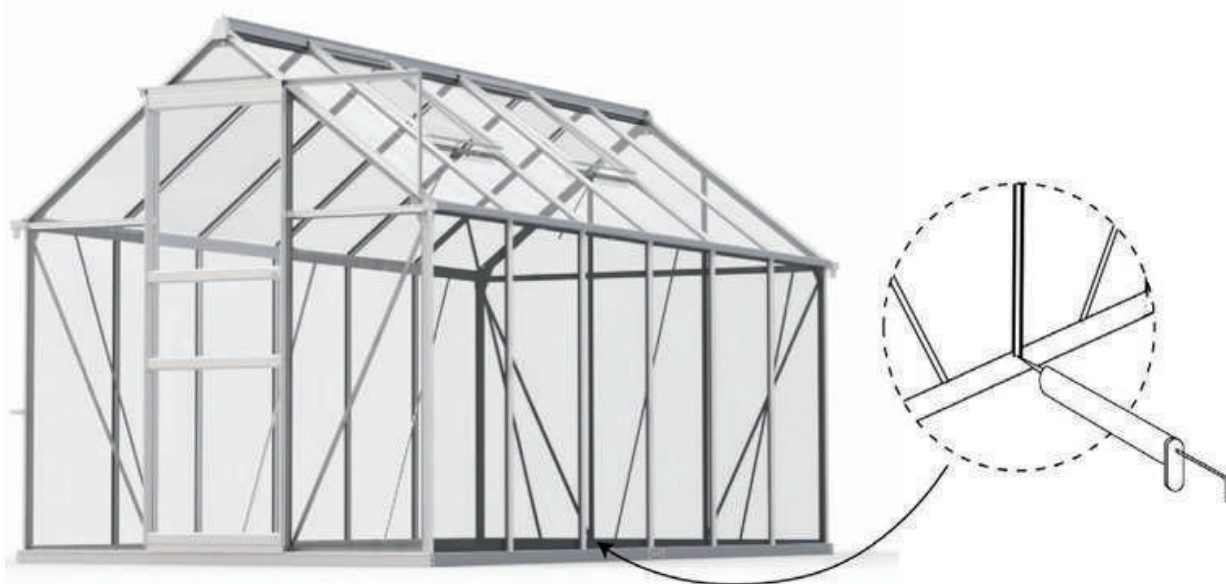
☐ Marker

Uwagi:

Usuń około 5 cm folii ze wszystkich krawędzi arkusza przed montażem. Usuń całą folię natychmiast po zakończeniu budowy.

PANEL POLIWĘGLANOWY**Rada**






Nie jest to konieczne, ale radzimy: Aby zapewnić dodatkową wytrzymałość, możesz także kupić trochę kleju lub taśmy pomiędzy panelem poliwęglanowym a aluminiową ramą w celu zwiększenia stabilności.




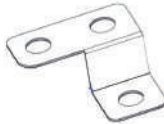



Lista komponentów

KOD		ILOŚĆ	KOD		ILOŚĆ
A1		4	A9		1
A2R		1	A10		1
A2L		1	A11		2
A3L		1	A12		1
A3R		1	A13		1
A4		8	A14		1
A5L		1	A15L		1
A5R		1	A15R		1
A6		8	A16		1
A7		2	A17		1
A8		2	A18		1




Lista komponentów

KOD		ILOŚĆ	KOD		ILOŚĆ
A19		1	A29		2
A20		1	A30		3
A21L		2	15S		1
A21R		2	15N		1
A22		2	15E1		2
A23		2	15E2		2
A24		2	C1		2
A25		2	C2		4
A26		1	C3		1
A27		4	C4		2
A28		4	C5		3



Lista komponentów

KOD		ILOŚĆ	KOD		ILOŚĆ
C6		4	C16		4
C7		4	C17		25
C8		2	R1		2
C9R		1	R2		2
C9L		1	R3		2
C10		4	R4		1
C11L		2	R5		4
C11R		2	R6		4
C12		2	R7		4
C13		2	P1		3
C14		2	P2		10
C15		2	P3		8

Lista komponentów

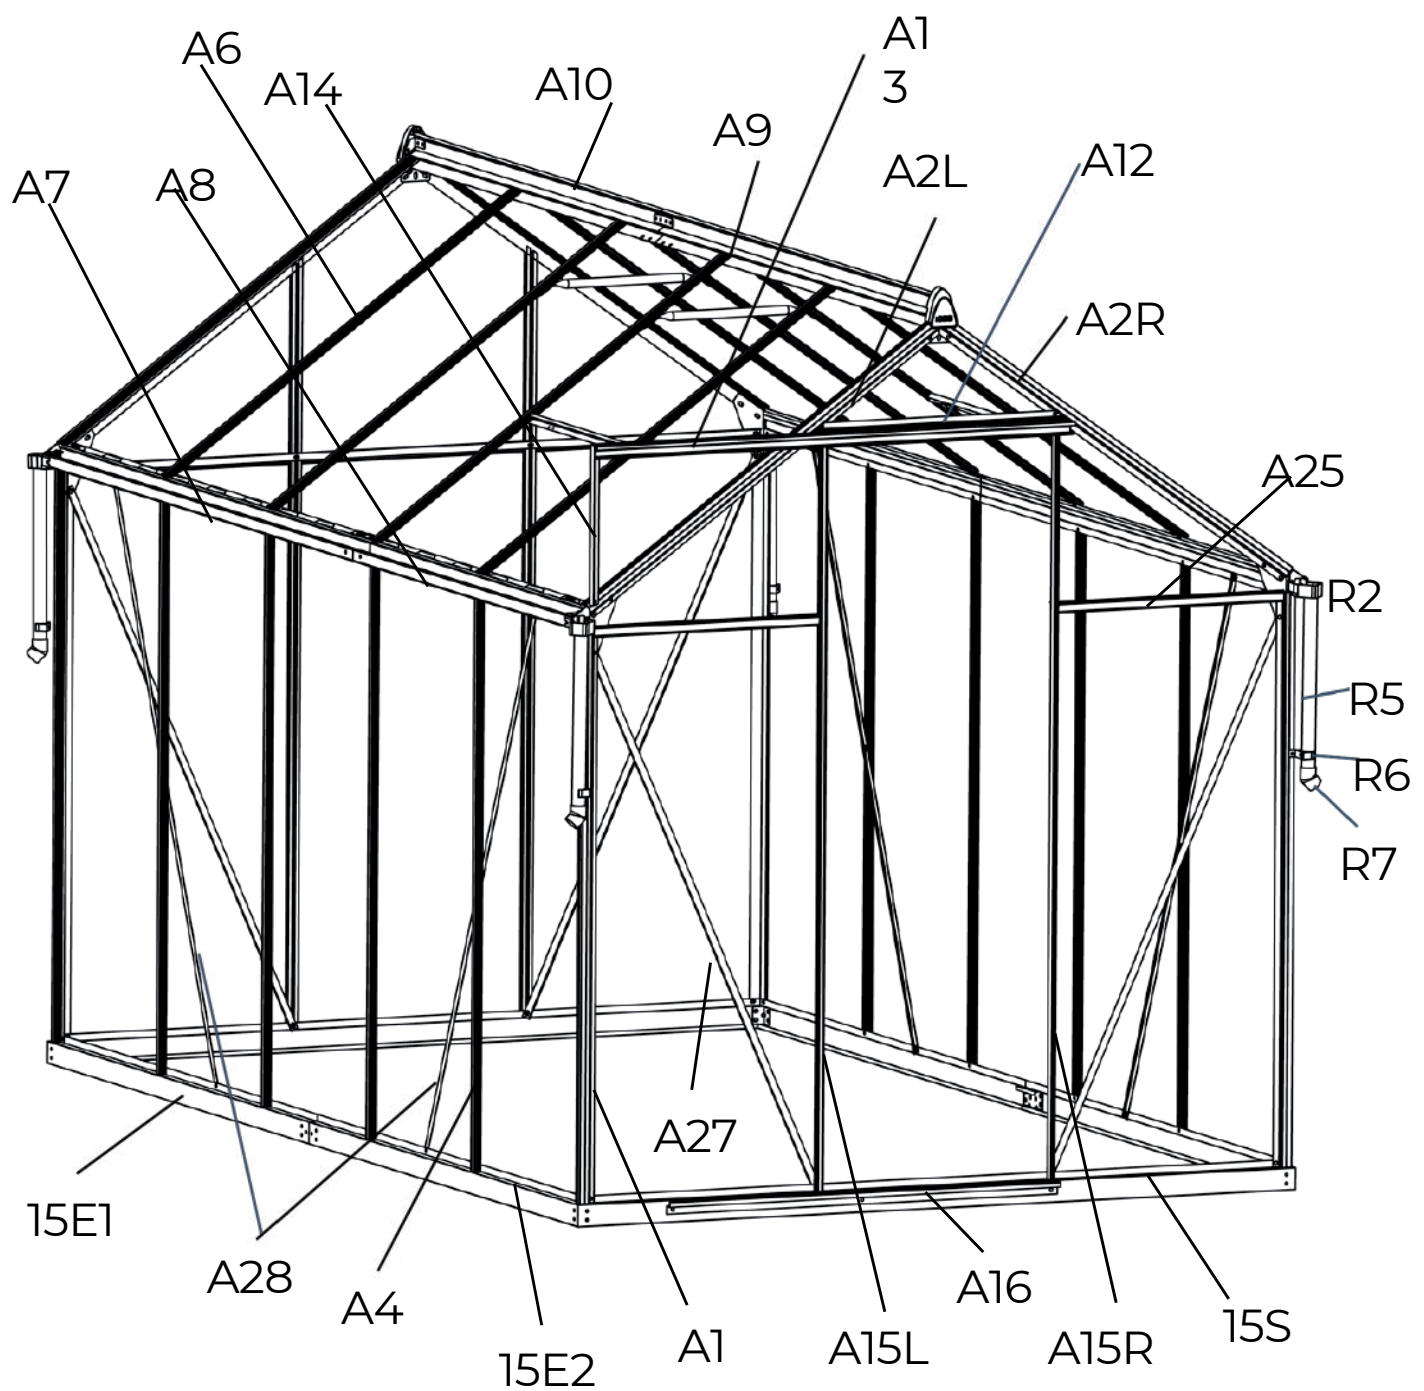
KOD		ILOŚĆ	KOD		ILOŚĆ
P4		1	B4		1
P5		2	S1		2
P6		1	S2		4
P7		2	EVA		11m
P8		2	F1		12
P9		2	F2		4
P10		2	F3		8
P11		2	F4		192
B1		4	F5		192
B2		4	F6		20

Lista komponentów

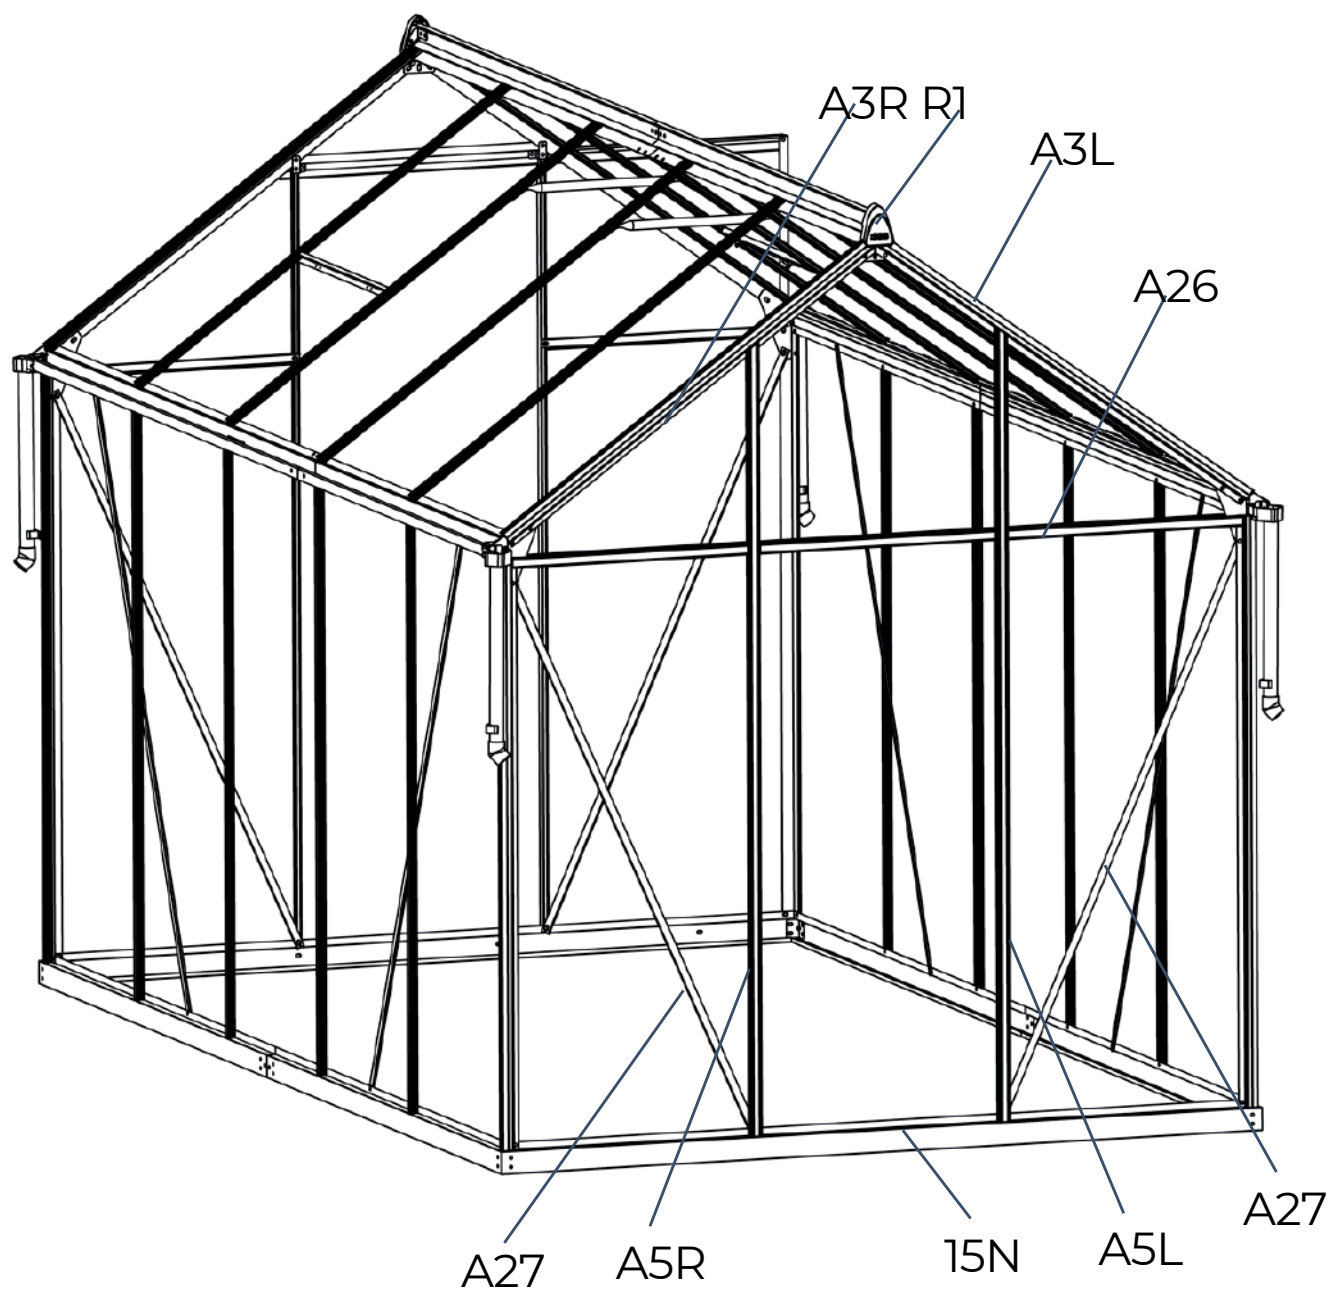
KOD		ILOŚĆ
F7		24
F8		8
F9		5
F10		2
F11		4
F12		2

Uwaga:

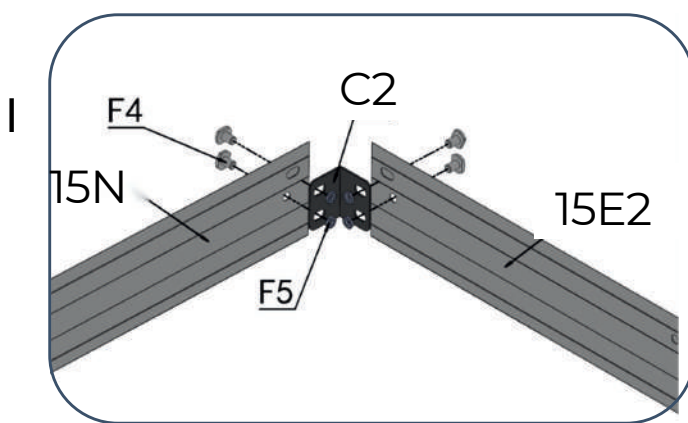
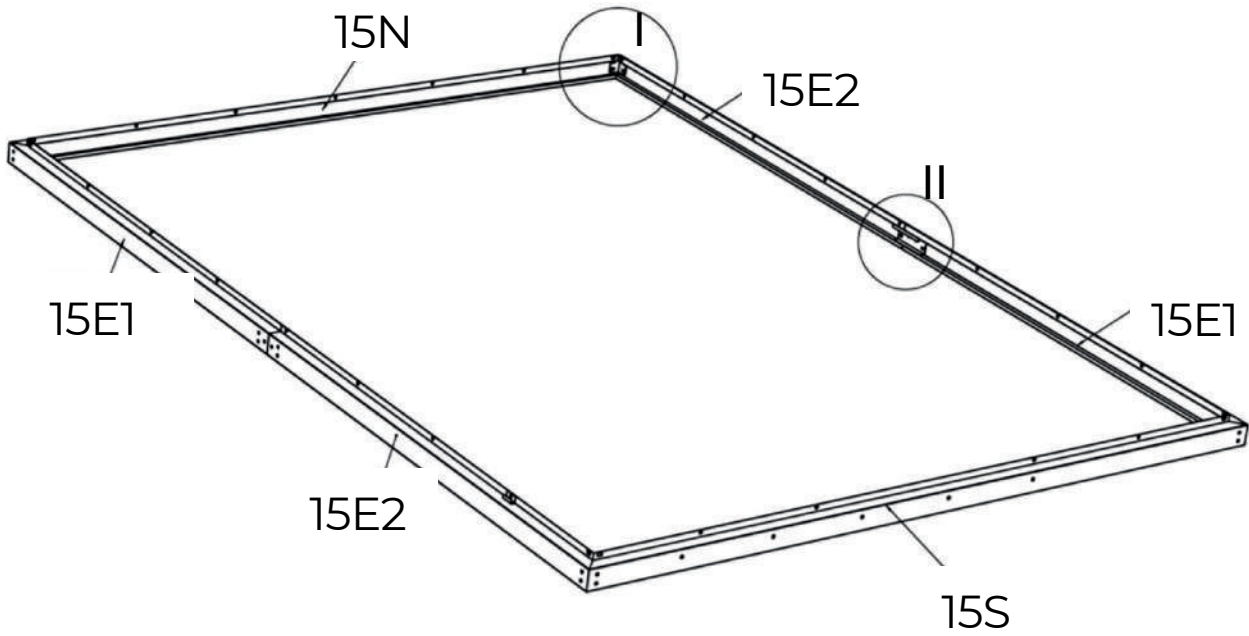
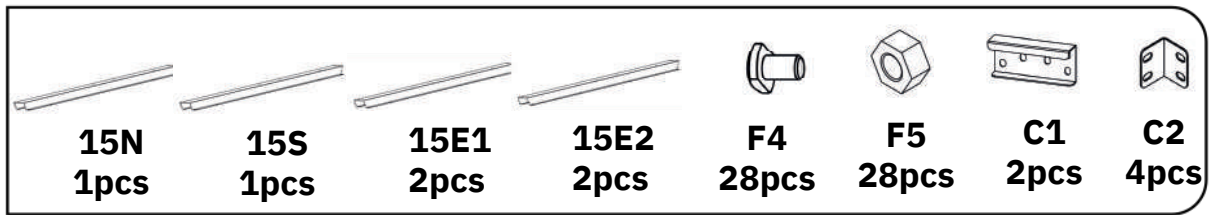
Wszystkie śruby nie są dokręcane najpierw, aby ułatwić regulację. Należy je dokręcić na ostatnim etapie.



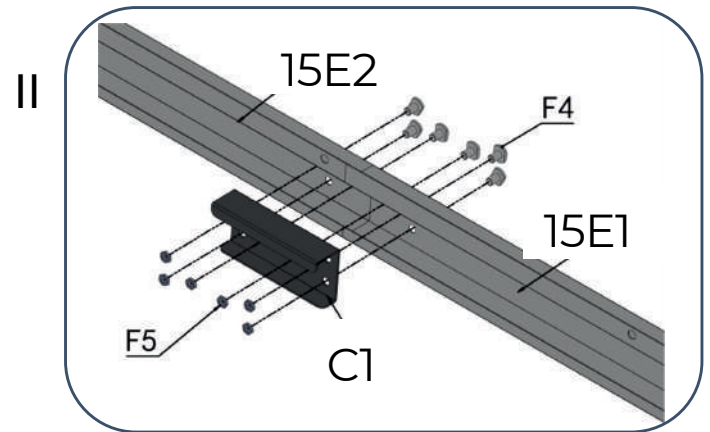
Przód



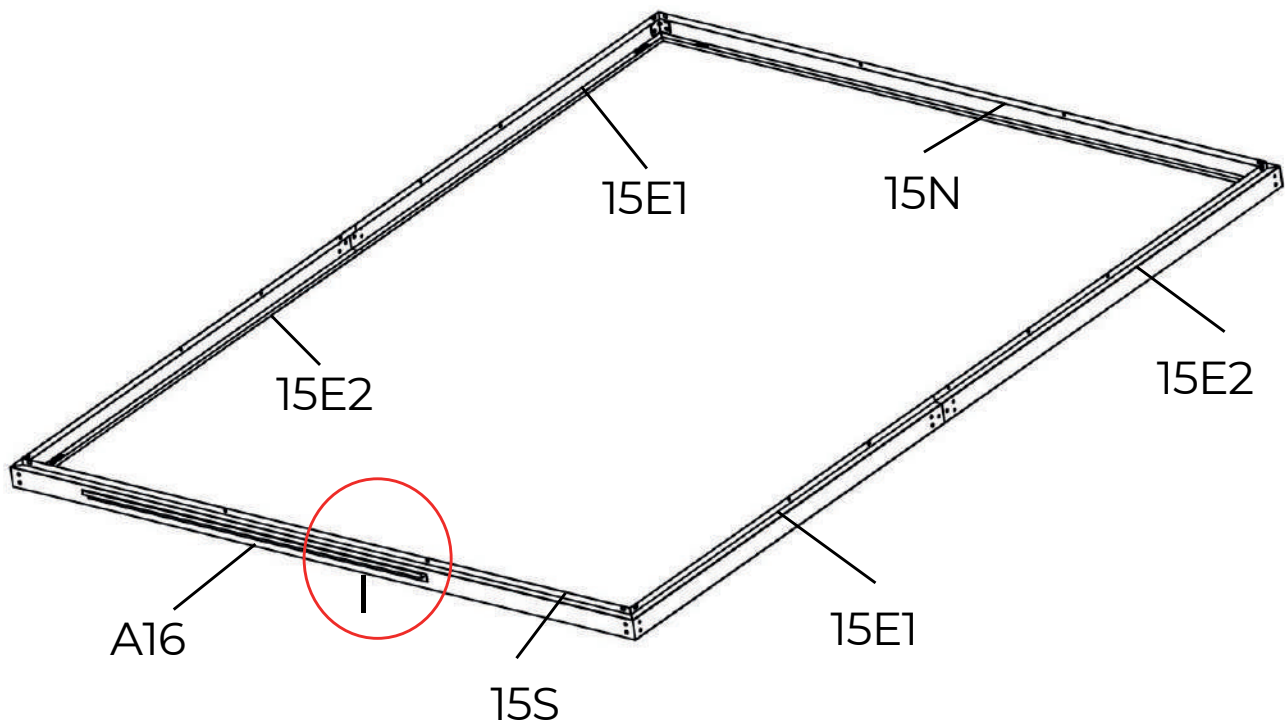
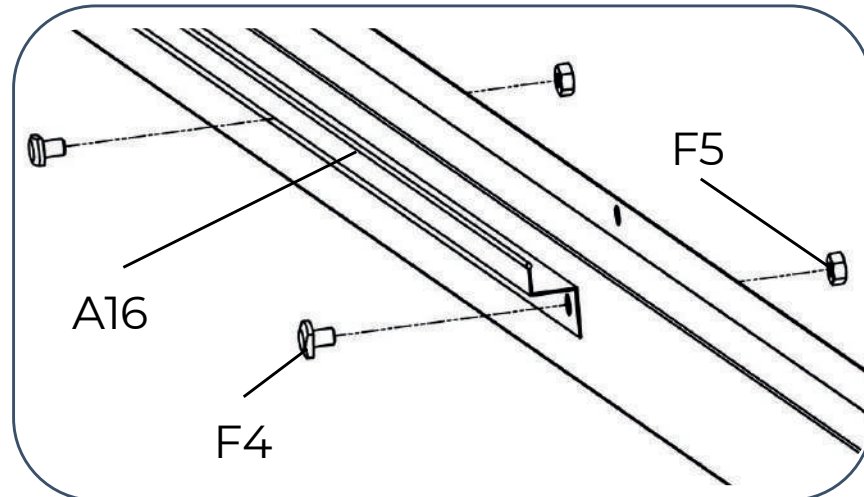
Tył

1

X4



X2

2**A16**
1pcs**F4**
3pcs**F5**
3pcs**I**

3



A1
4pcs

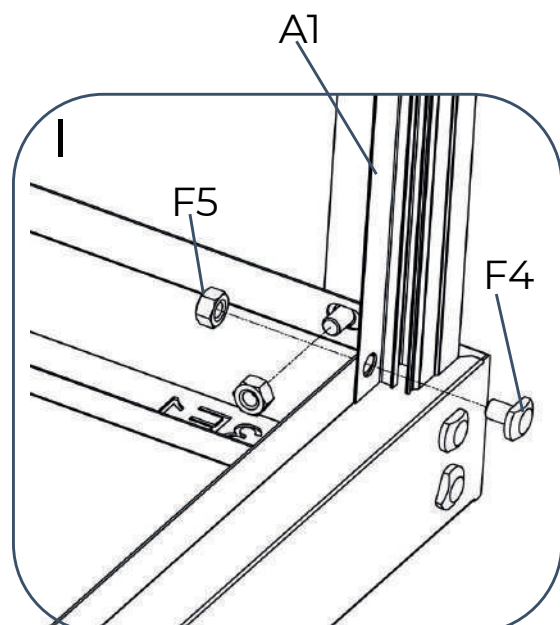
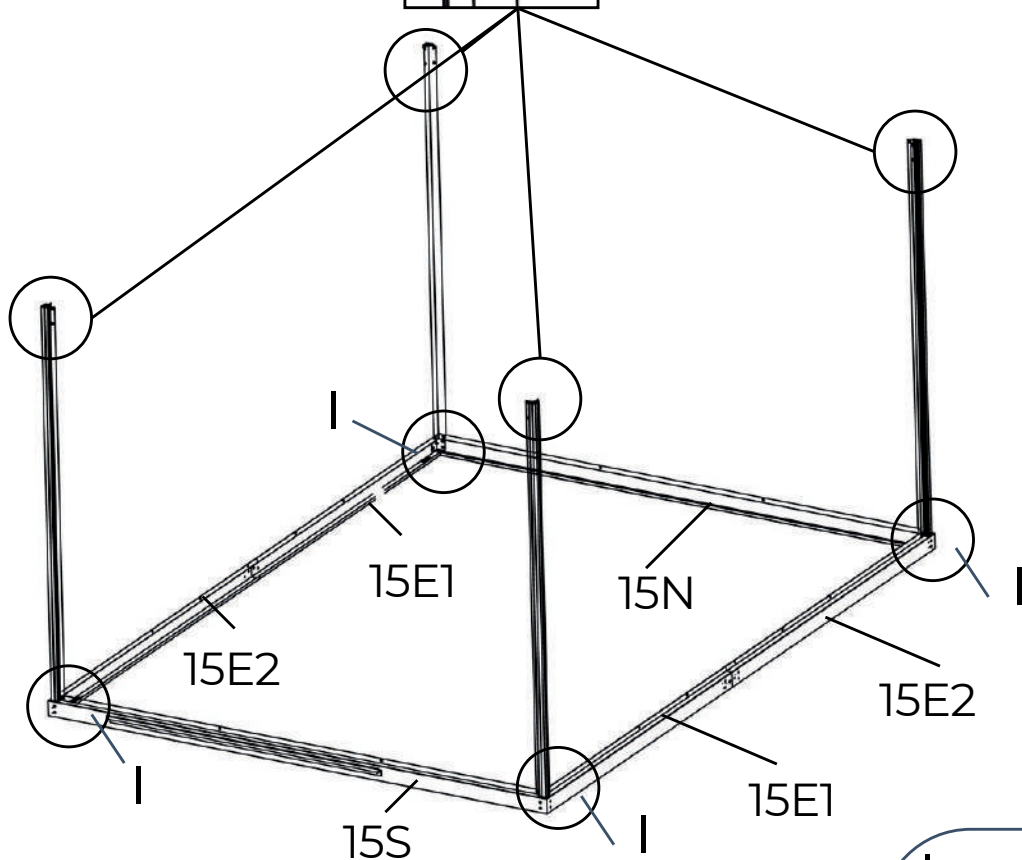
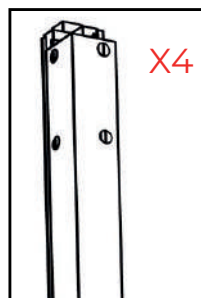


F4
8pcs



F5
8pcs

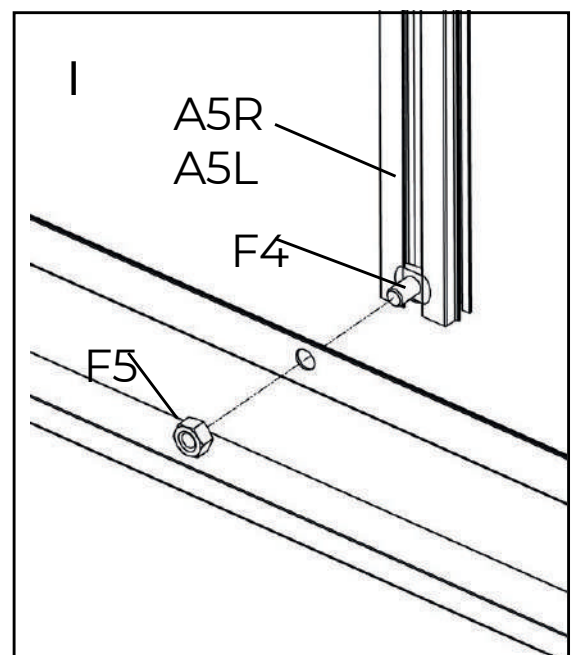
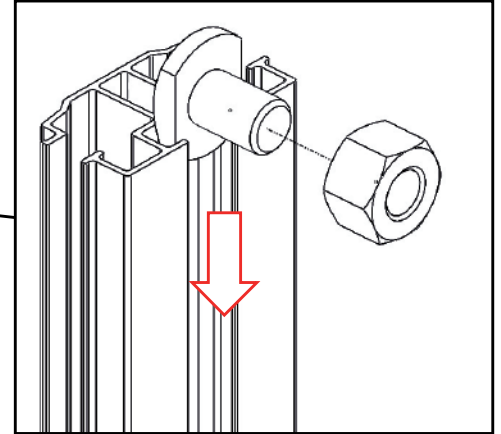
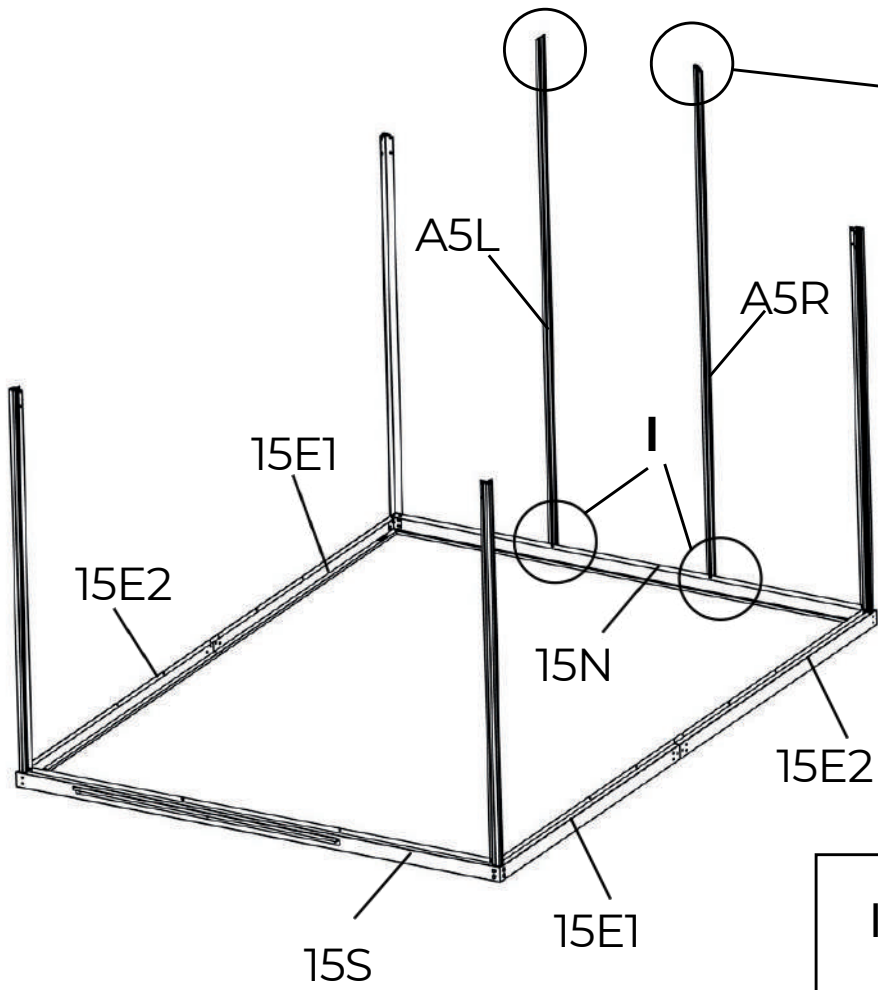
Uwaga: Podczas montażu A1, koniec z dwoma otworami powinien znajdować się na górze.


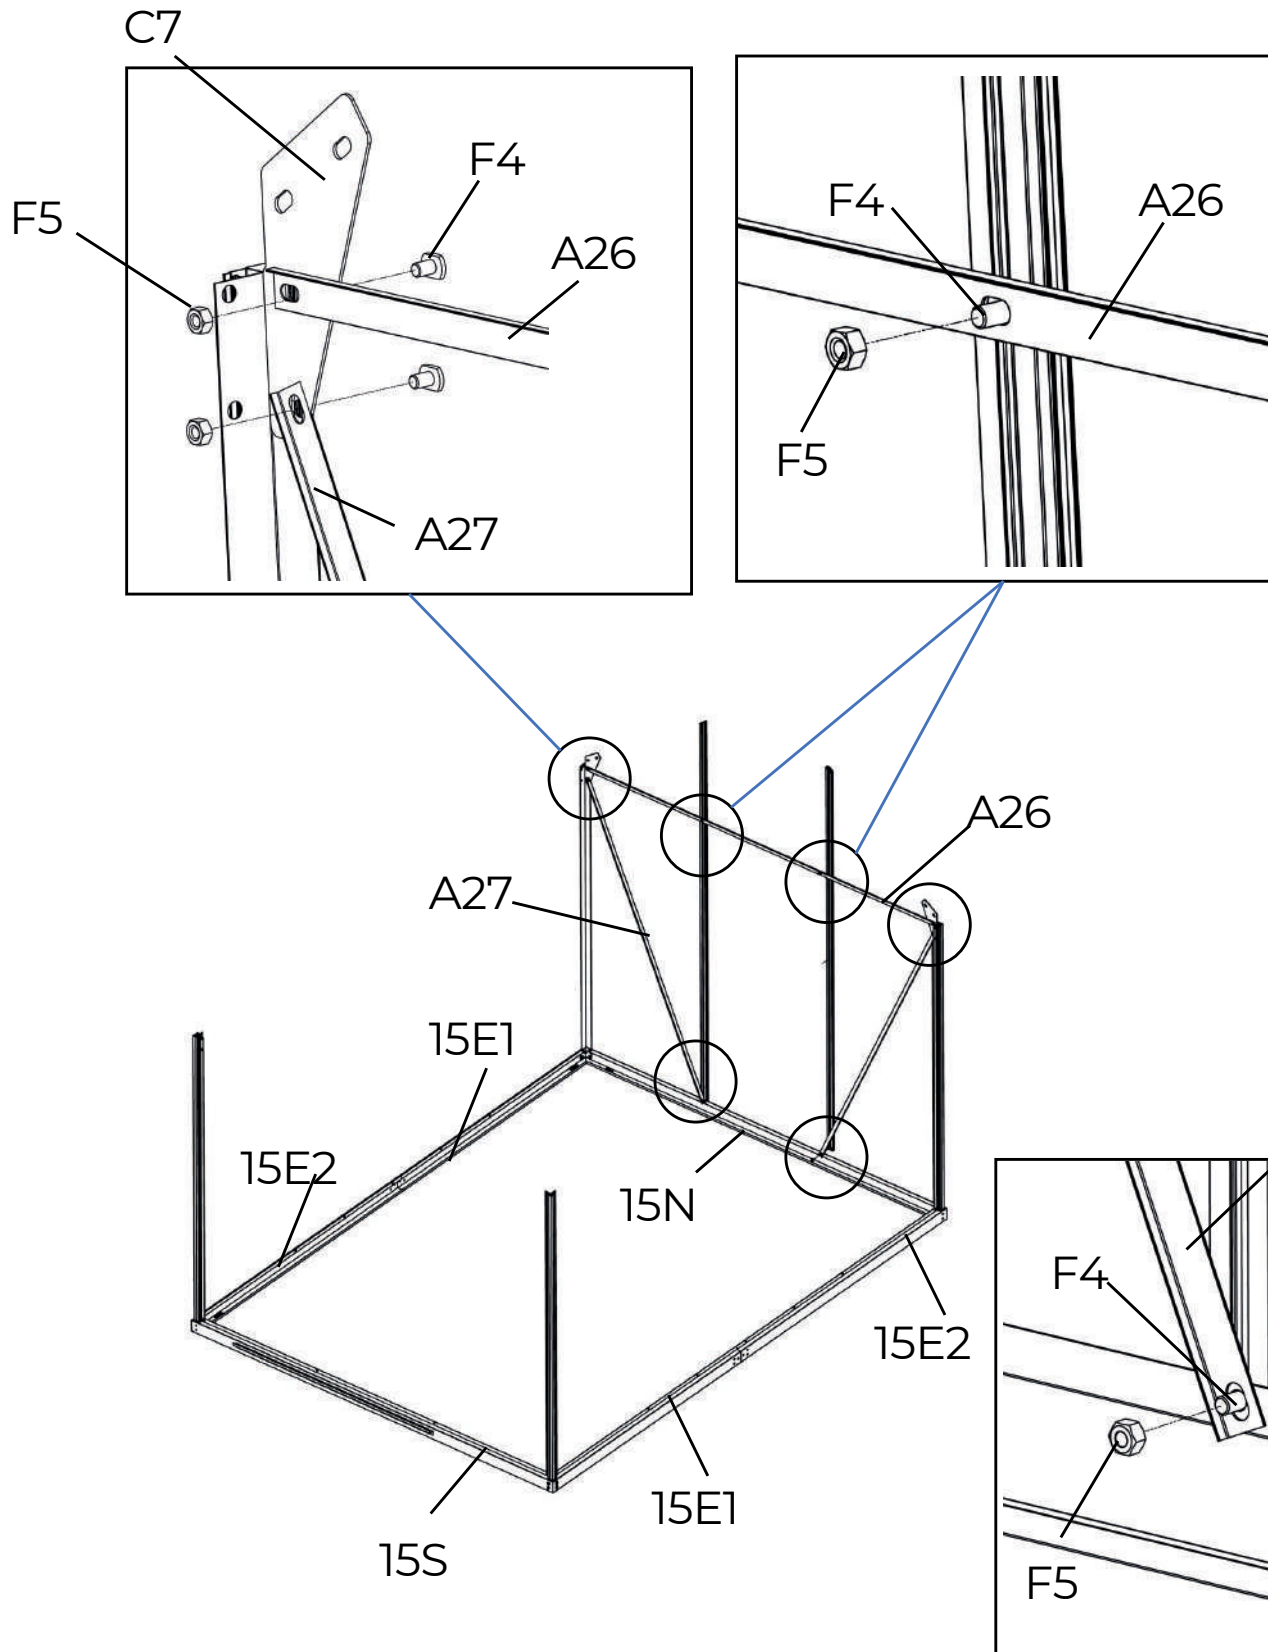


4

**A5L**
1pcs**F4**
2pcs**F5**
2pcs**A5R**
1pcs

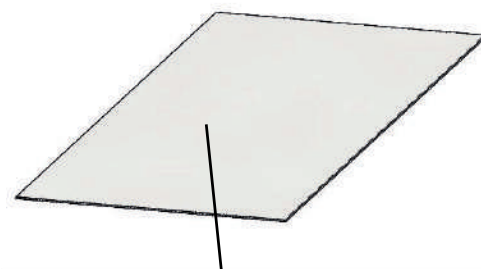
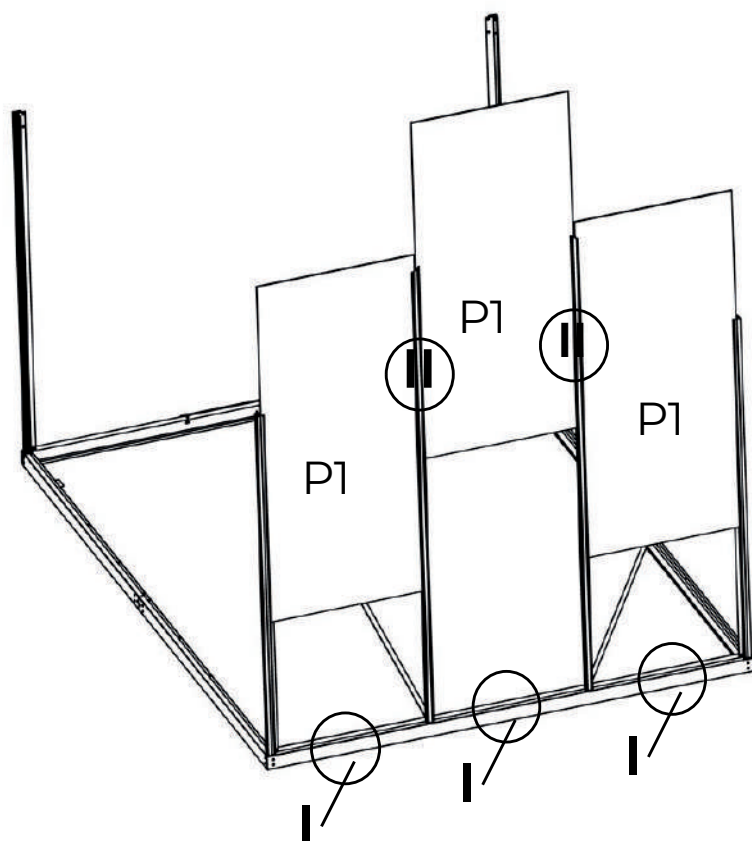
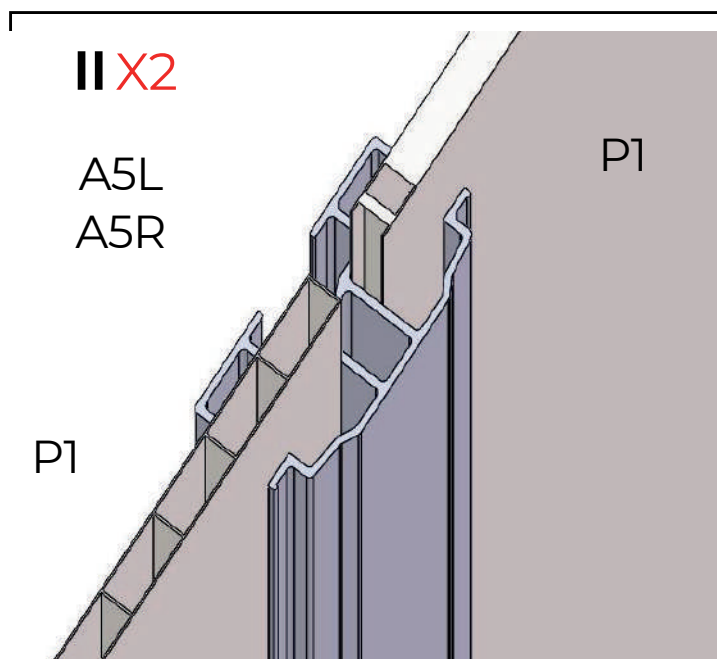
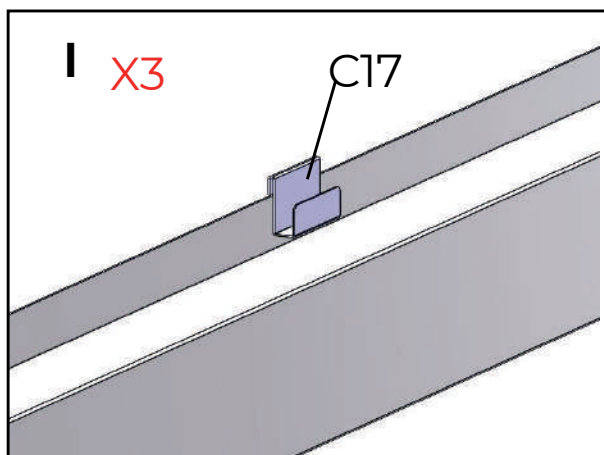
Tył



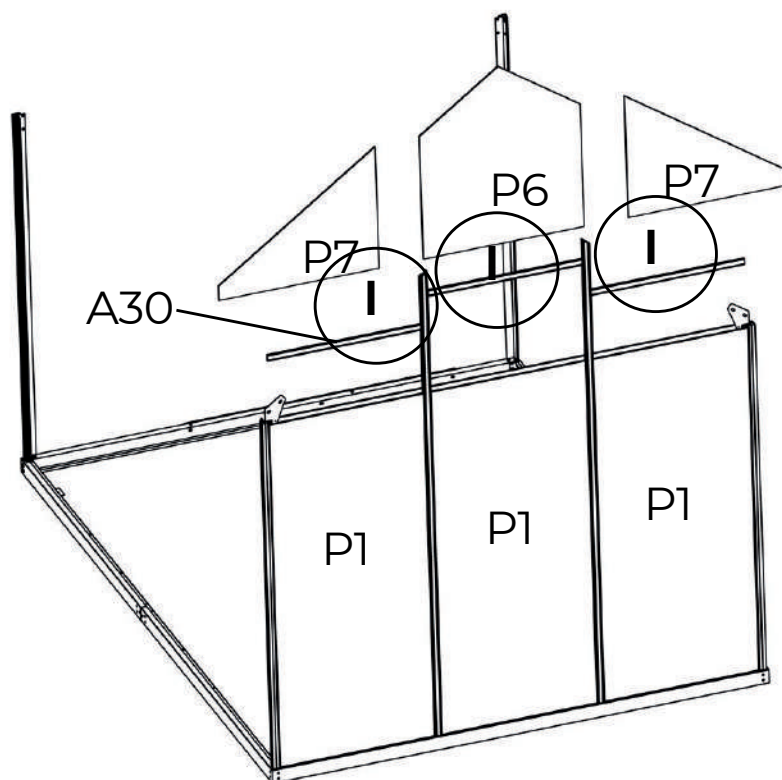
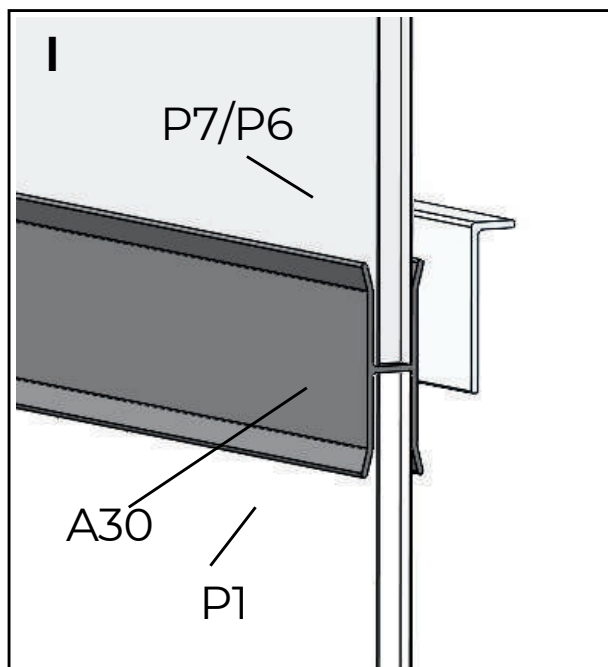
5**C7**
2pcs**A26**
1pcs**A27**
2pcs**F4**
6pcs**F5**
6pcs

6

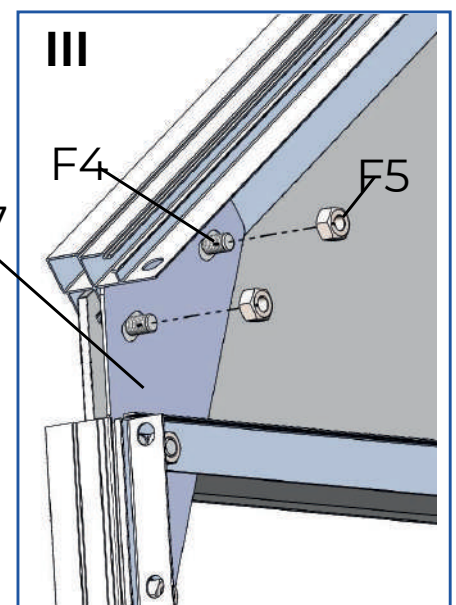
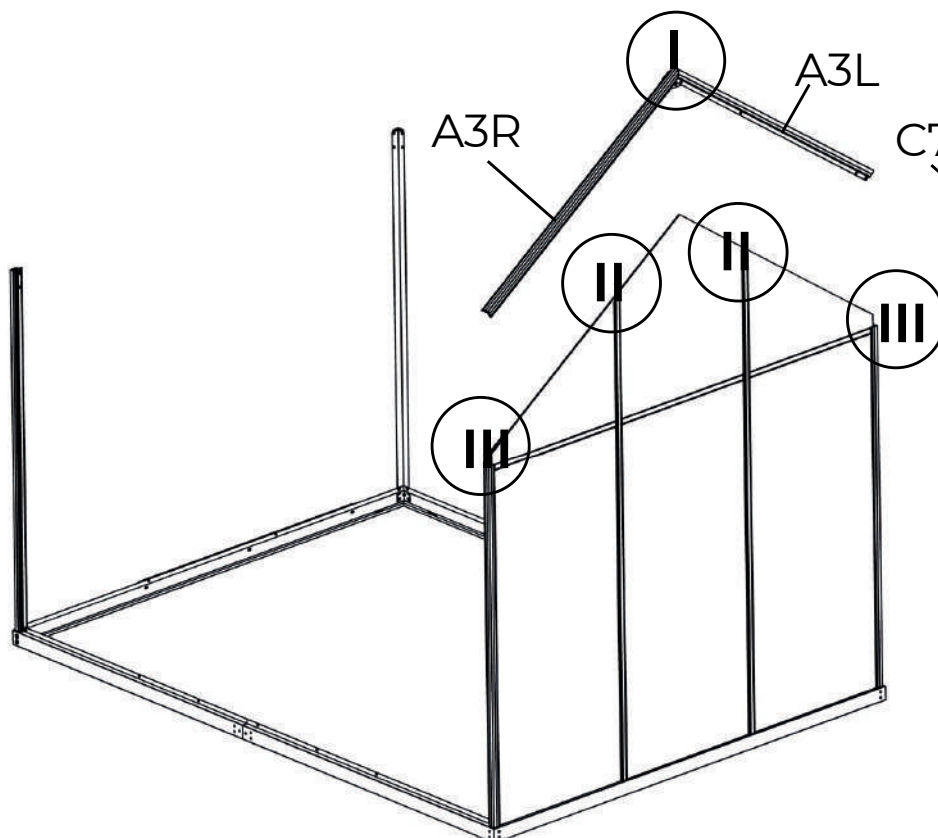
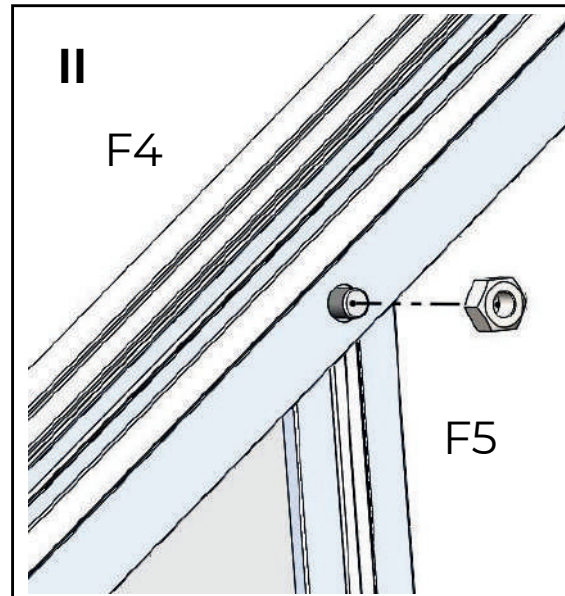
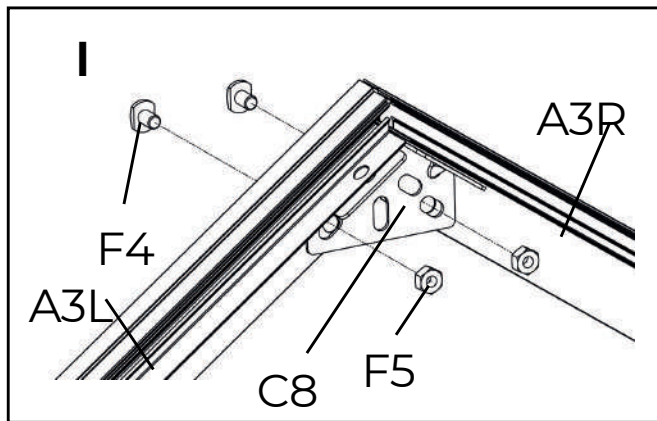
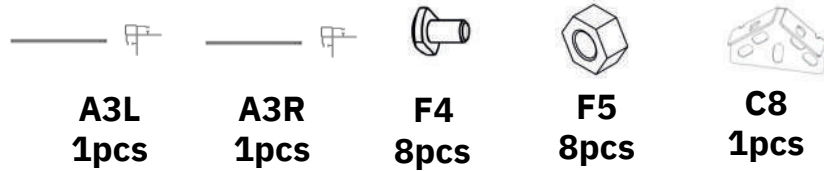

P1
 3pcs


C17
 3pcs


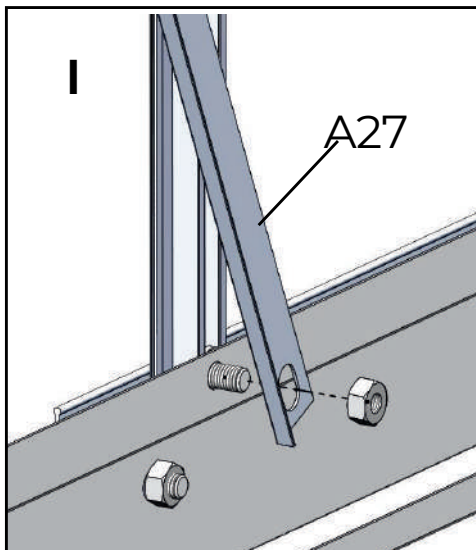
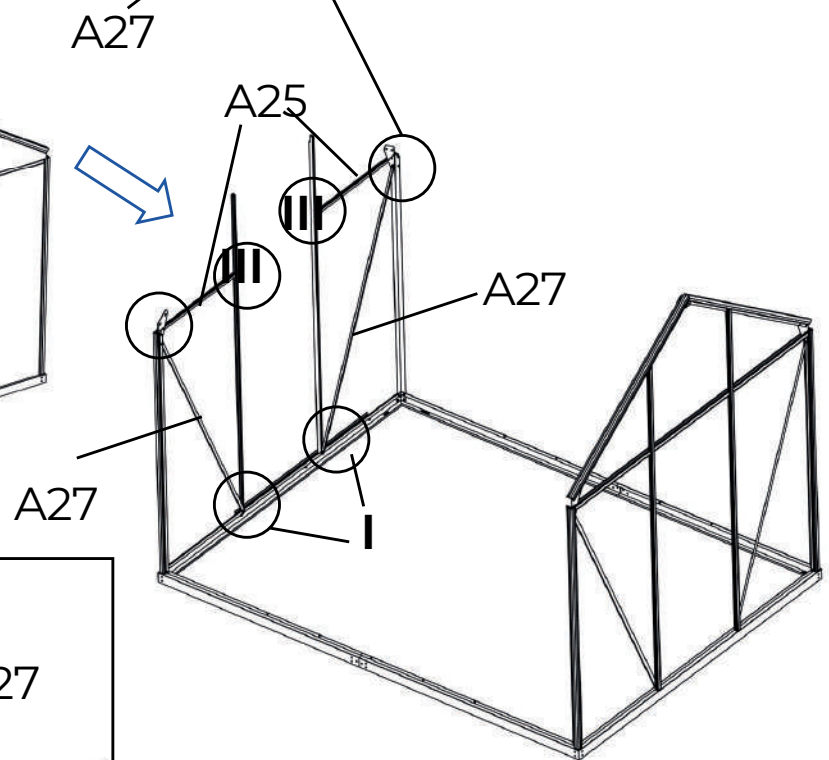
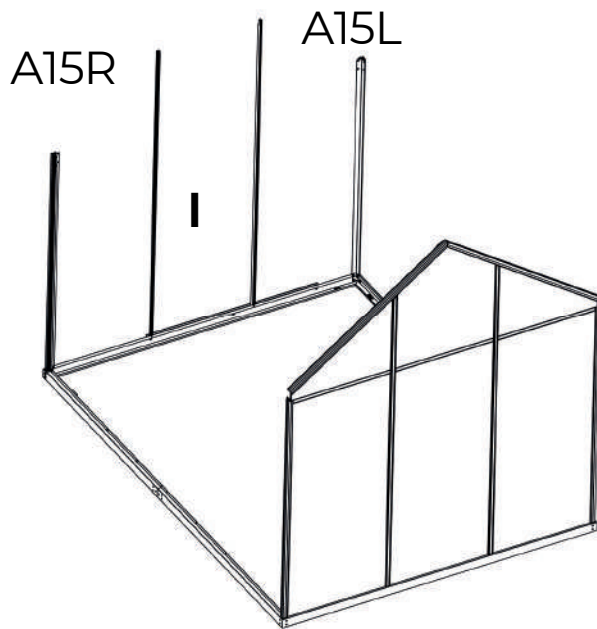
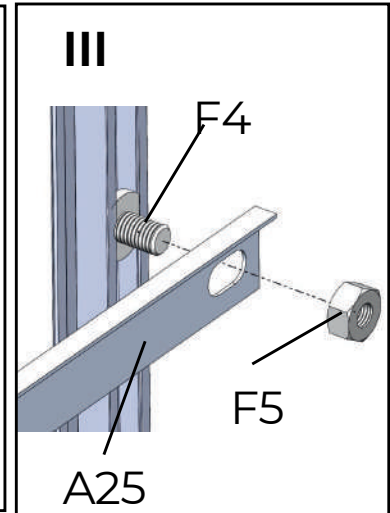
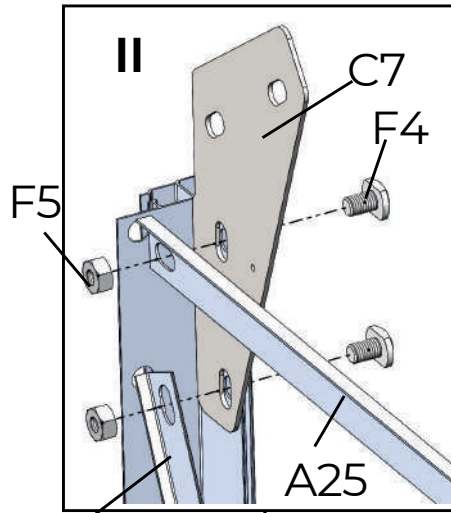
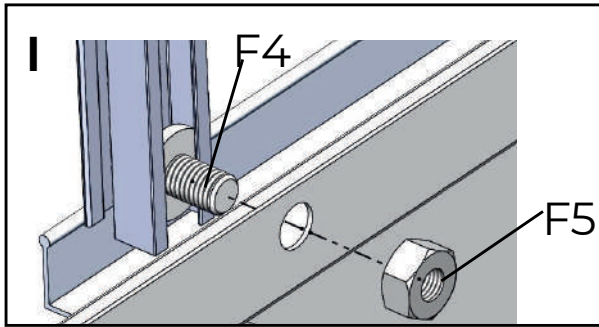
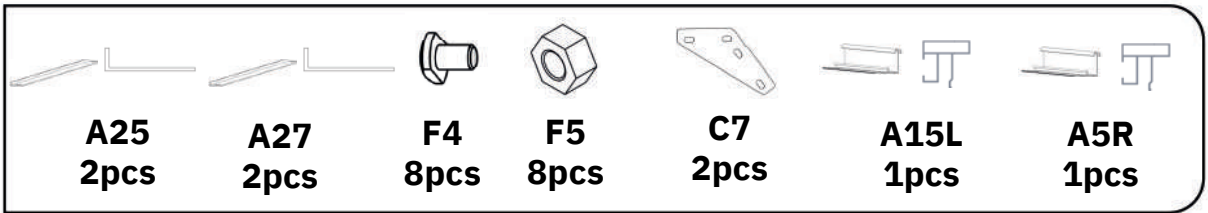
**Przed montażem
należy zdjąć folię
ochronną.**


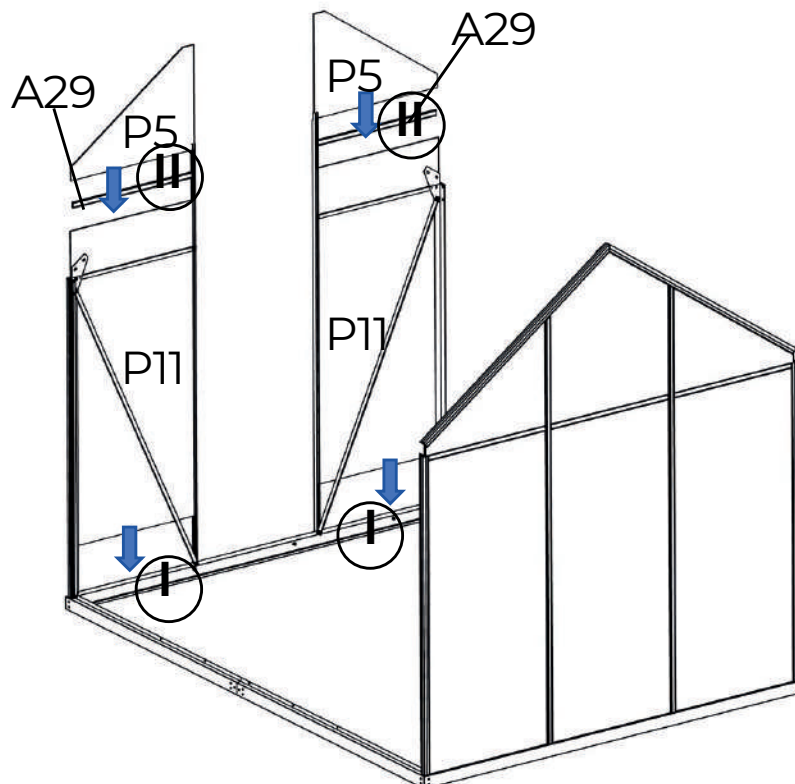
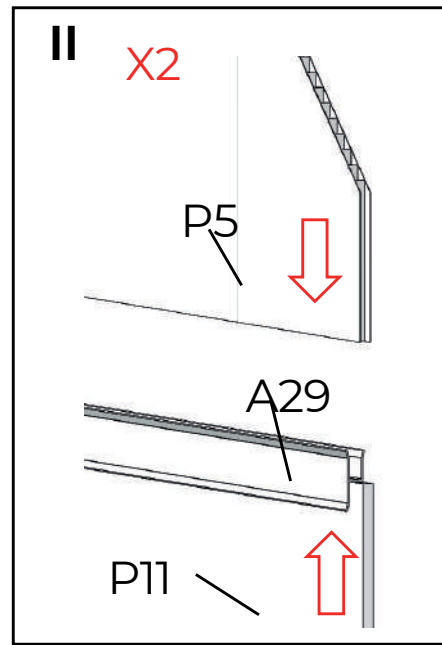
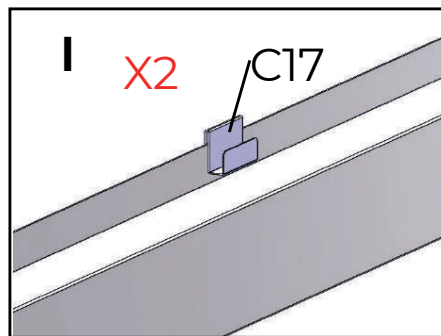


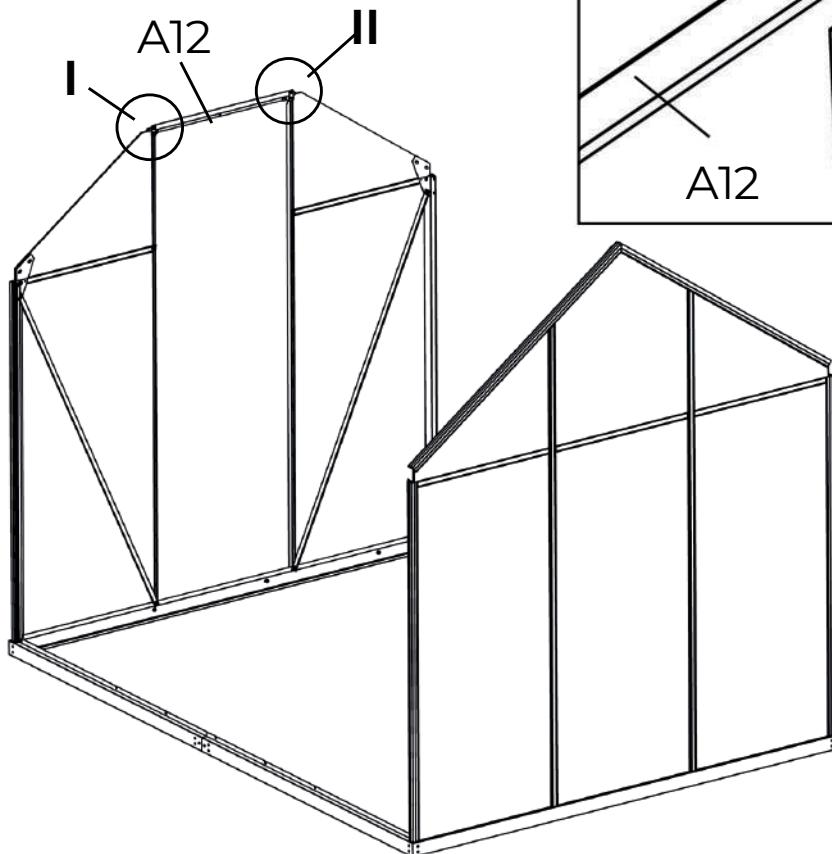
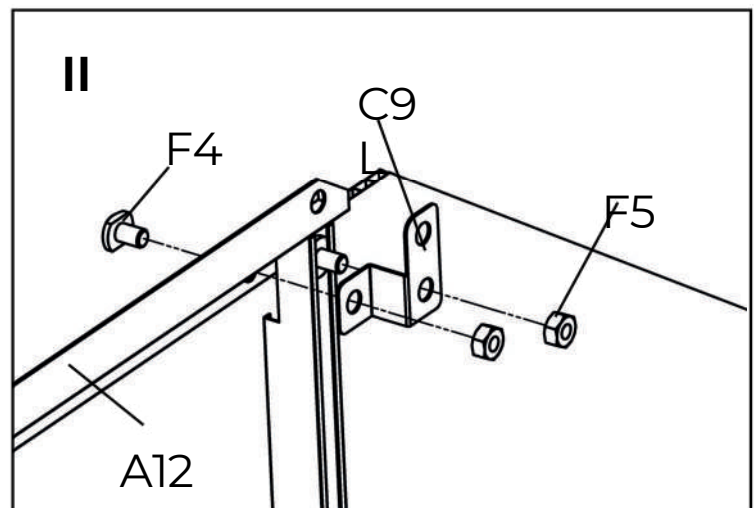
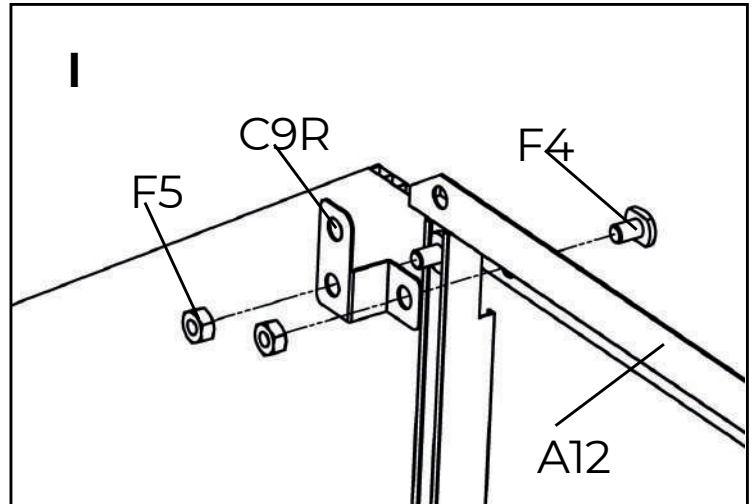
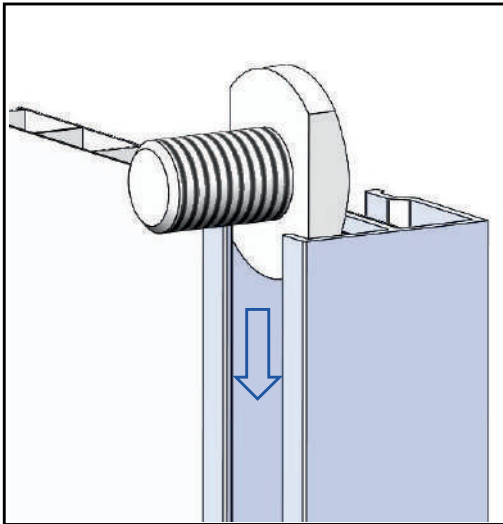
8

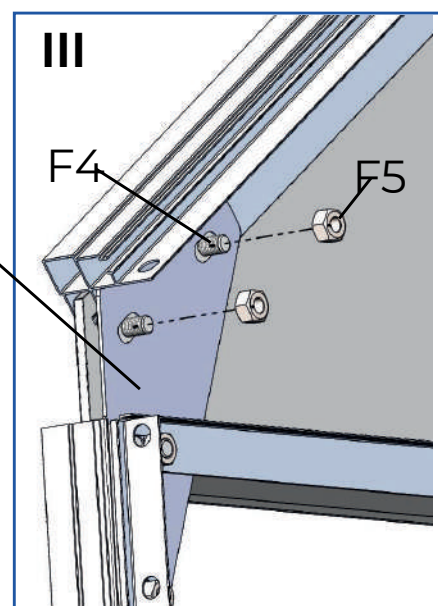
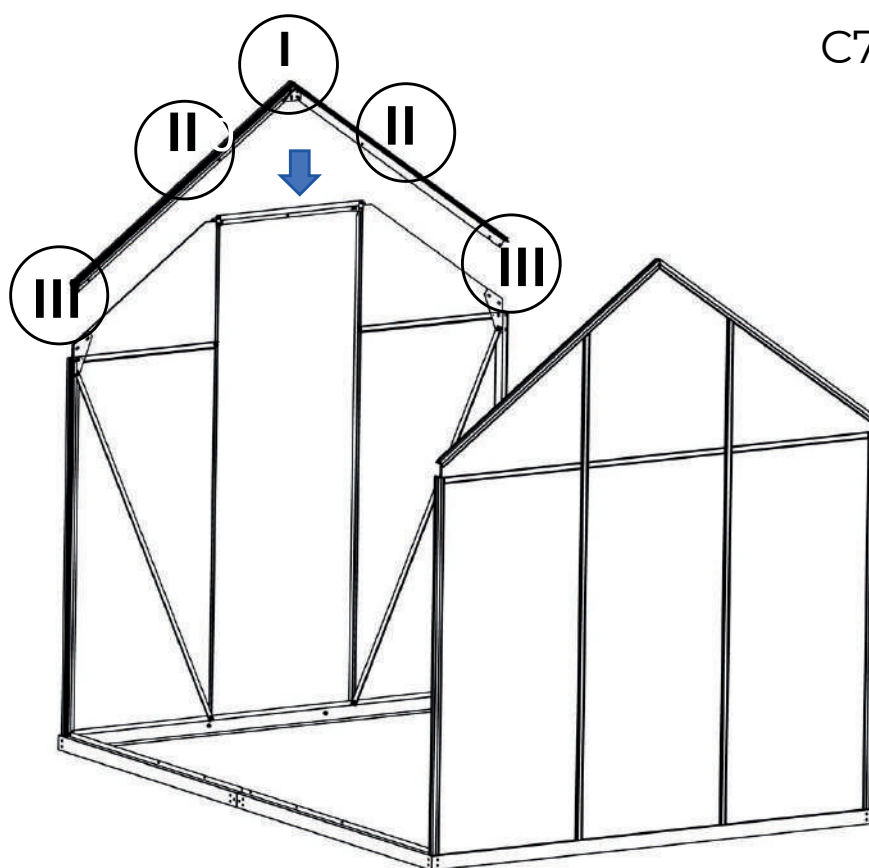
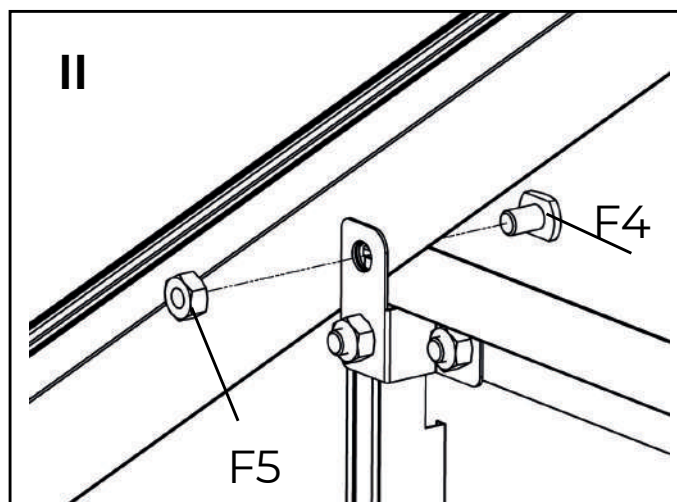
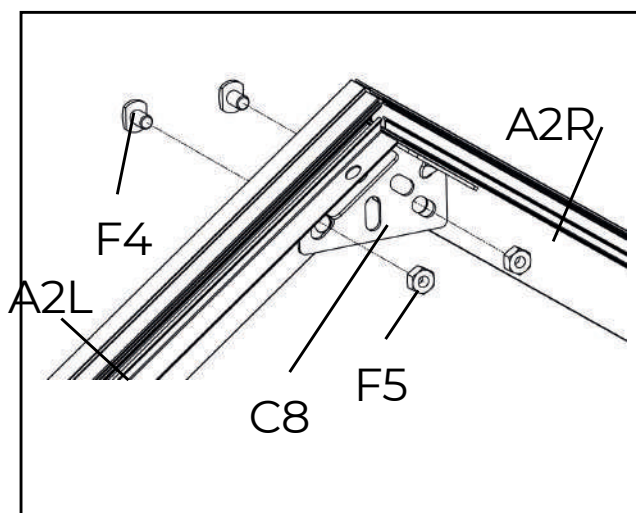


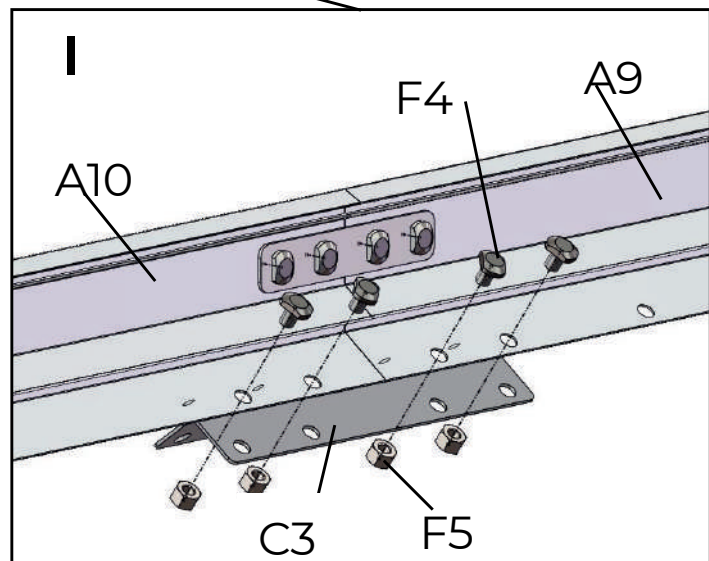
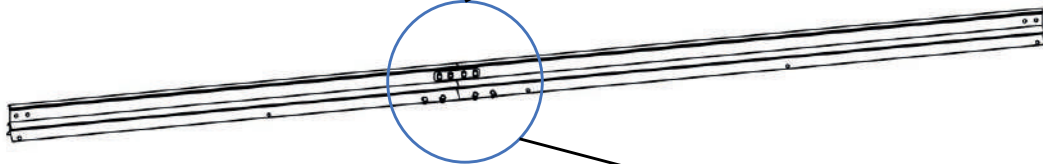
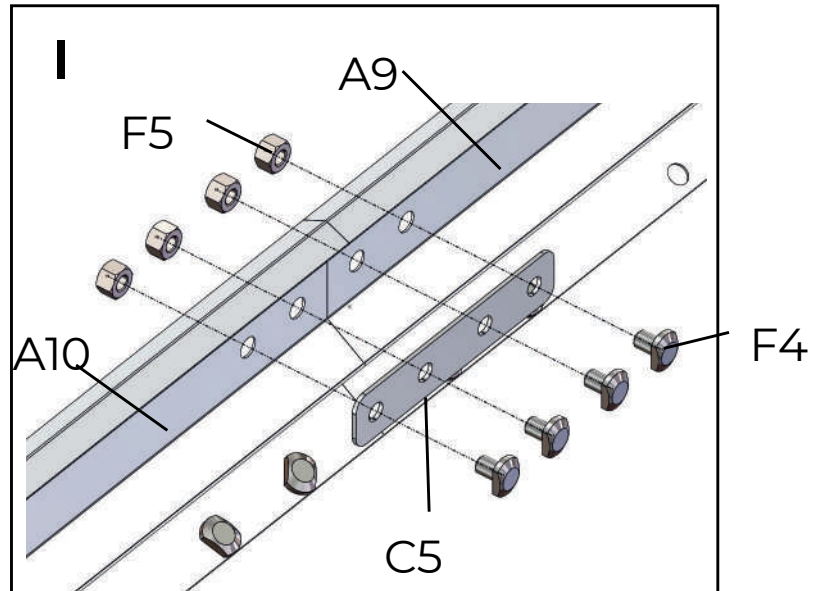
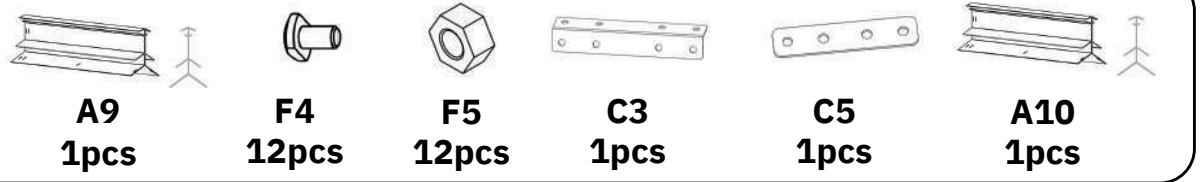
9

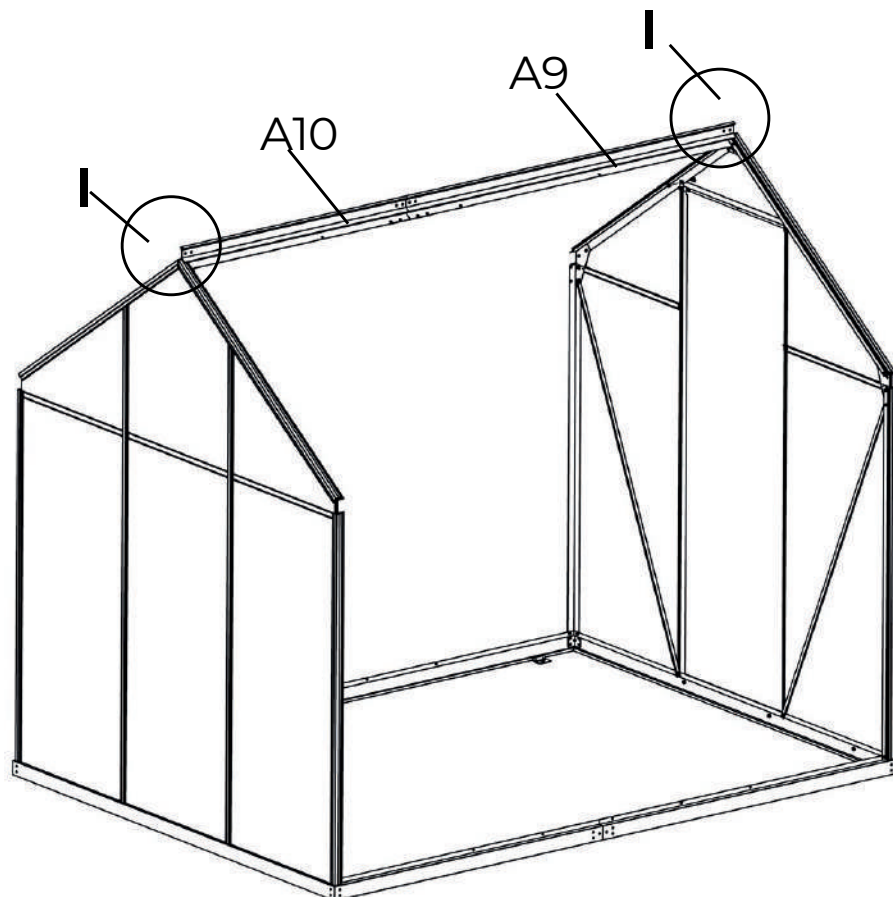
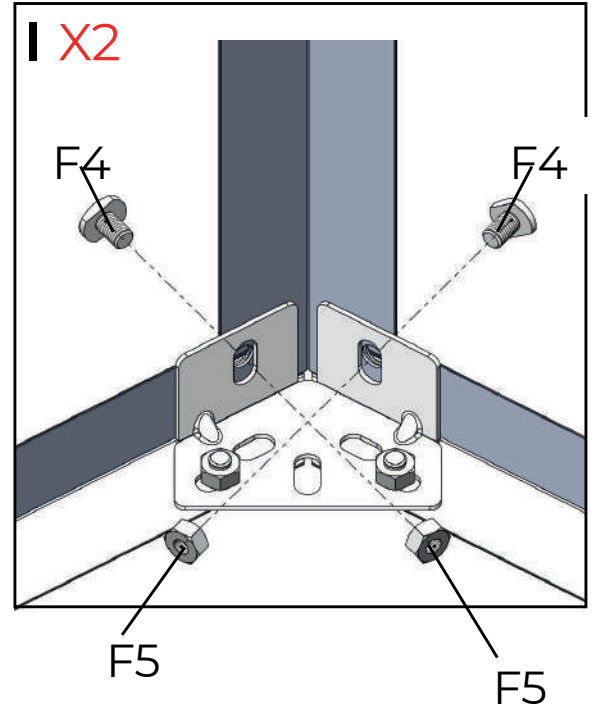
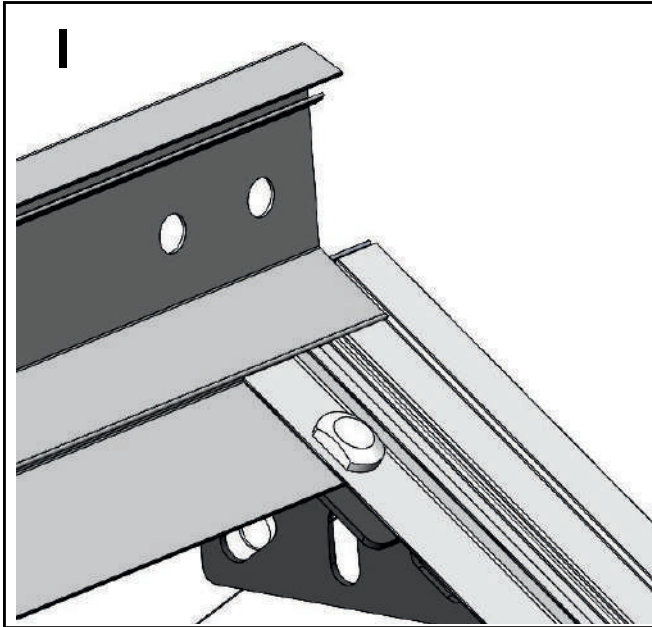



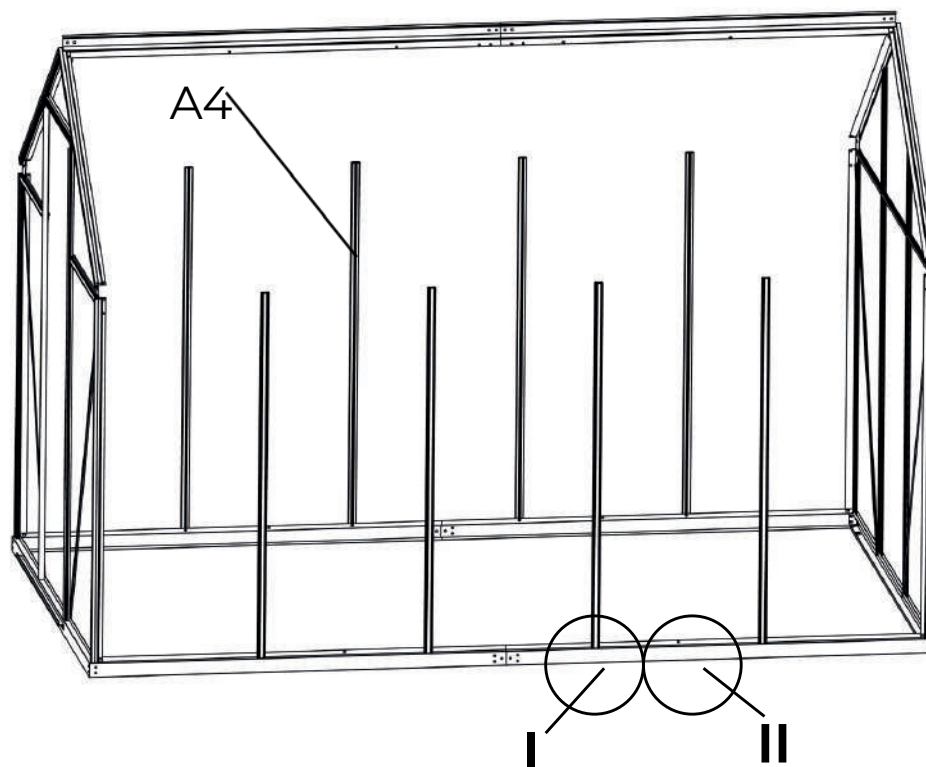
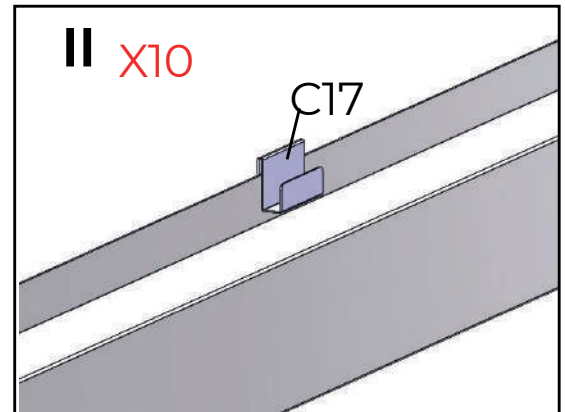
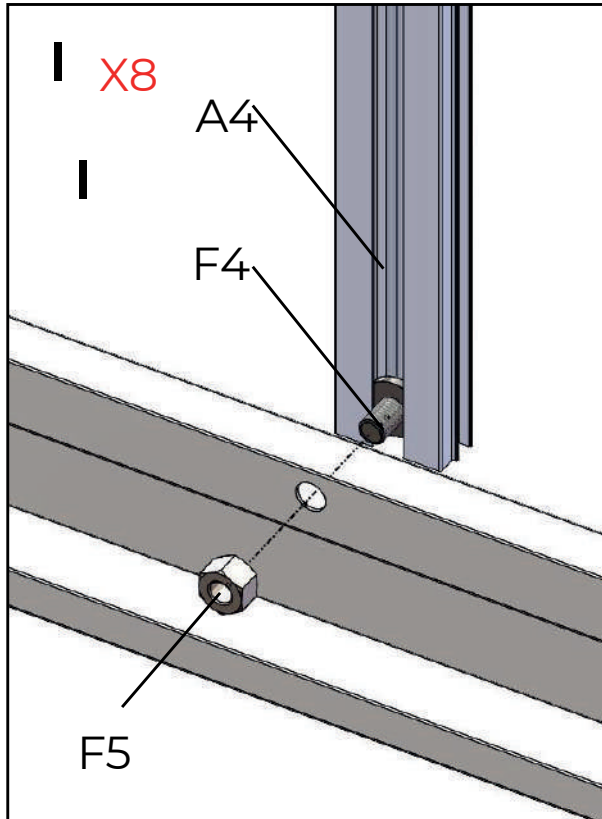
10**C17**
2pcs**P11**
2pcs**P5**
2pcs**A29**
2pcs

11**C9L**
1pcs**C9R**
1pcs**A12**
1pcs**F4**
4pcs**F5**
4pcs


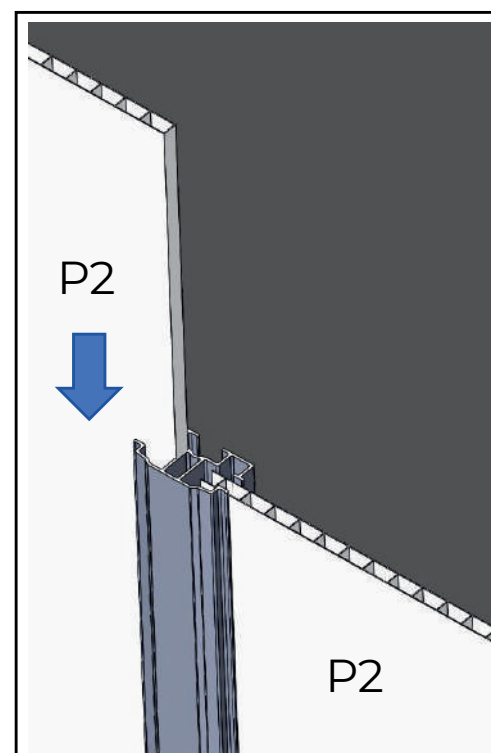
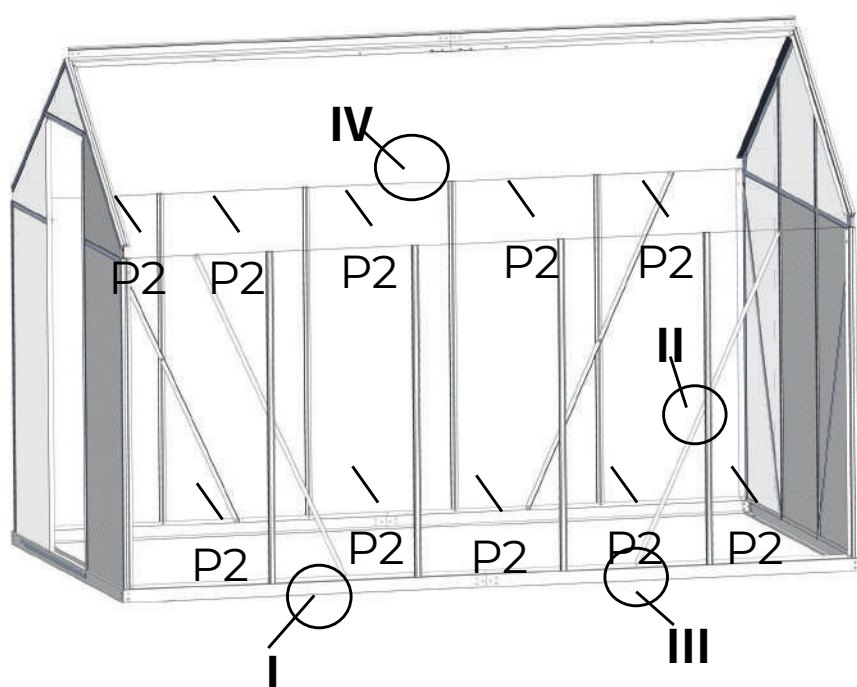
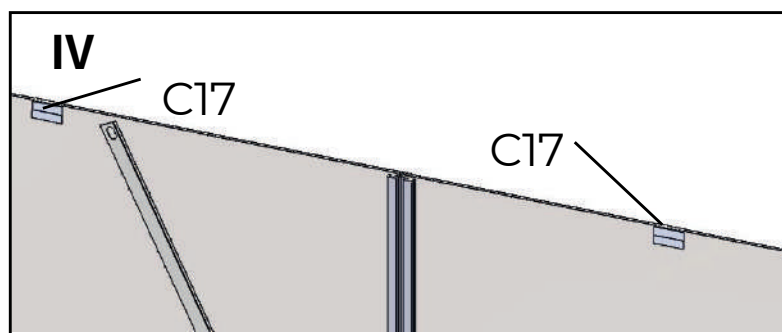
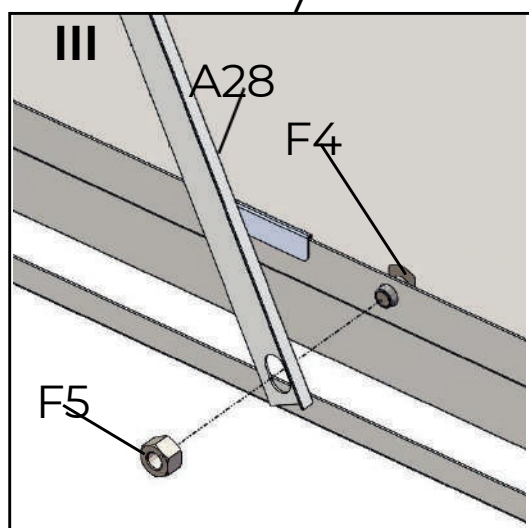
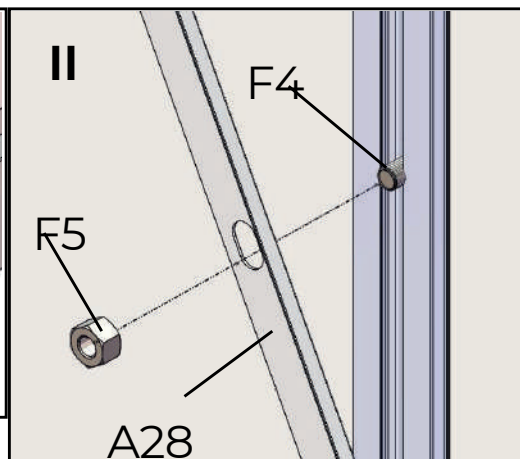
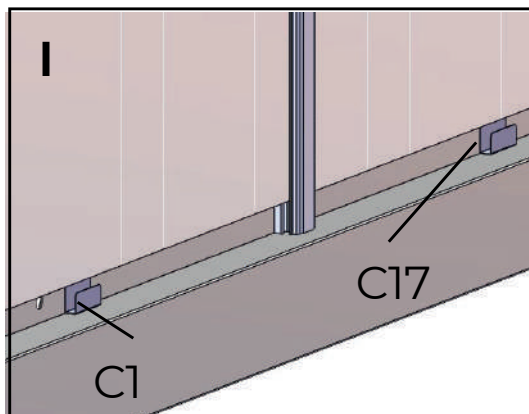
12**A2L**
1pcs**A2R**
1pcs**C8**
1pcs**F4**
8pcs**F5**
8pcs

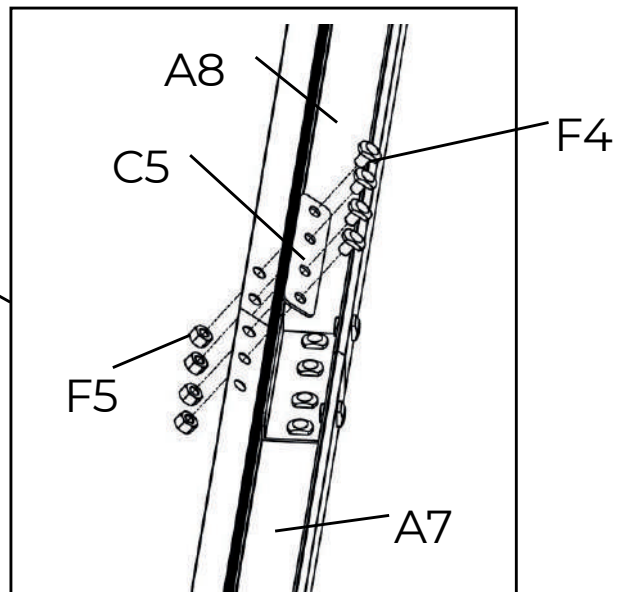
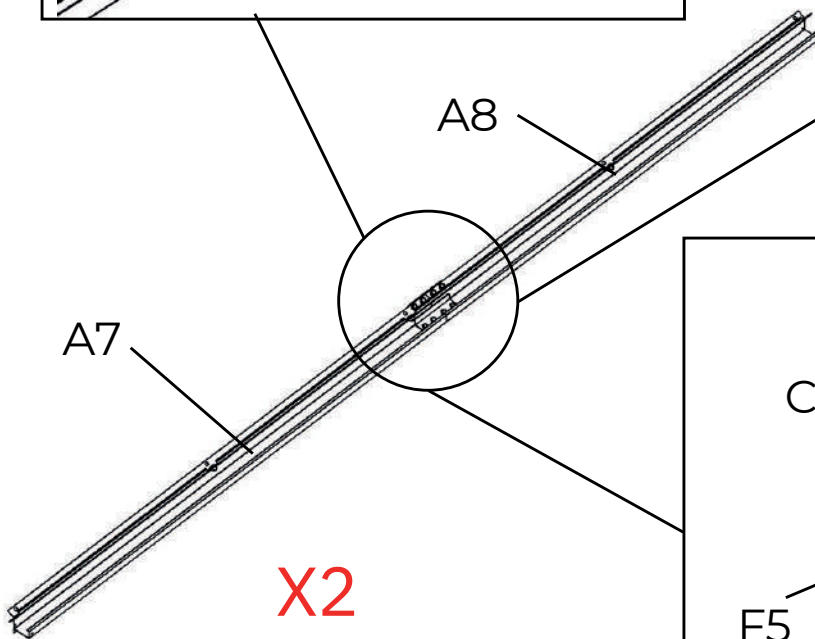
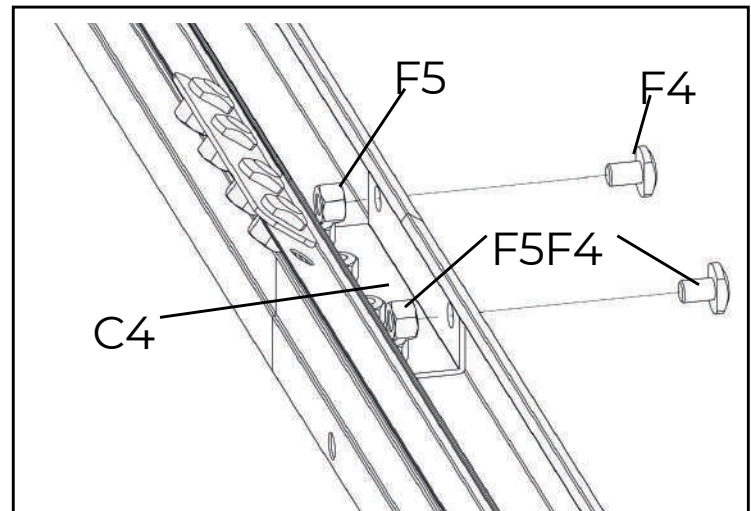
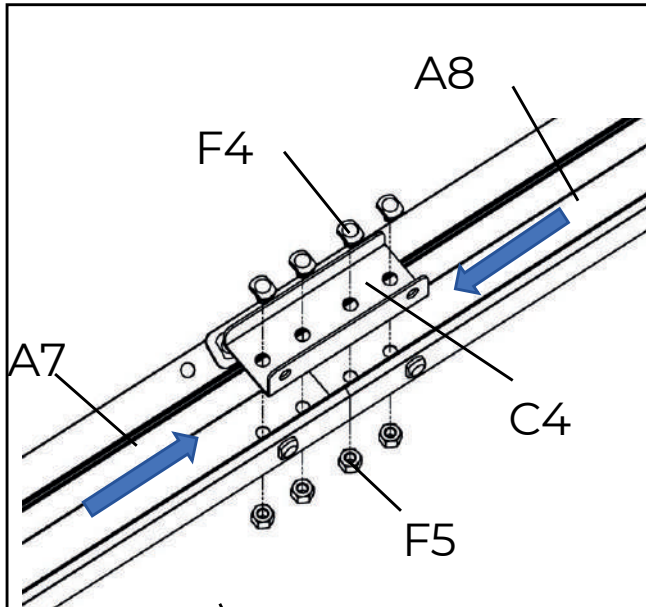
13

14**F4**
4pcs**F5**
4pcs

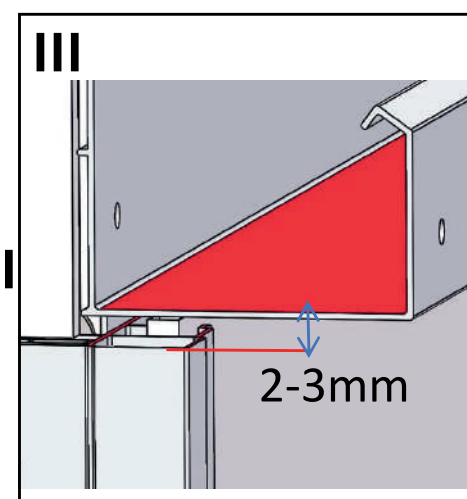
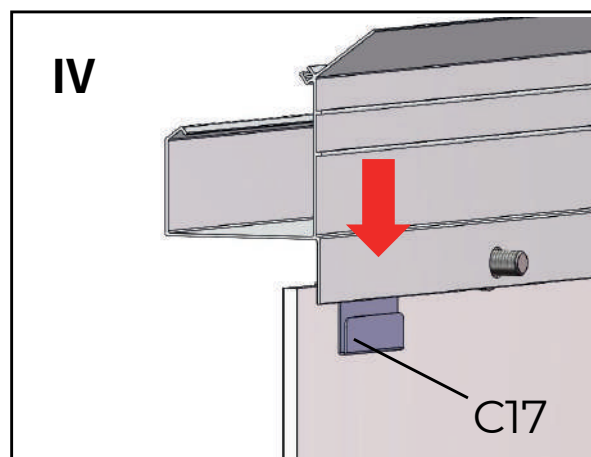
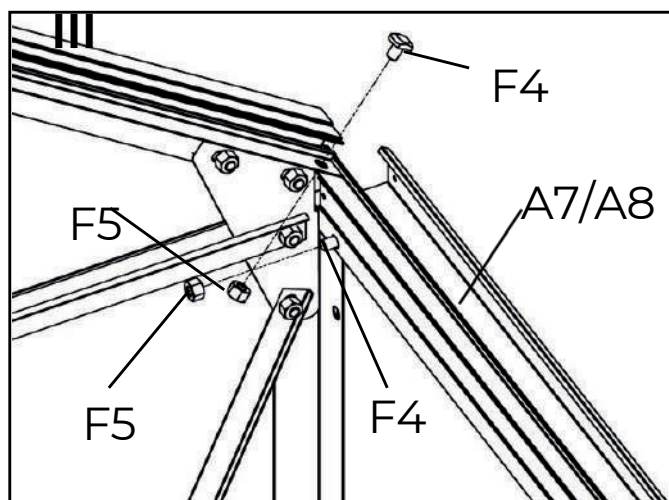
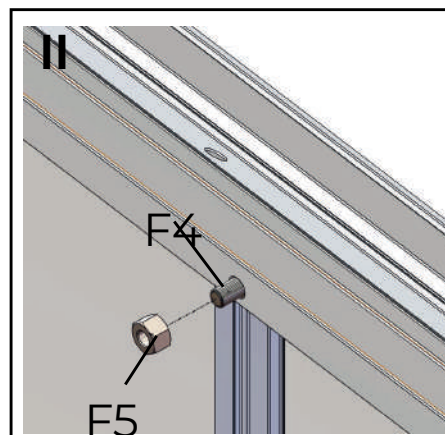
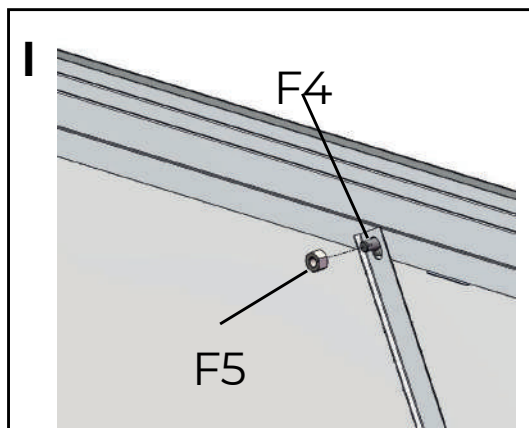
15**F4**
8pcs**F5**
8pcs**A4**
8pcs**C17**
10pcs

16

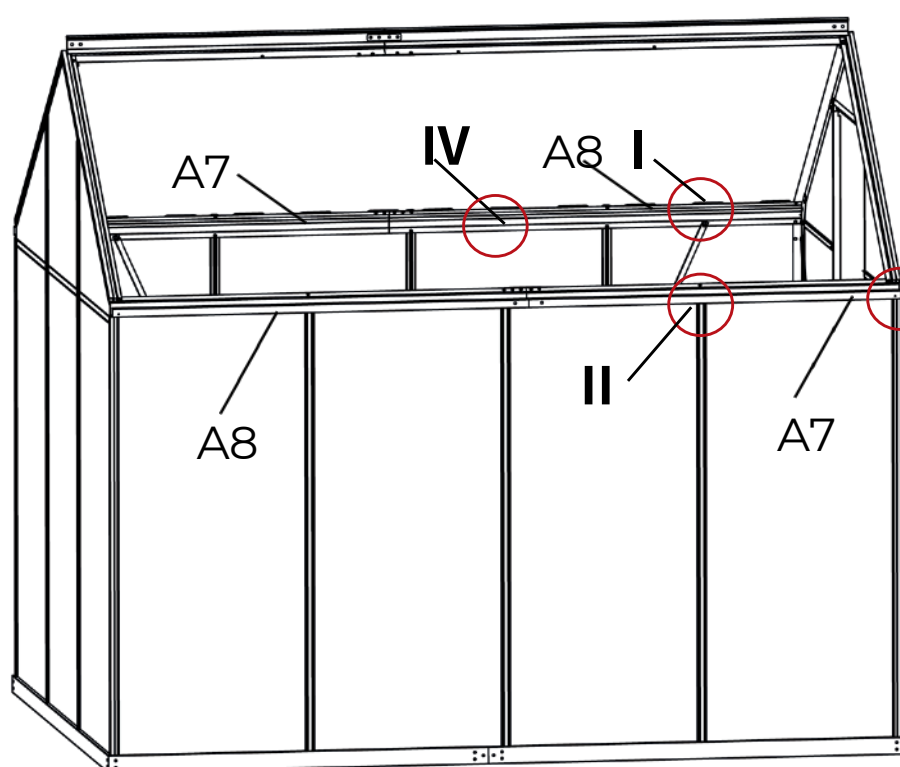
F4
8pcsF5
8pcsC17
10pcsA28
4pcsP2
10pcs

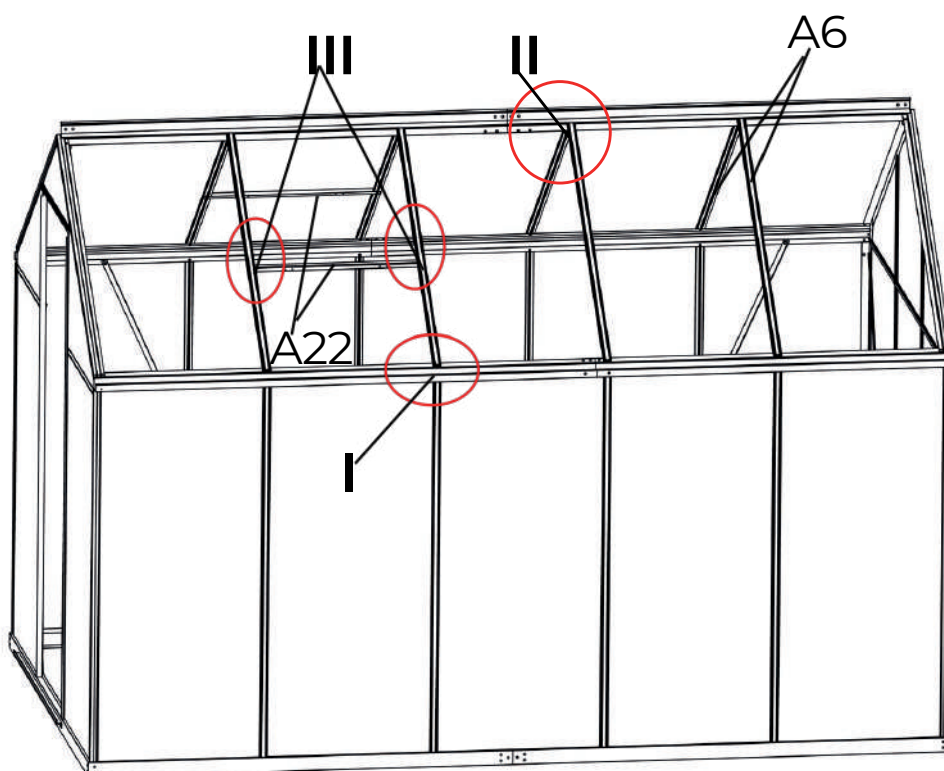
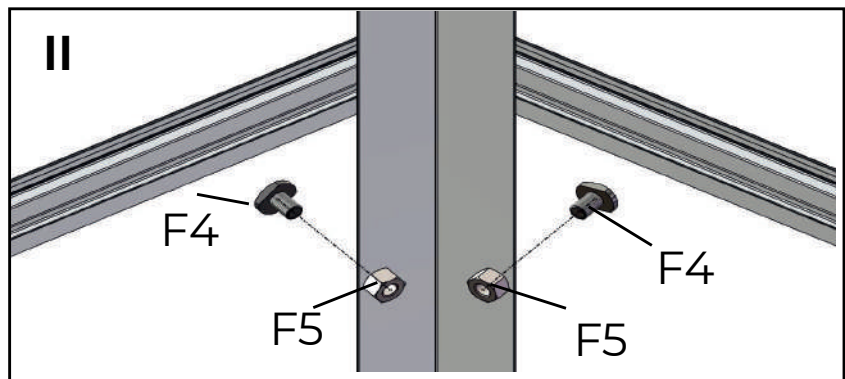
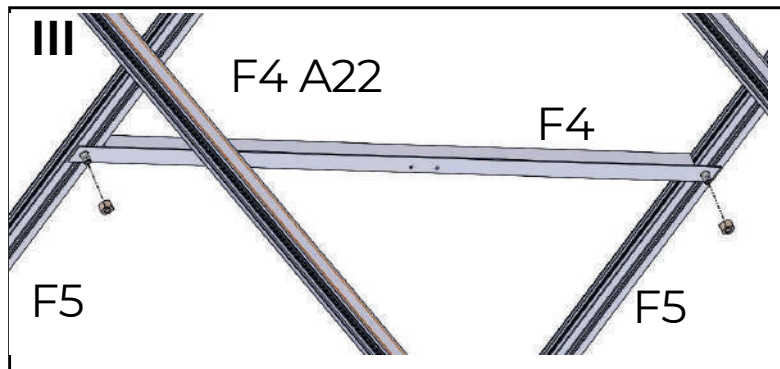
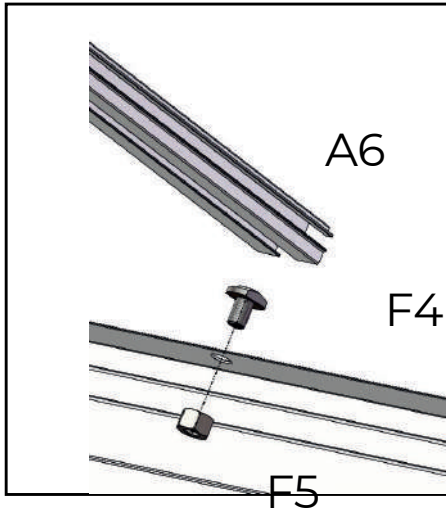
17**F4**
16pcs**F5**
16pcs**A7**
2pcs**A8**
2pcs**C4**
2pcs**C5**
2pcs

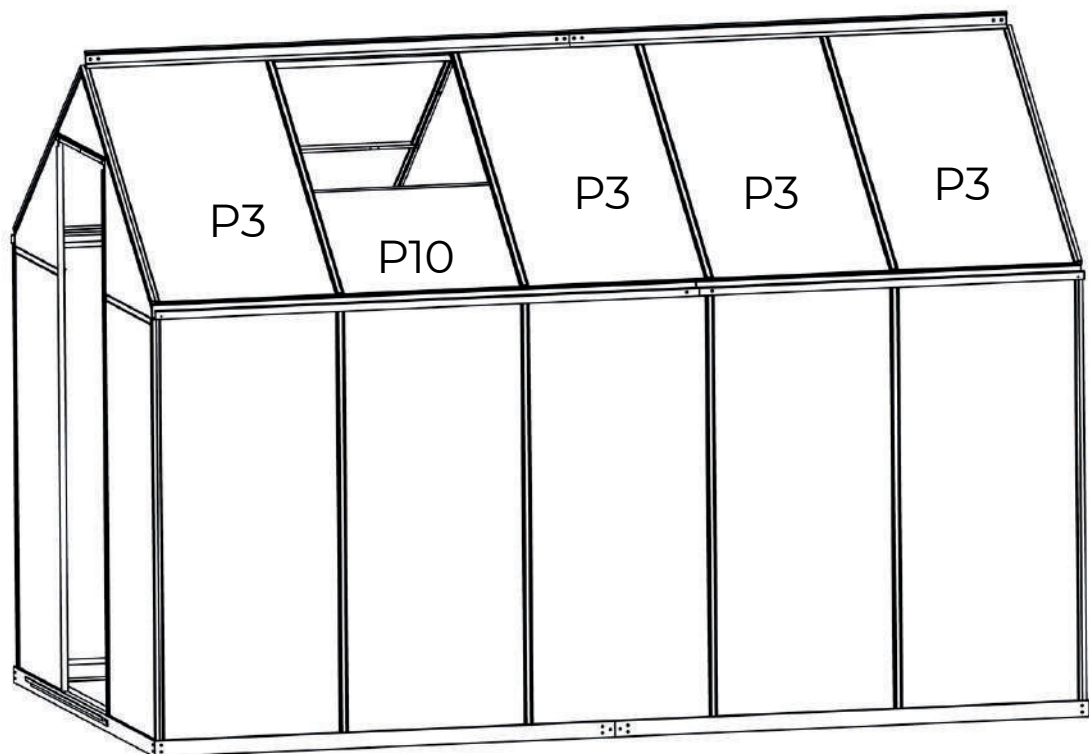
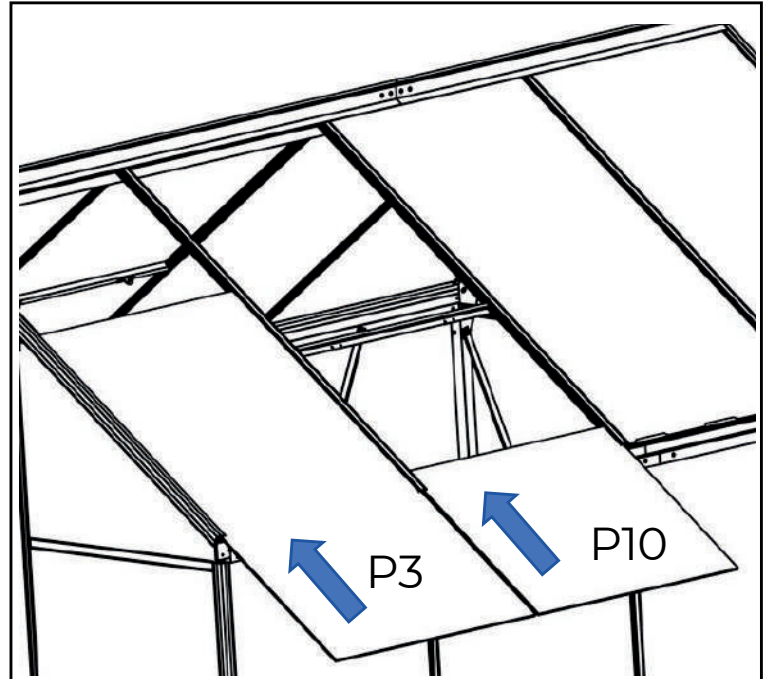
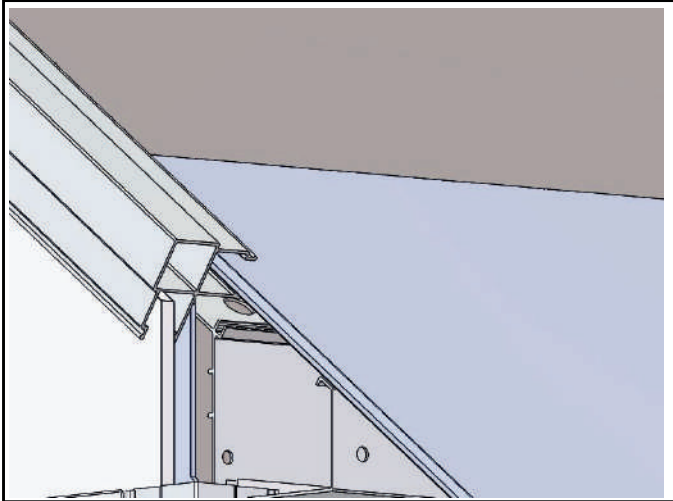
18


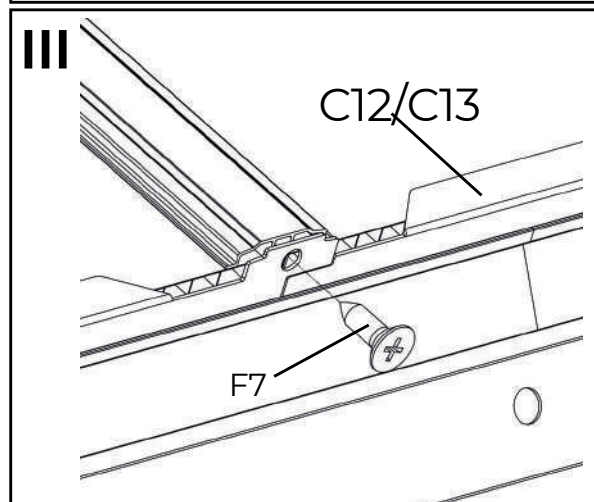
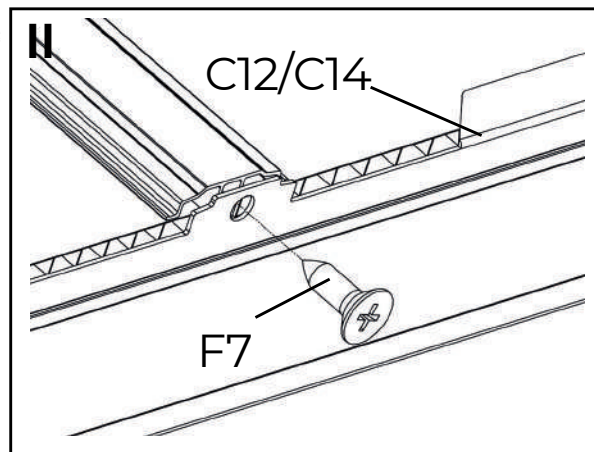
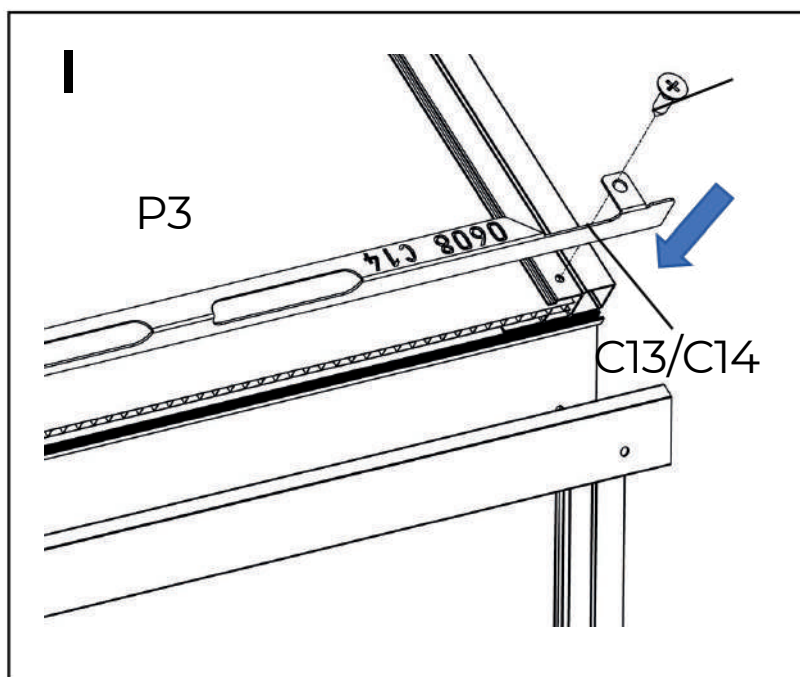
F4
18pcsF5
18pcs

Uwaga: Podczas montażu A7/A8 należy pozostawić odstęp 3-4 mm, aby później móc zamontować R2 i R3.

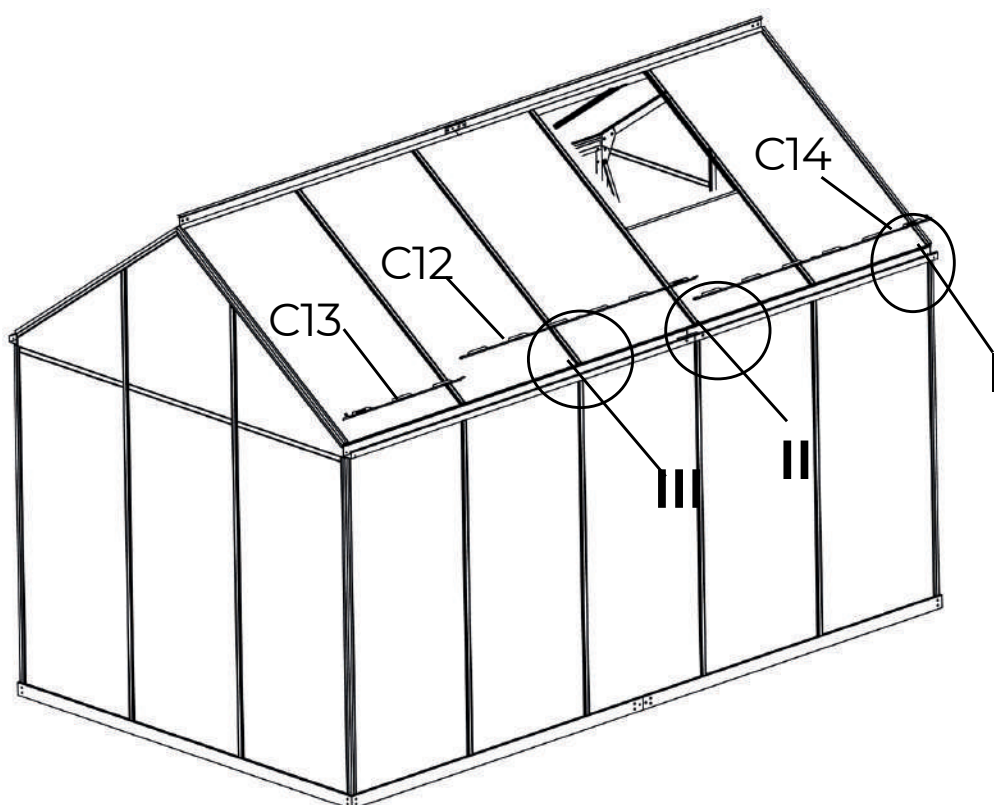



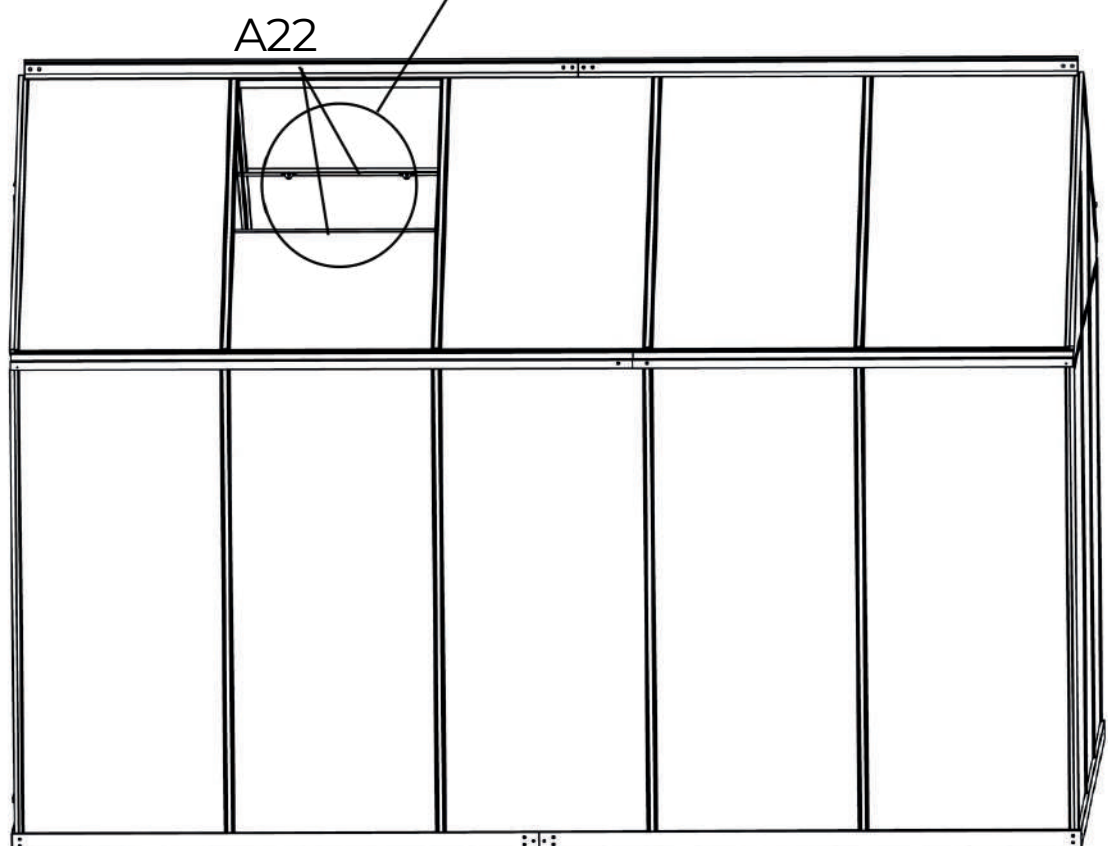
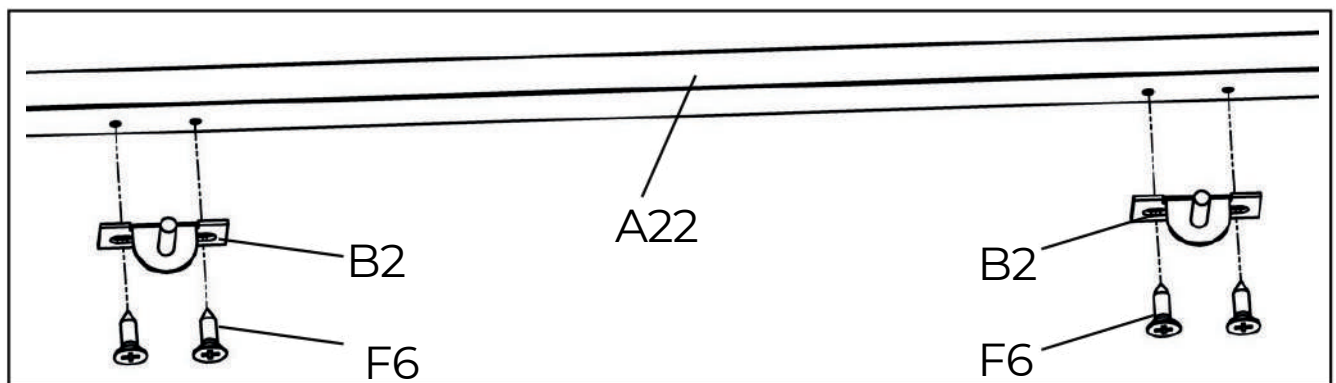
19**F4**
20pcs**F5**
20pcs**A22**
2pcs**A6**
8pcs


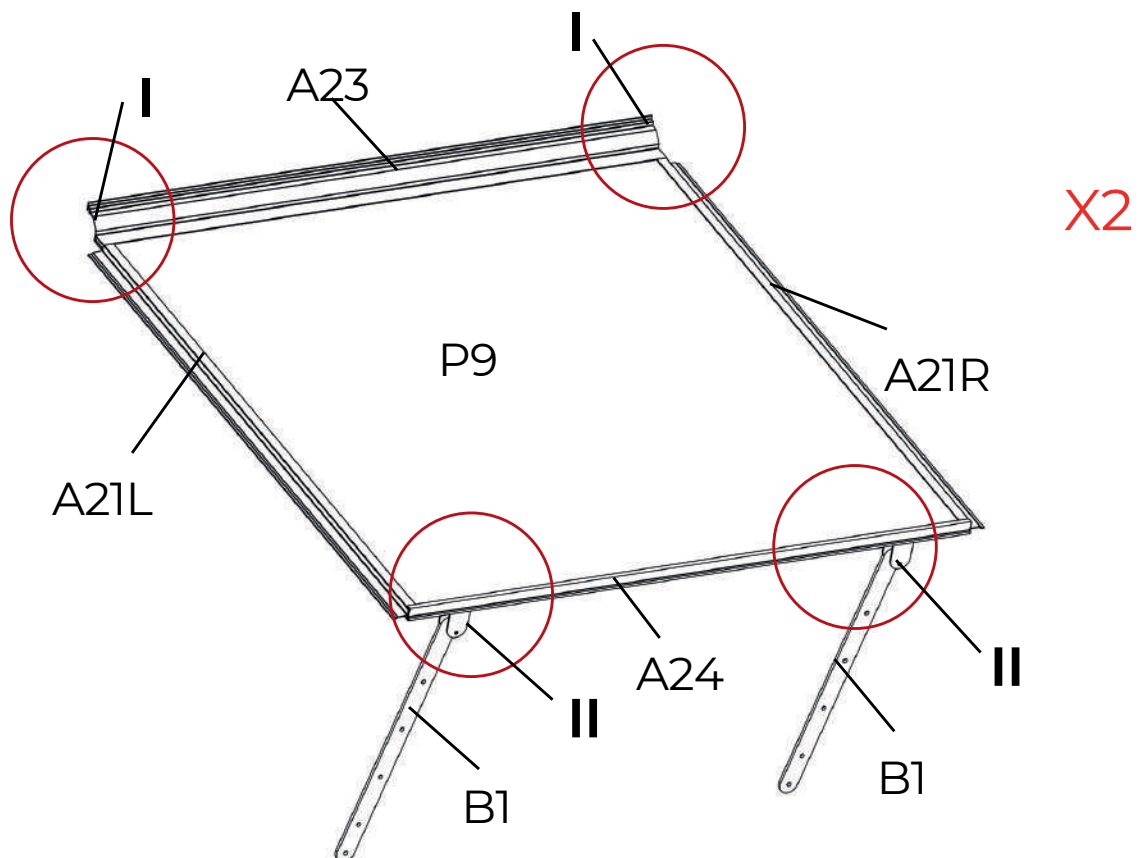
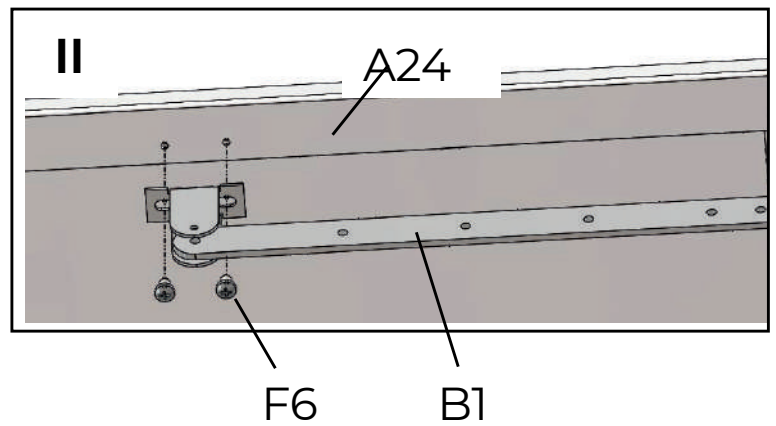
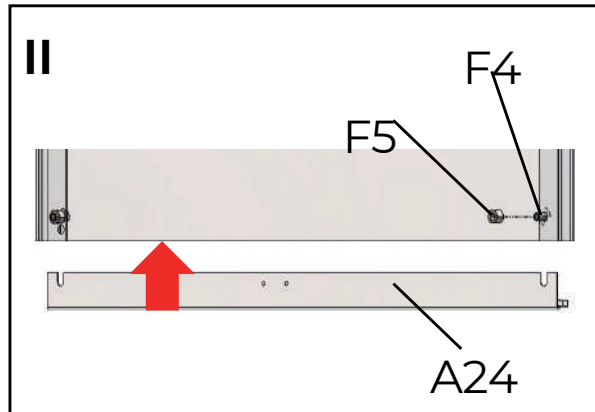
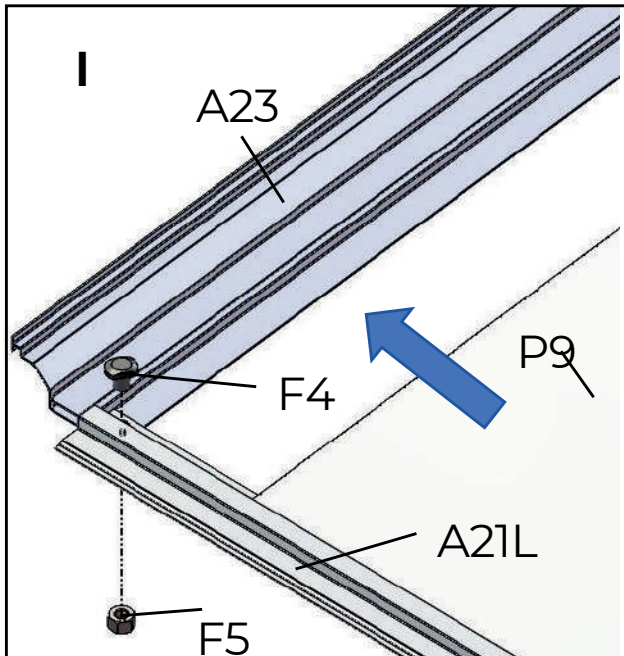
20**P3**
8pcs**P10**
2pcs

21**C13**
2pcs**C14**
2pcs**C12**
2pcs**F7**
12pcs

Uwaga: Włóż C12/C13/C14 do gniazda.

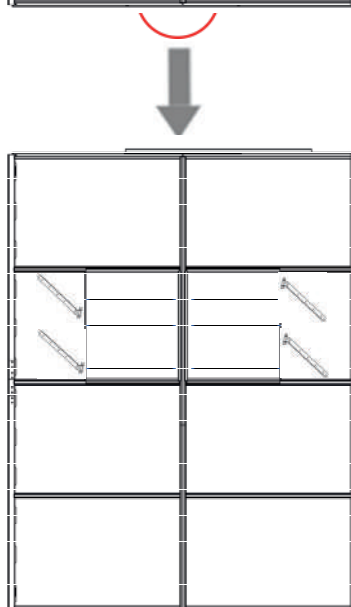
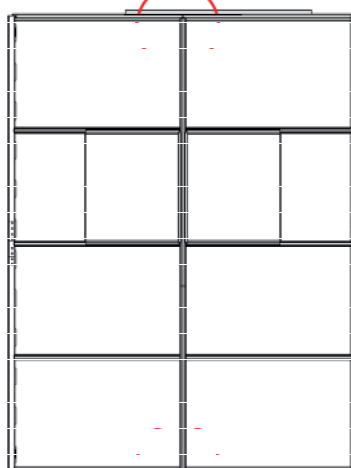
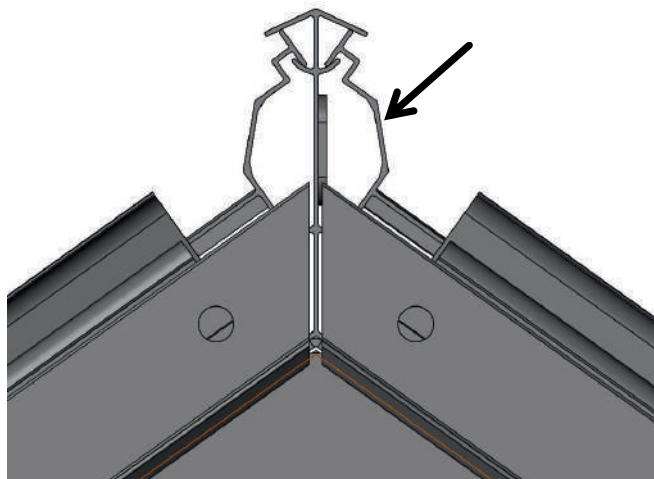


22**B2**
4pcs**F6**
8pcs

23**F4**
8pcs**F5**
8pcs**F6**
8pcs**A23**
2pcs**B1**
4pcs**A24**
2pcs**A21R**
2pcs**A21L P9**
2pcs 2pcs

24

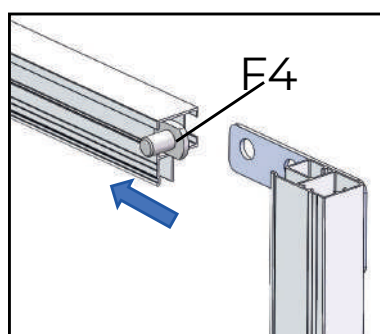
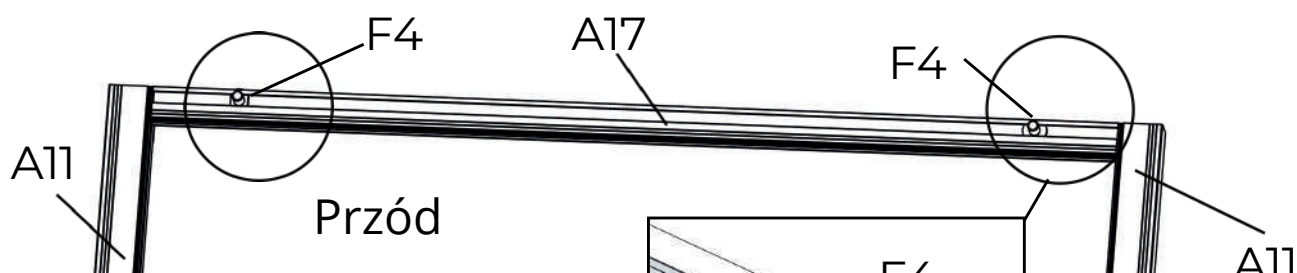
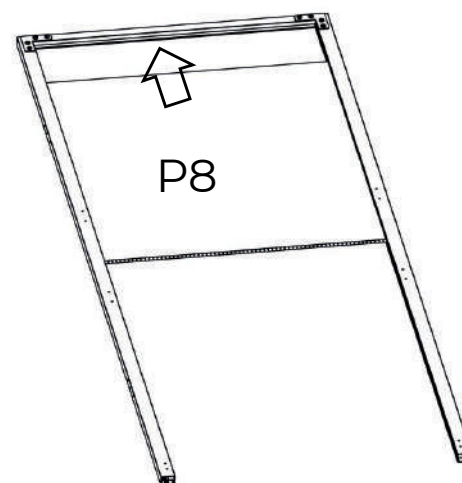
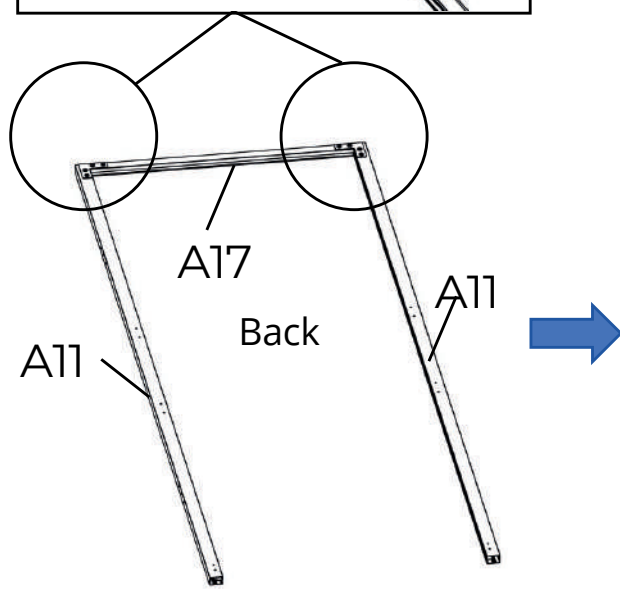
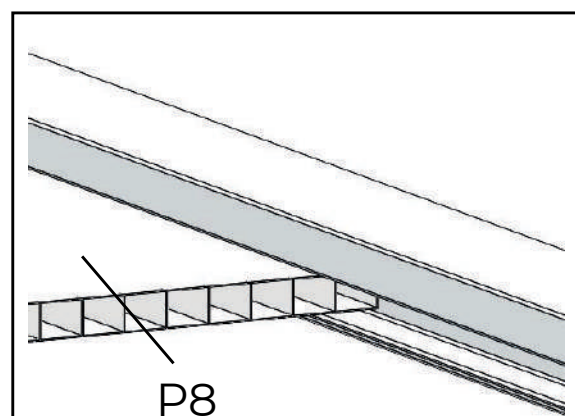
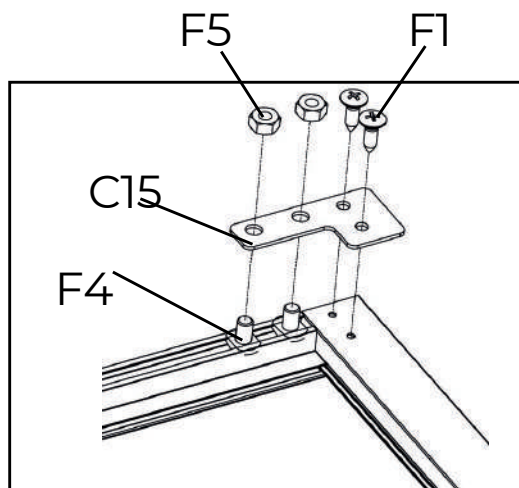
Wsuń szyberdach do szczeliny od lewej lub prawej strony i przesun go do pozycji szyberdachu.



25

C15
2pcsF4
6pcs 4pcs

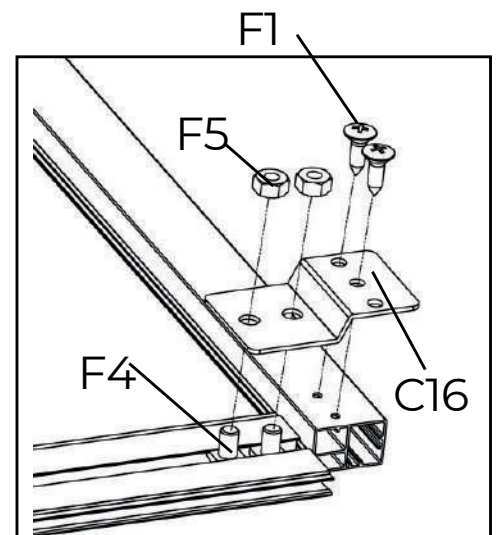
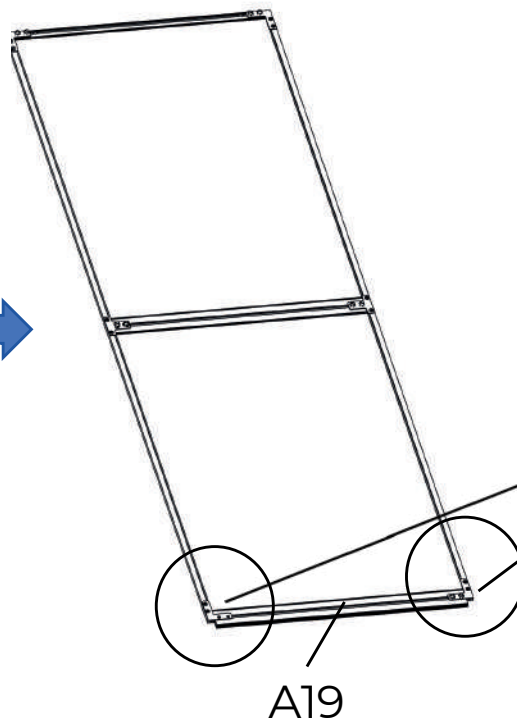
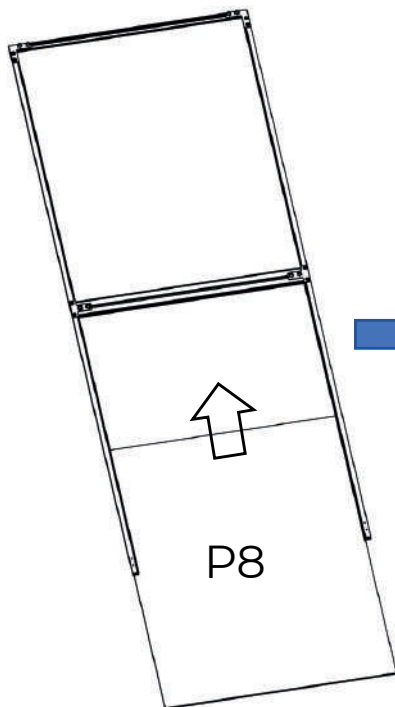
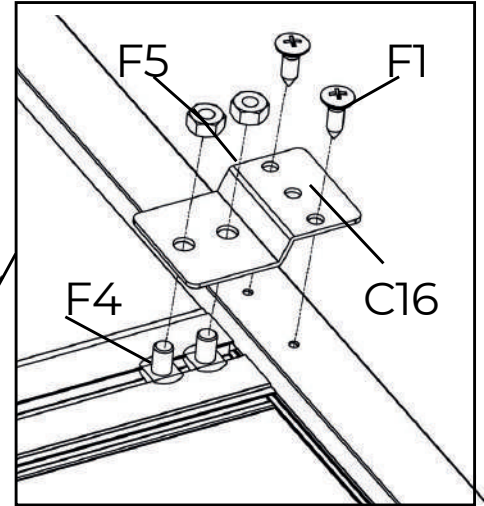
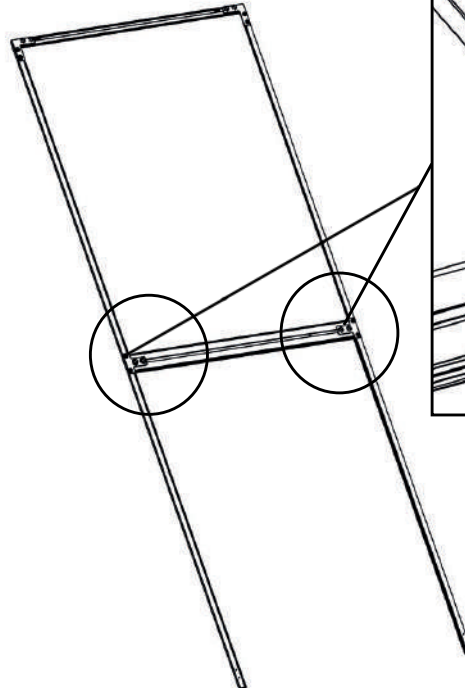
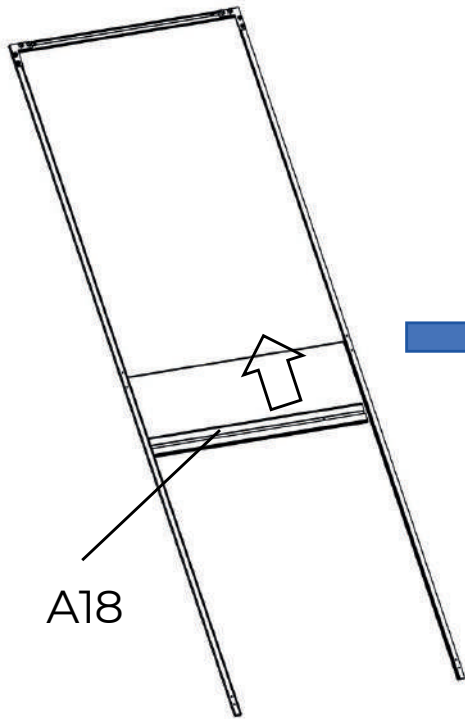
F5

F1
4pcsP8
1pcsA11
2pcsA17
1pcs


Uwaga: Zainstaluj wstępnie dwa F4, aby później podłączyć A20.

26**F4**
8pcs**F5**

8pcs

**F1**
8pcs**P8**
1pcs**C16**
4PCS**A18**
1pcs**A19**
1pcs

27



S1
2pcs



S2
4pcs



F2
4pcs



F3
4pcs



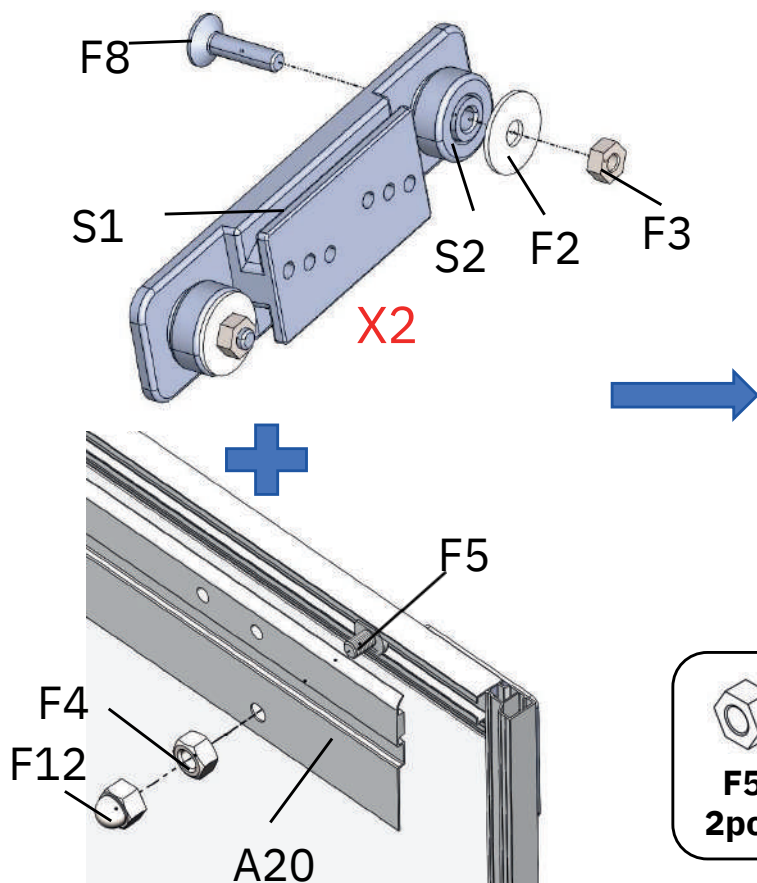
F8
4pcs



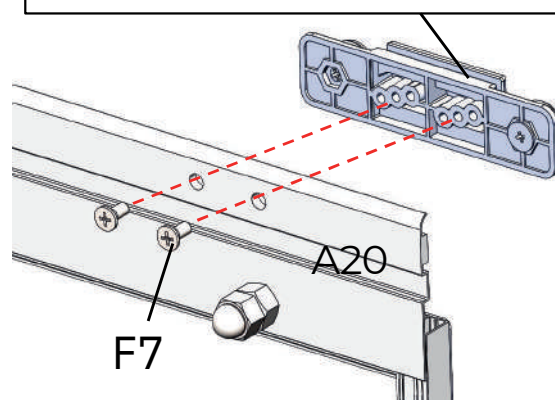
F7
4pcs



B4
1pcs



Te 3 otwory służą do regulacji wysokości drzwi.



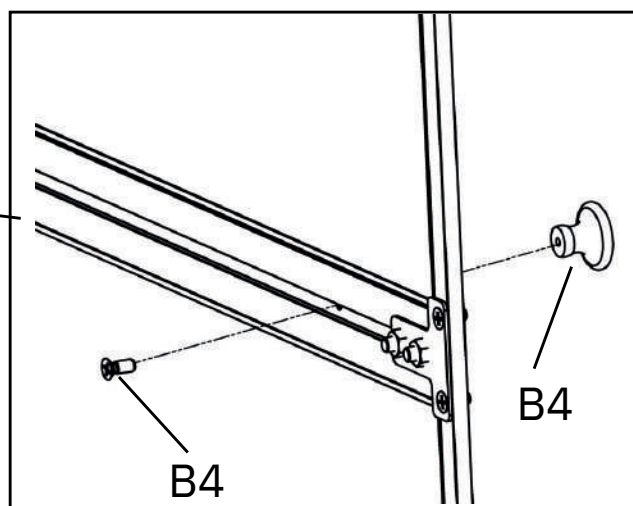
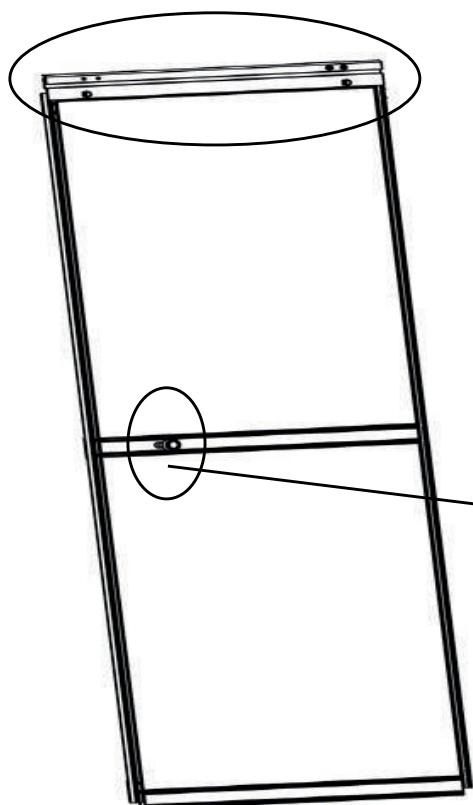
F5
2pcs



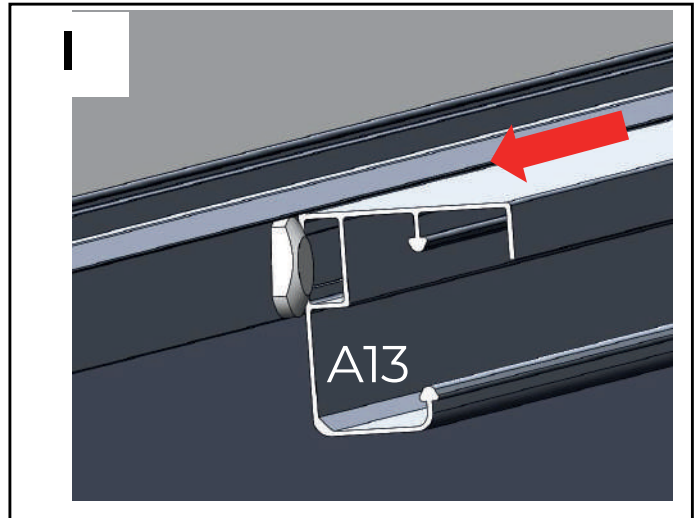
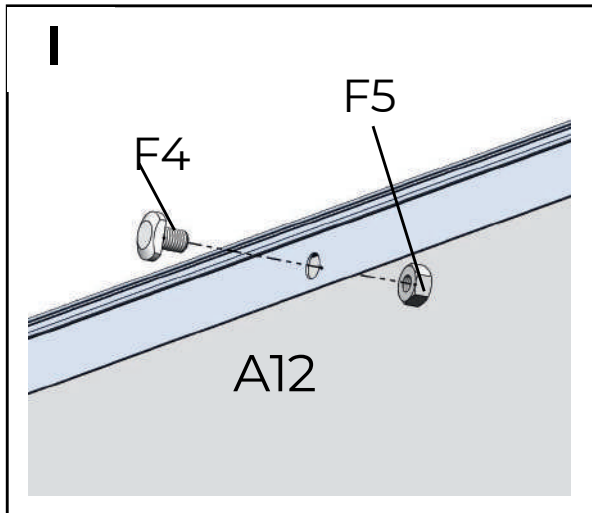
A20
1pcs



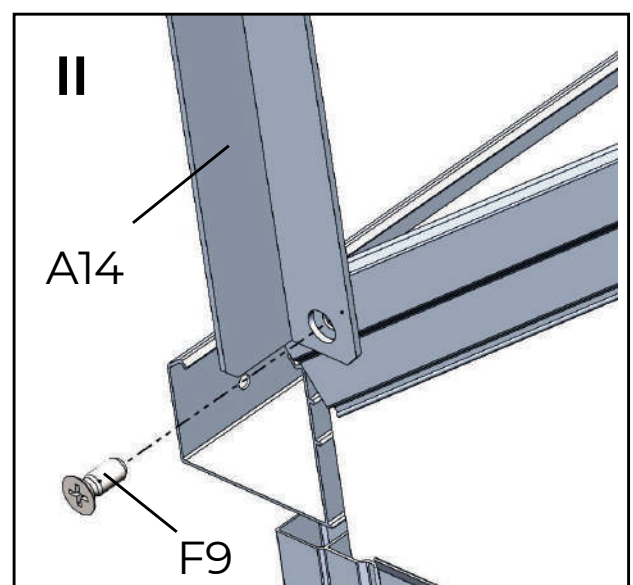
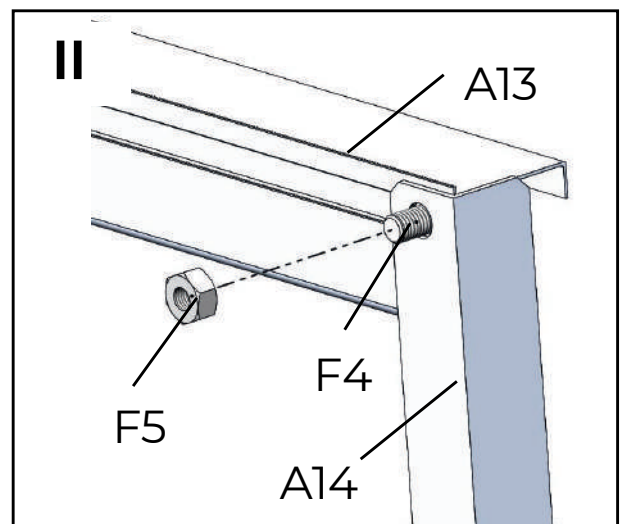
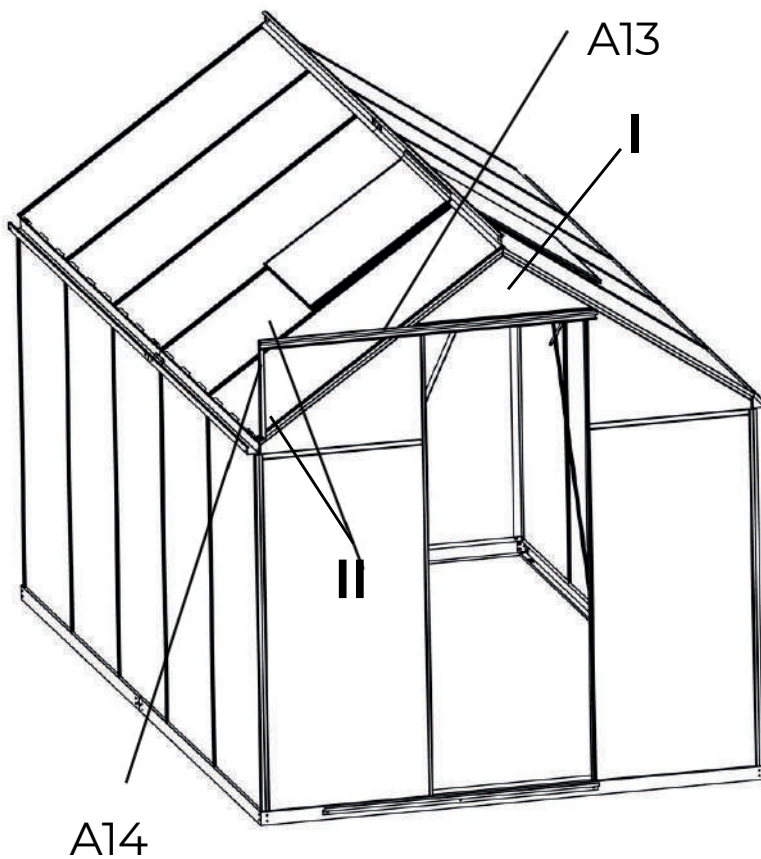
F12
2pcs



28

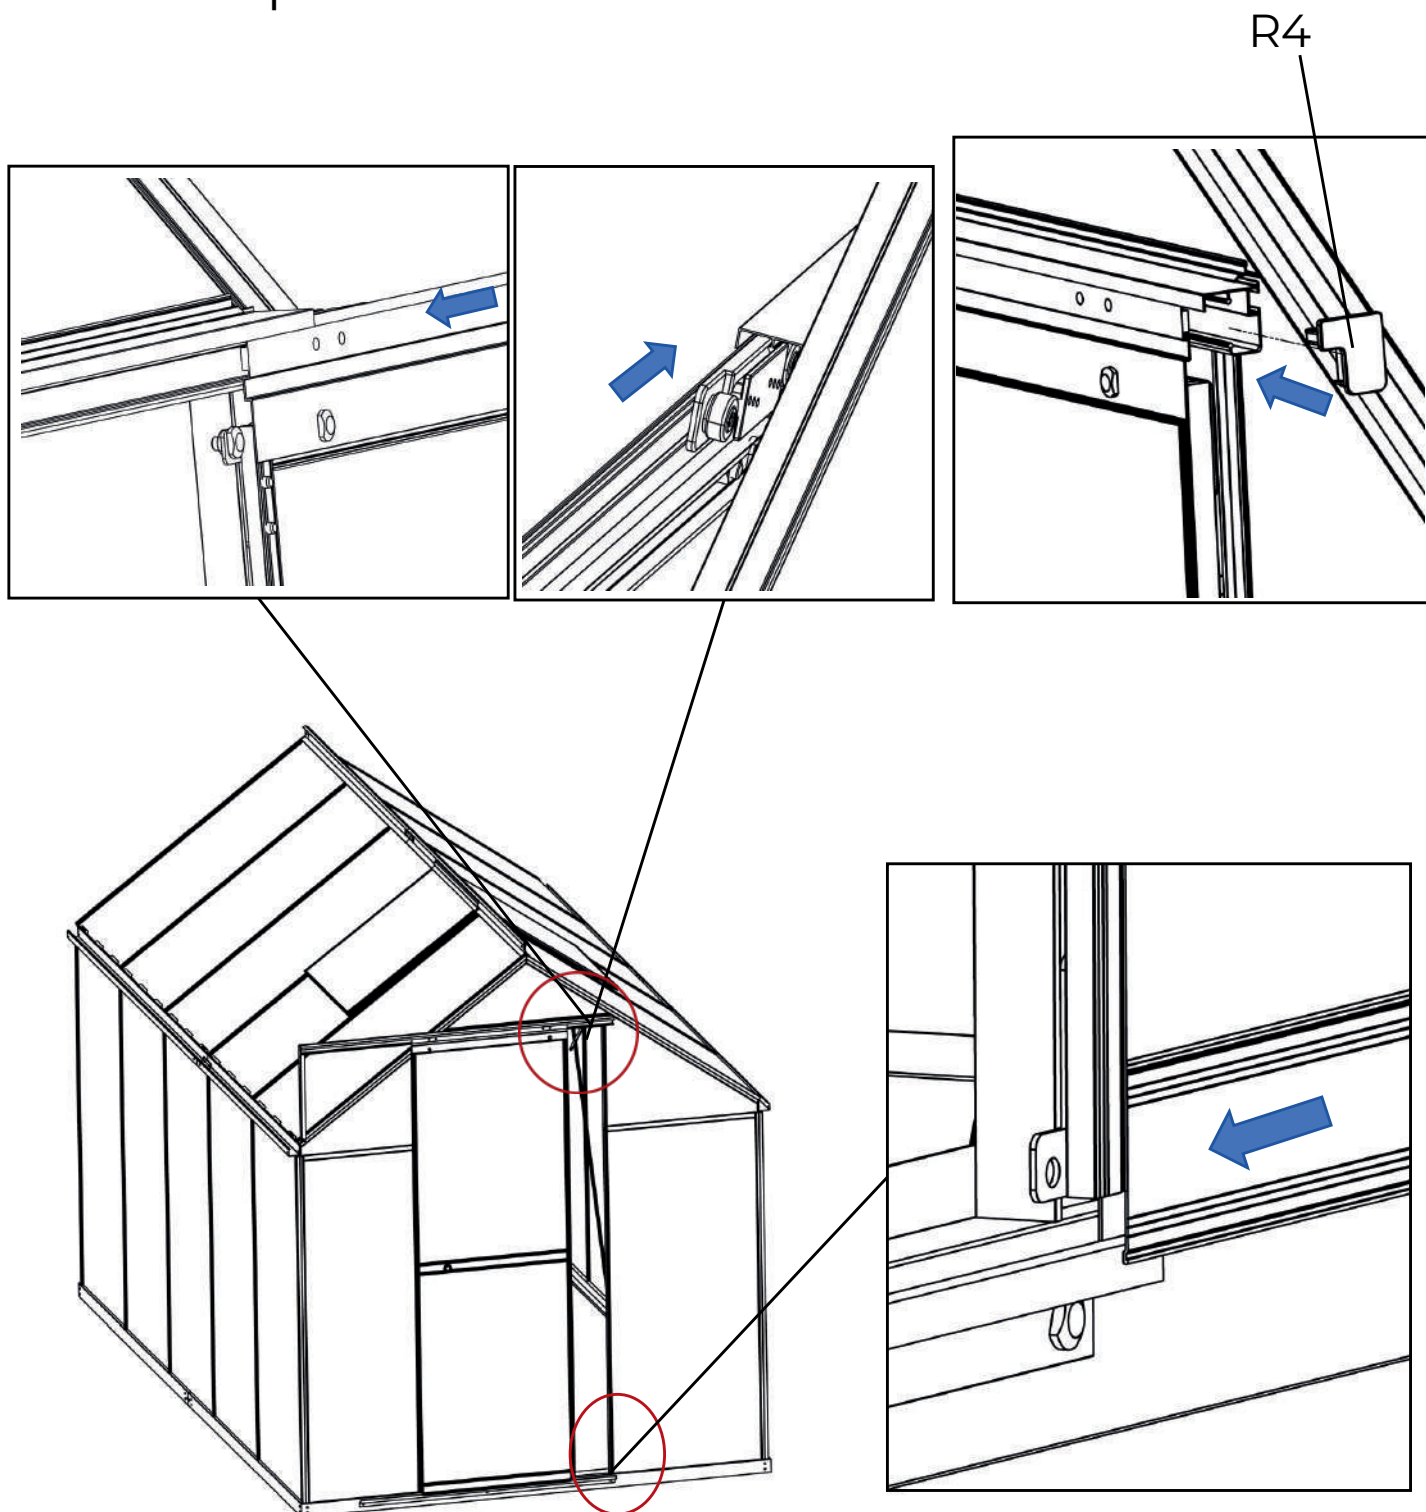
F4
2pcsF5
2pcsA13
1pcsA14
1pcsF9
1pcs

Uwaga: Nie dokręcaj mocno F4 i F5, a następnie wsuń F4 w A13.

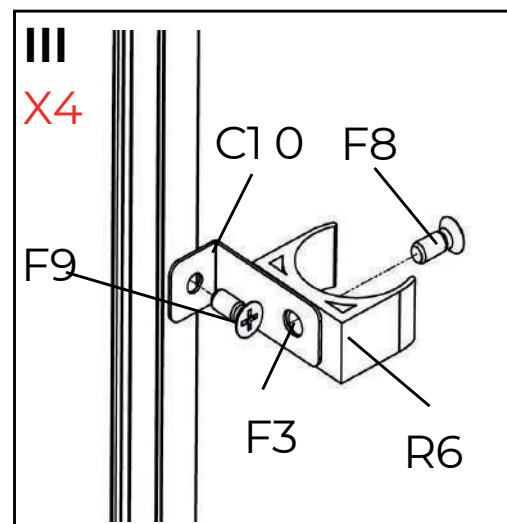
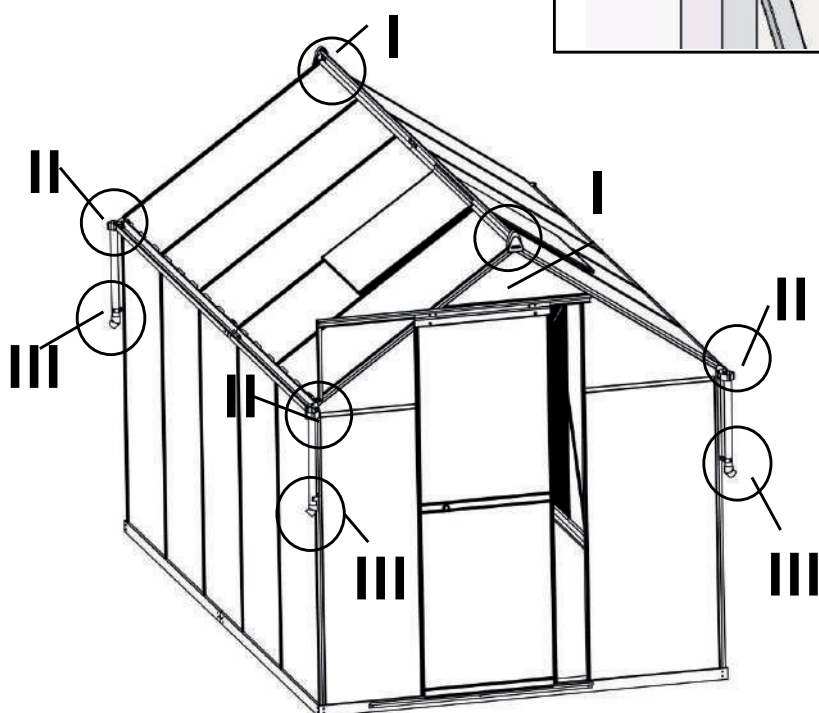
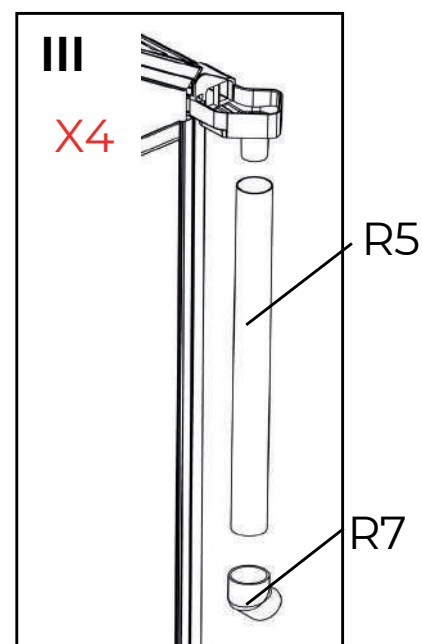
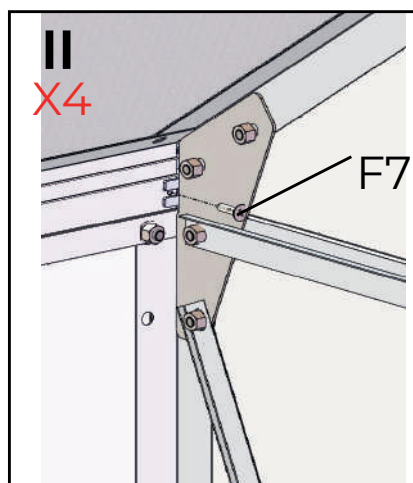
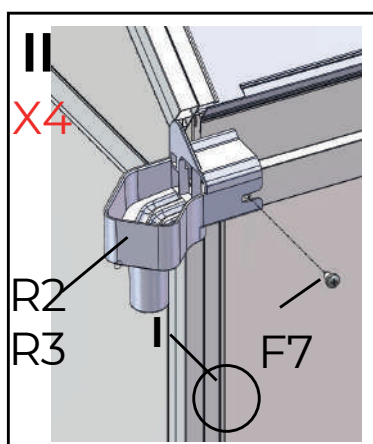
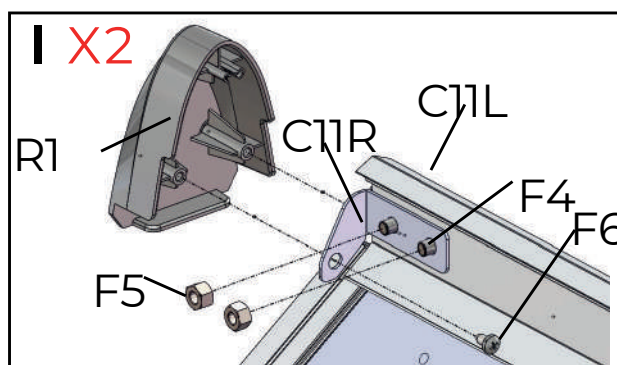
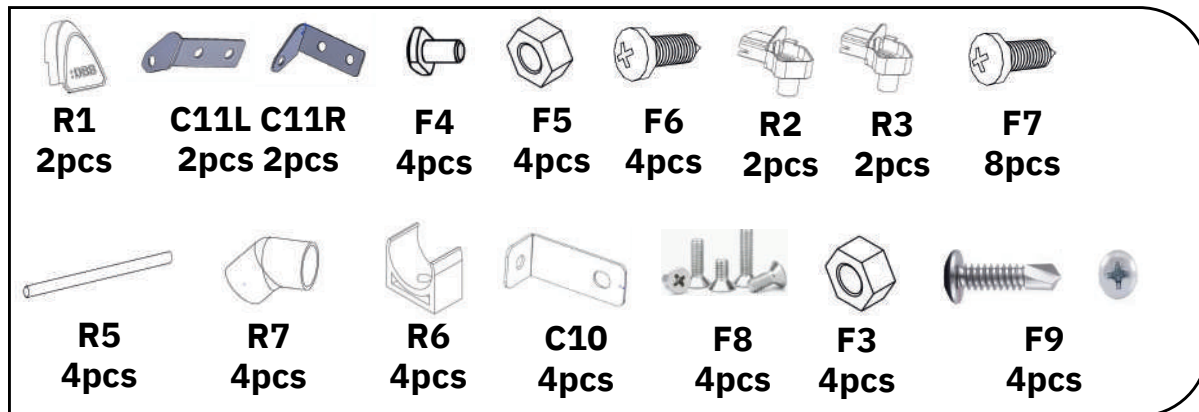


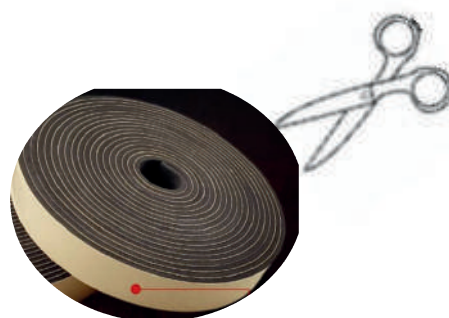
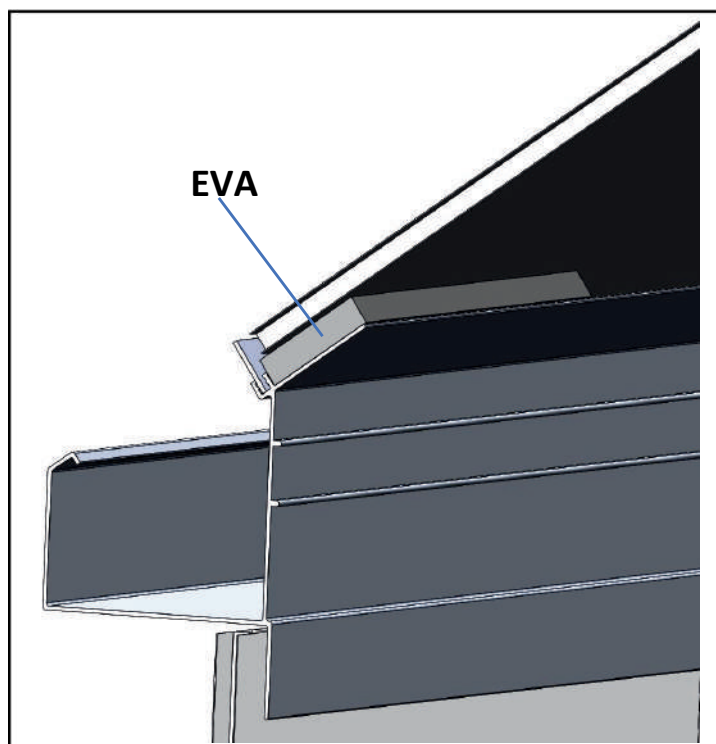
29**R4**
1pcs

Uwaga: wsuwanie drzwi do szyn. Następnie włożenie R4 w celu zabezpieczenia.



30



31**EVA
11m**

Uwaga: Użyj paska uszczelniającego EVA po wewnętrznej stronie płytki drukowanej i gniazda aluminiowego.

