


PL - INSTRUKCJA MONTAŻU: **KOMODA CLASSIC Z PRZEIWIJAKIEM**
ENG - ASSEMBLY INSTRUCTIONS: **CHEST OF DRAWERS CLASSIC WITH BABY CHANGER**
DE - MONTAGEANLEITUNG: **KOMMODE CLASSIC MIT WICKELTISCH**

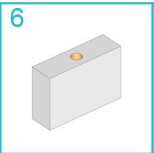

ZESTAWIENIE OKUĆ **KOMODA**:
LIST OF FITTINGS **CHEST OF DRAWERS**:
AUSSTATTUNGSLISTE **KOMMODE**:

10 x
Nockenschloss
Cam lock
Mimośród

									
Klucz Wrench Schlüssel 1 x	Konfirmat Confirmat Bestätigung 14 x	Kolek Dowel Holzdübel 32 x	Trzpień Cam lock bolt Nockenverriegelungs bolzen 10 x		Noga Leg Bein 4 x	Gwóźdź Nails Nagel 30 x	Gałki (wraz z wkrętami) Wooden handle (with screws) Holzgriff (mit Schrauben) 6 x (4x40)	Prowadnice Guides Führerinnen 3 x	Wkręt Screw Schrauben 36 x (3,5x16)

ZESTAWIENIE OKUĆ **PRZEWIJAK**:
LIST OF FITTINGS **BABY CHANGER**:
AUSSTATTUNGSLISTE **WICKELTISCH**:


	
Konfirmat Confirmat Bestätigung 6 x	Kolek Dowel Holzdübel 6 x

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW:


LIST OF ELEMENTS:

LISTE DER ELEMENTE:


KOMODA:
CHEST OF DRAWERS:
KOMMODE:

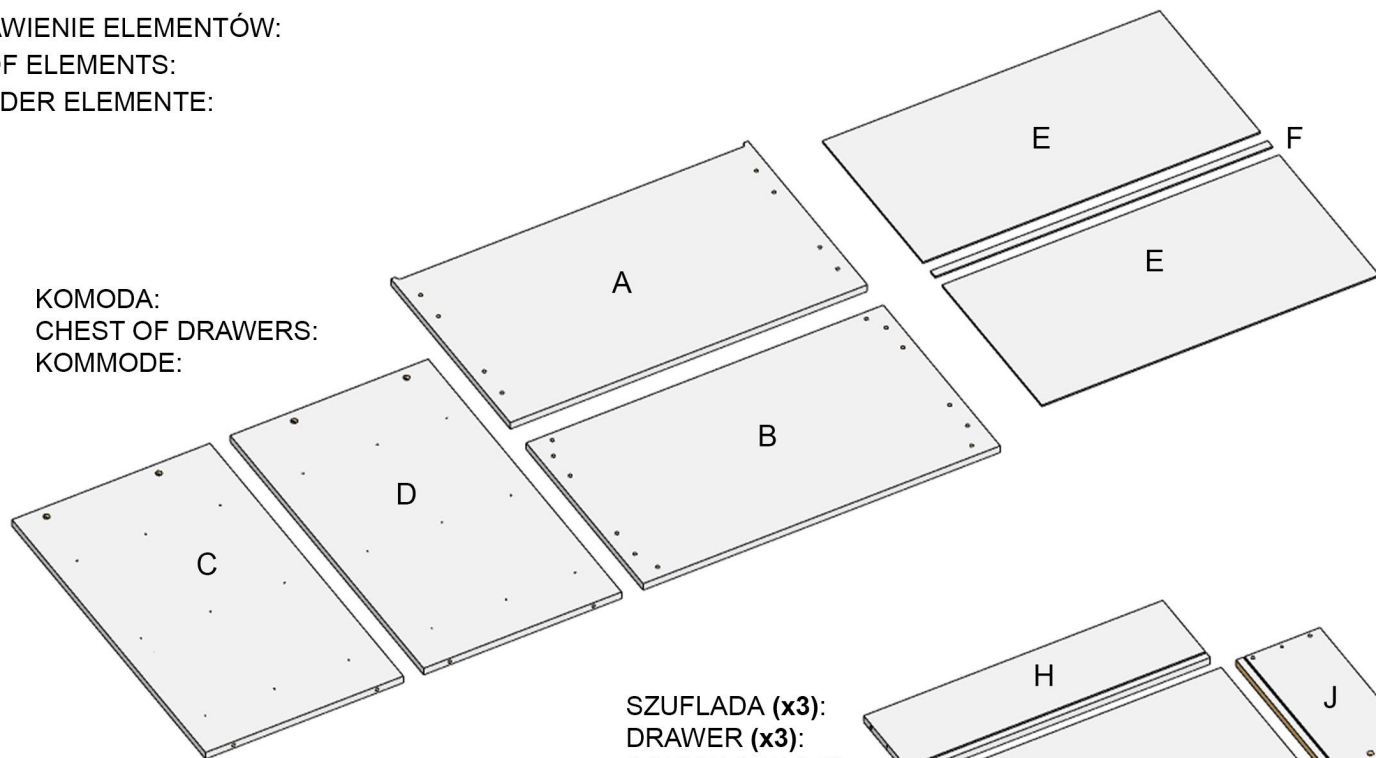

PRZEWIJAK:
BABY CHANGER:
WICKELTISCH:

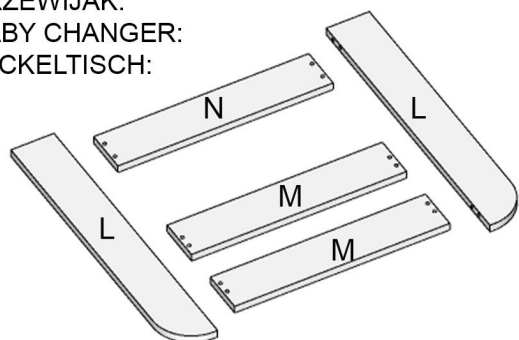


SZUFLADA (x3):
DRAWER (x3):
SCHUBLADE (x3):

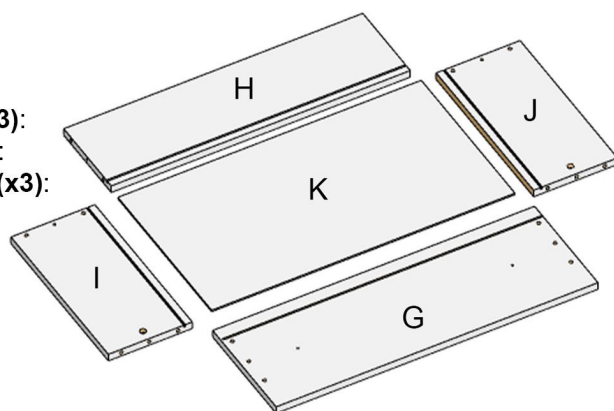

1


ROZDZIELENIE PROWADNICY
GUIDE SEPARATION
FÜHRUNGSABTEILUNG

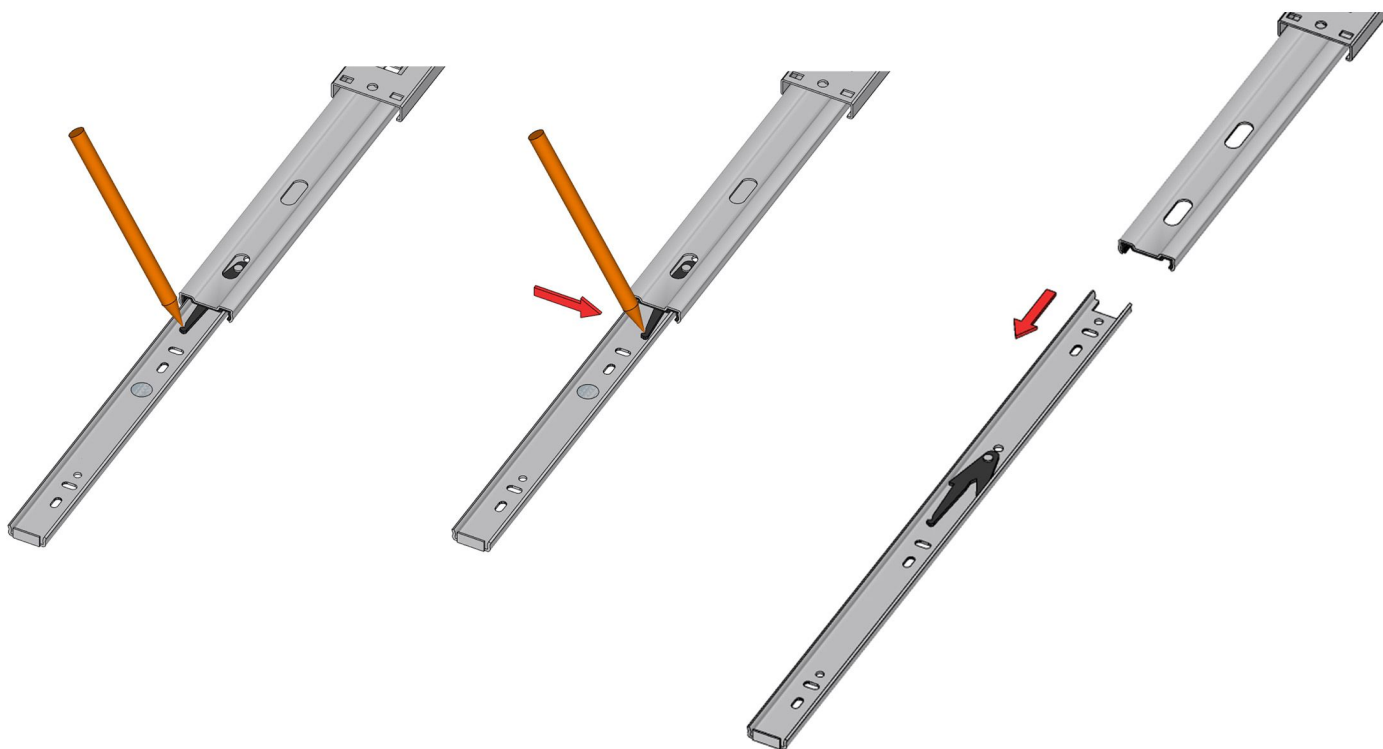


2

Diagram illustrating the assembly of a cabinet door (2) using three drawers and two doors. The components are labeled with numbers 3, 5, 9, 10, and I/J. The drawers are labeled 'x6' and the doors are labeled 'x2'. The assembly includes a central panel labeled 'C/D'.


4

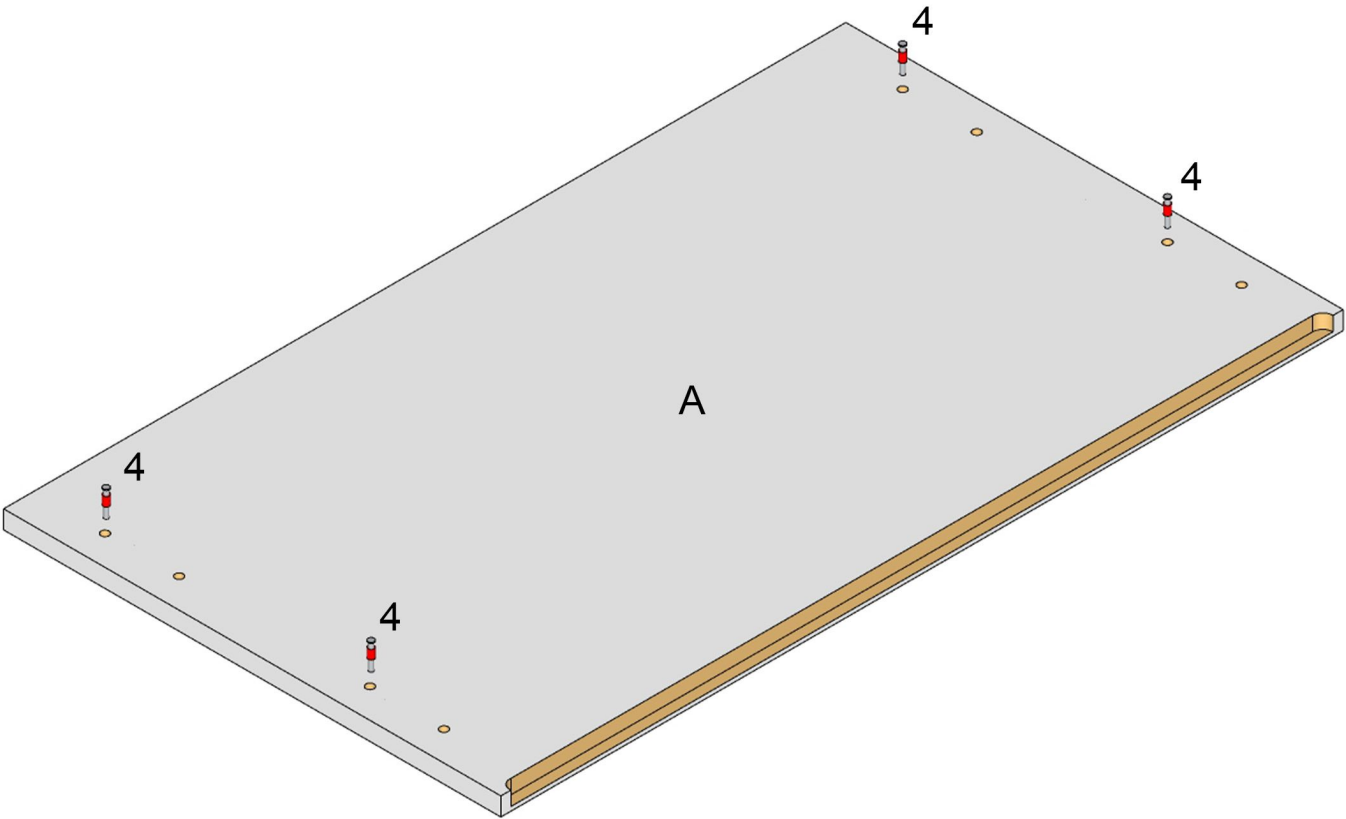

5

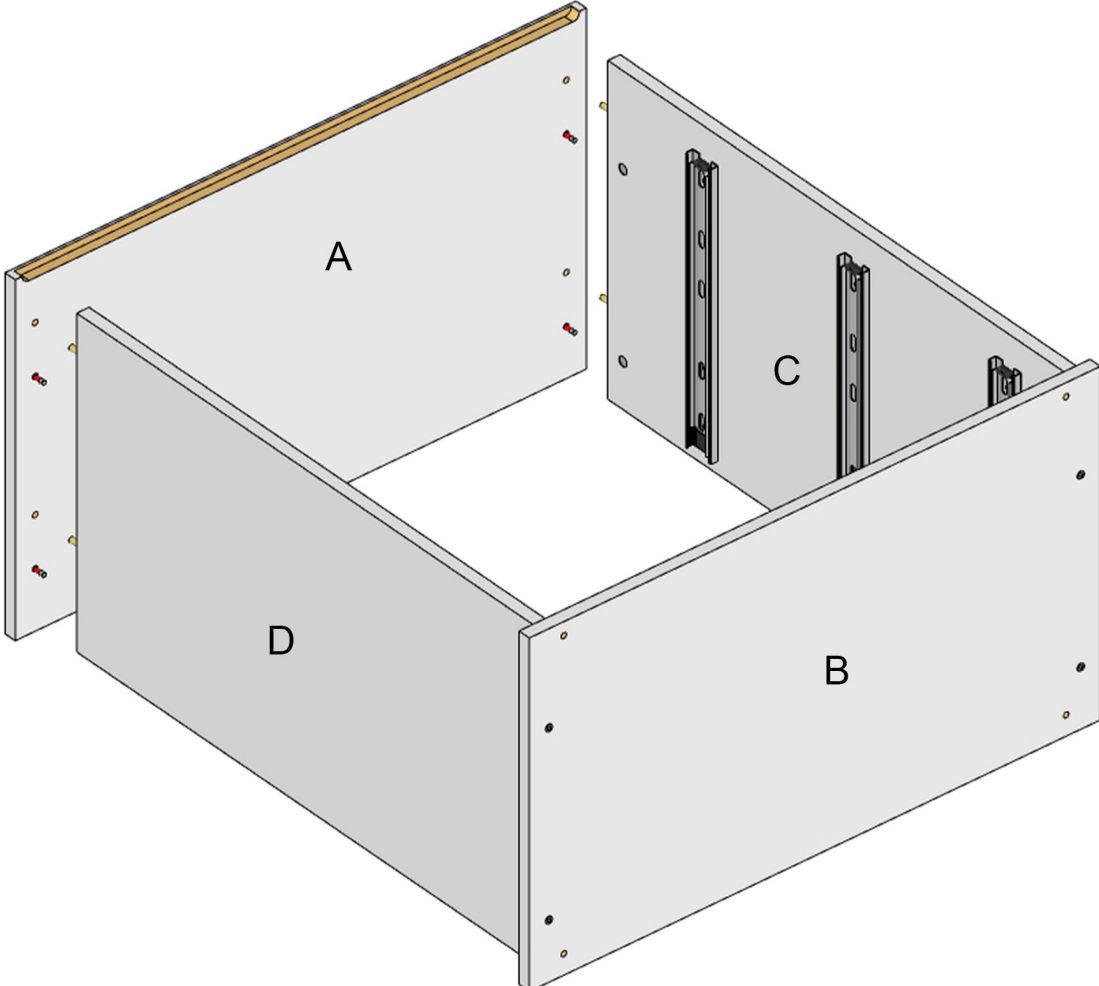


6

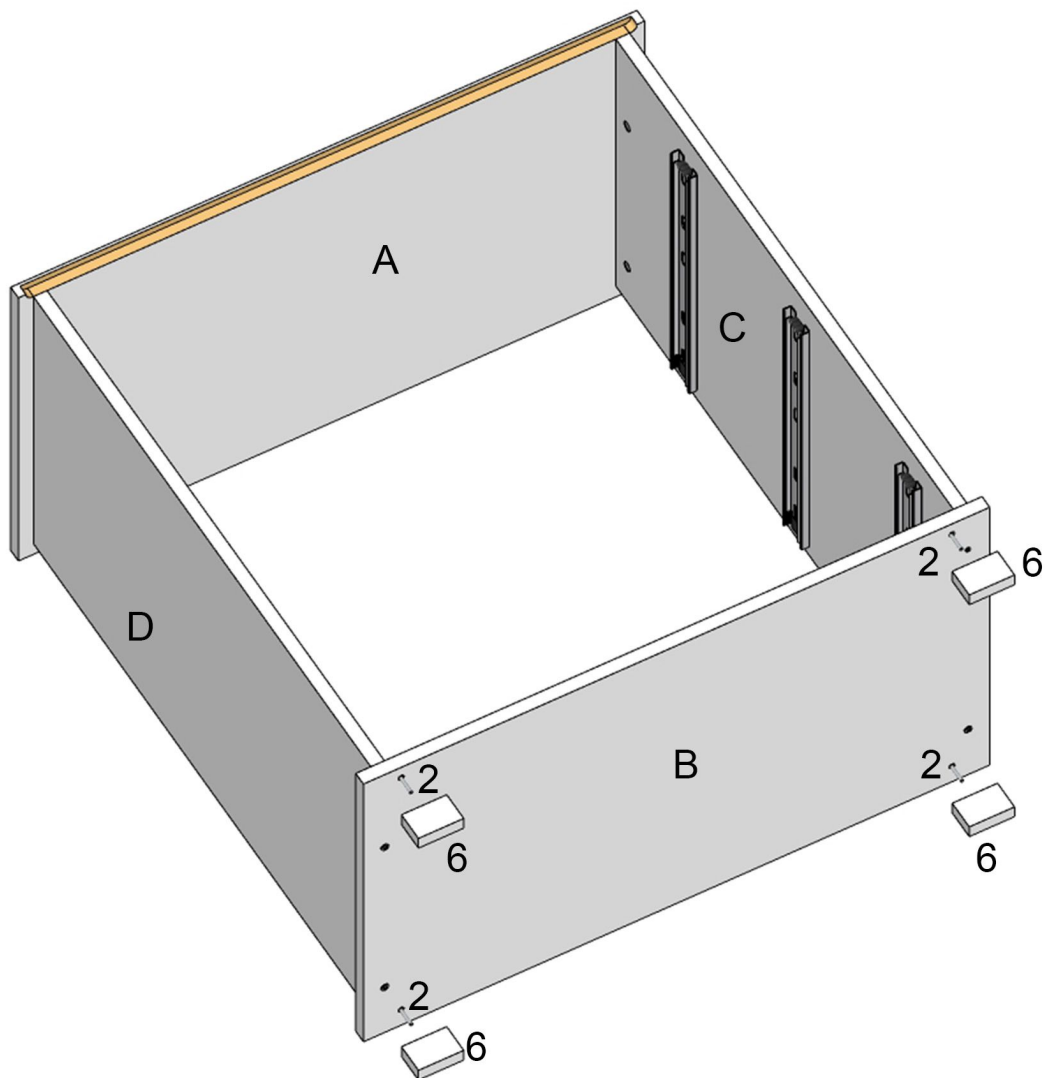


7


UWAGA!!! PRZED MONTAŻEM CZĘŚCI „E” SPRAWDŹ PRZEKĄTNĄ
ATTENTION!!! BEFORE ASSEMBLY PART "E" CHECK THE DIAGONAL
ACHTUNG!!! VOR DER MONTAGE VON TEIL "E" DIE DIAGONALE PRÜFEN

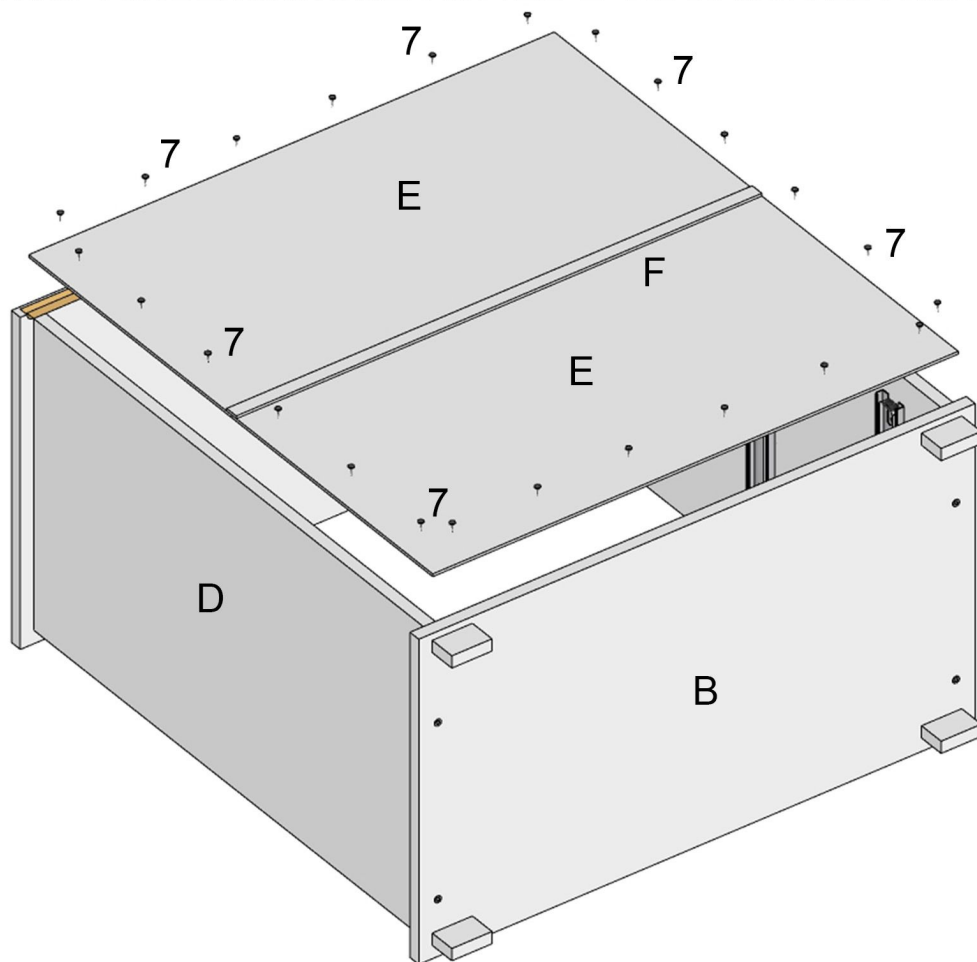


8

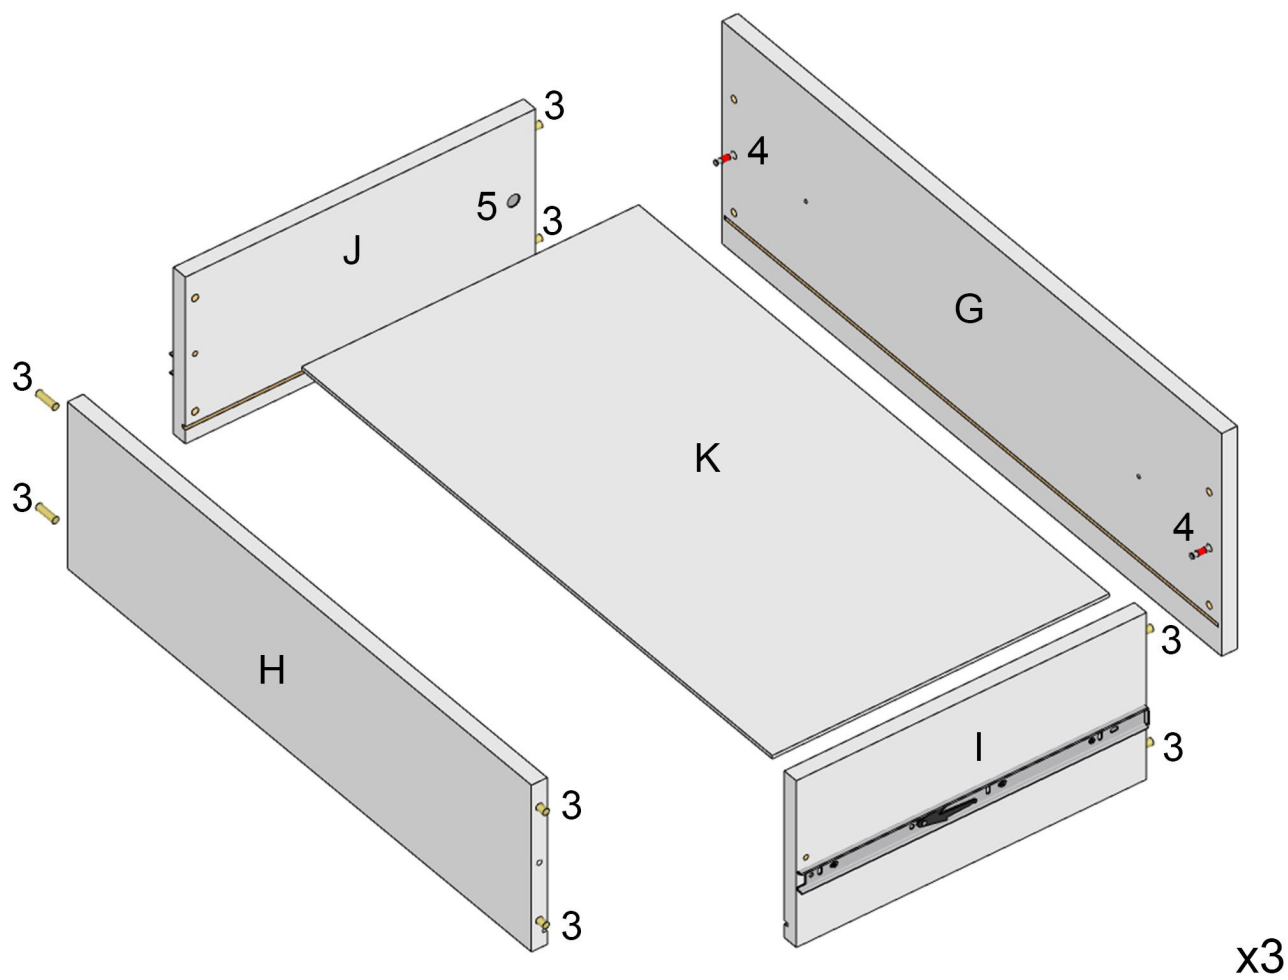

9

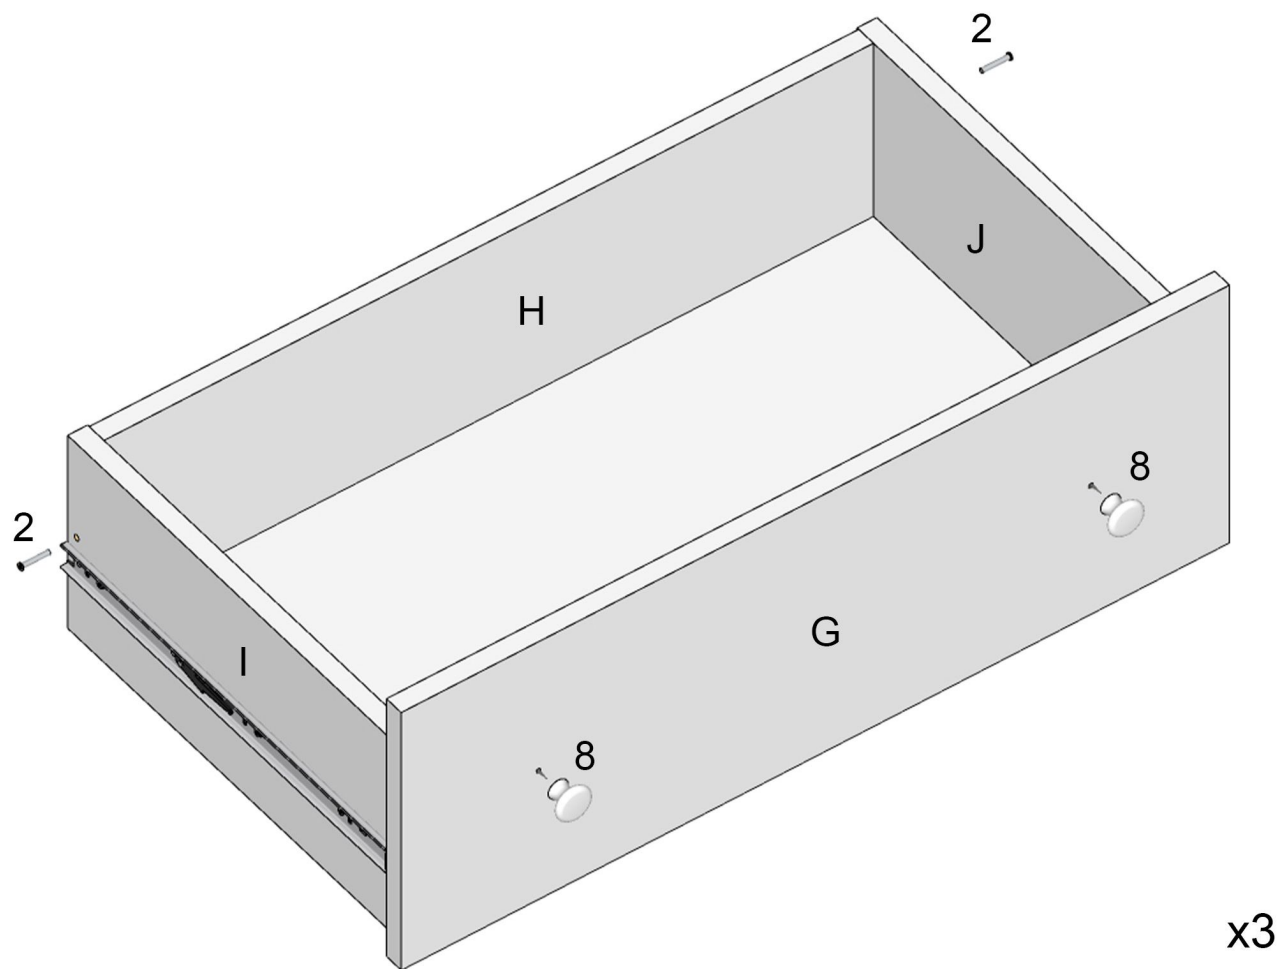


10

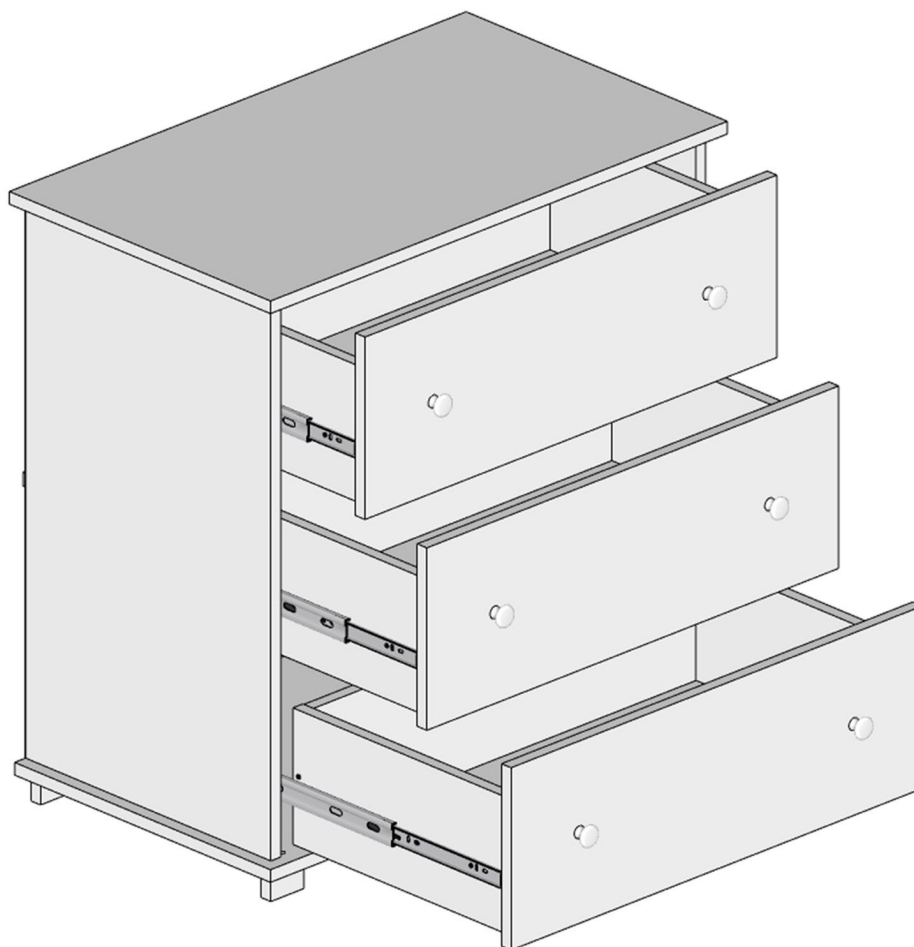


11

UWAGA!!! NUMERACJA OKUĆ OD PRZEWIJAKA
ATTENTION!!! NUMBERING OF FITTINGS FROM BABY CHANGER
ACHTUNG!!! NUMMERIERUNG DER AUSSTATTUNG AB WICKELWAGEN

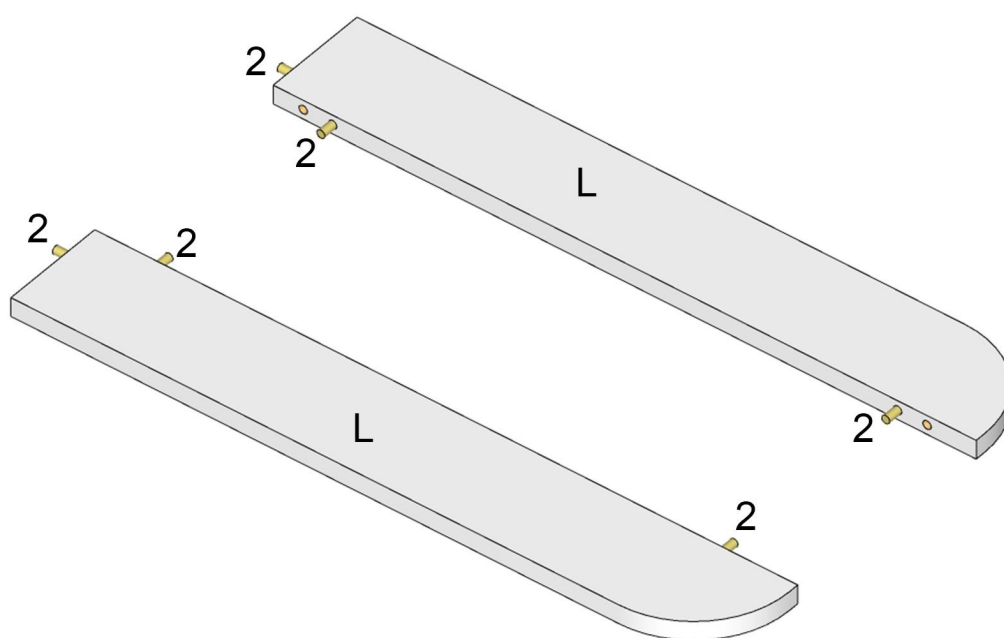

12

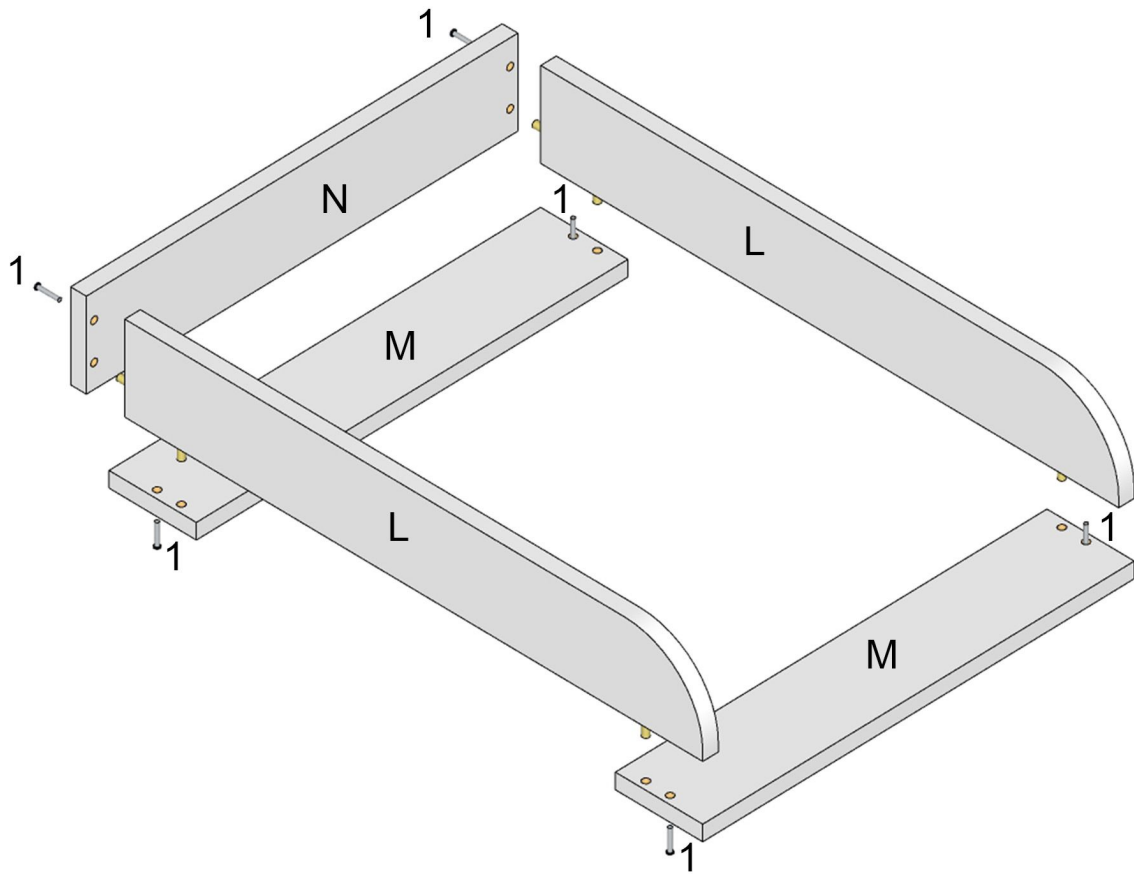

13

