


INSTRUKCJA MONTAŻU I OBRÓBKI ELEMENTÓW STYROPIANOWYCH – PROFILE POWLEKANE zewnętrzne

Klej do przyklejenia profili do elewacji - dowolny producent np. Atlas Grawis U/ Bolix Beta (klej do wtapiania siatki), klej nanosić pacą zębatą 8mm.

Łączenie profili – klej SOUDAL Fix ALL pistoletowy lub silikon akrylowy zewnętrzny i dodatkowo można na łączenia wkleić siatkę do regipsów.

W miejscu łączenia profile dociąć pod kątem 45 stopni tak żeby jeden element nachodził na drugi.

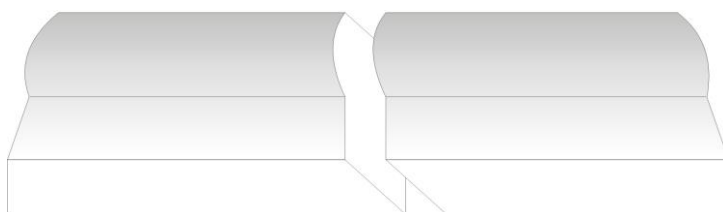

Łączenie wykończyć mieszanką kleju - dowolny producent np. Atlas Grawis U/ Bolix Beta i Unigruntu Atlas lub jeśli do zamówienia została dołączona masa sztukatorska akrylowa to łączenia wykończyć dołączoną masą.

Przed malowaniem wykończyć **SILIKONEM AKRYLOWYM zewnętrznym** miejsca styczne ze ścianą. Następnie zagruntować **podkładem pod farbę** masą **TYNKOLIT lub CERPLAST**, a do malowania stosować **farby elewacyjne**: akrylowe lub silikonowe.