

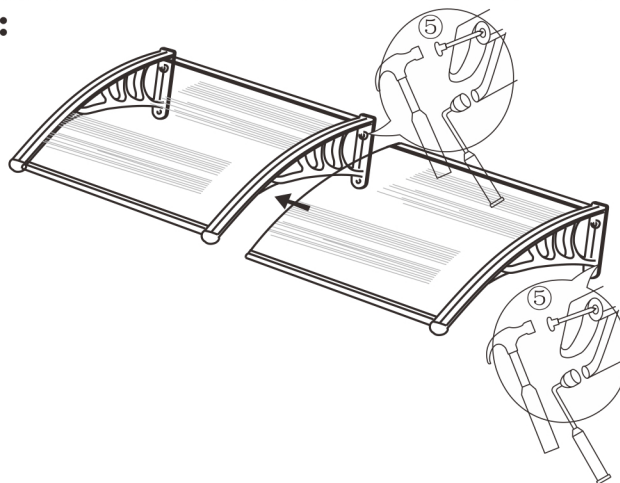
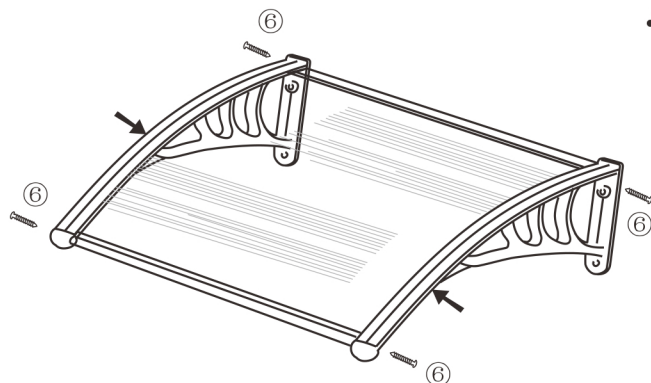
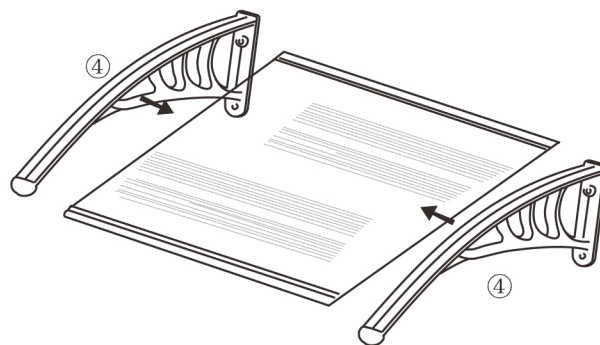


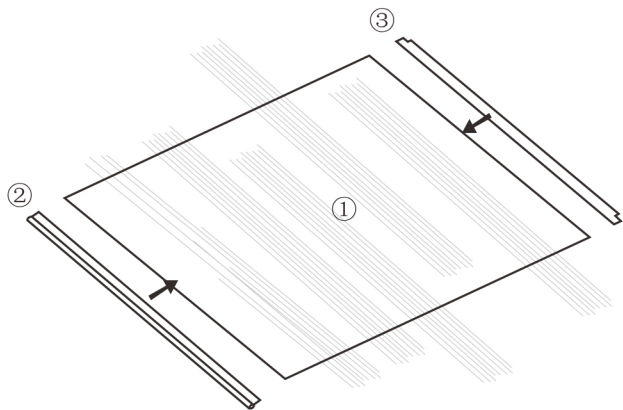


Nr.	szkic	ilość	nazwa
①		2	Board Płyta poliwęglanowa
②		2	Front Aluminium Fixing bar Przednia listwa
③		2	Back Aluminium Fixing bar Tylńia listwa

Nr.	szkic	ilość	nazwa
④		3	Bracket Wspornik boczny
⑤		6	Setscrew Kotwa
⑥		6	Screw Śruba

Potrzebne narzędzia



Wrench
Klucz



Hammer
Młotek

Uwaga:

1. Do montażu zadaszenia nie ma konieczności używania uszczelki gumowej
2. Aby uniknąć wnikania do kanałów płyty kurzu i insektów, należy uszczelnić boli płyty poliwęglanowej silikonem.
3. Sprawdź czy dołączone kotwy będą odpowiednie dla rodzaju podłoża, do którego planujesz zamocować daszek.
4. Podczas montażu na ścianie z termoizolacją niezbędne może być użycie odpowiednich tulejek.

Przycinanie płyty poliwęglanowej:

1. Wybierz piłę tarczową z węglkowym ostrzem o drobnych zębach.
2. Podczas cięcia płyta musi być podparta możliwie blisko ostrza i należyce unieruchomiona, by wyeliminować naprężenia i wibracje.
3. Usuń z kanałów powstały pył używając np. sprężonego powietrza.

Note:

1. There is no need to use a rubber seal for mounting the canopy.
2. To prevent the entry of dust and insects into the channels of the polycarbonate sheet, it is necessary to seal the sheet's bolts with silicone.
3. Verify whether the included anchors are suitable for the type of substrate to which you plan to attach the canopy.
4. When mounting on a thermally insulated wall, the use of appropriate anchors may be necessary.

Cutting the polycarbonate sheet:

1. Select a circular saw with a carbide-tipped blade with fine teeth,
2. During cutting, the sheet must be supported as close to the blade as possible and properly secured to eliminate stress and vibrations.
3. Remove the dust that accumulates in the channels, for example, by using compressed air.