

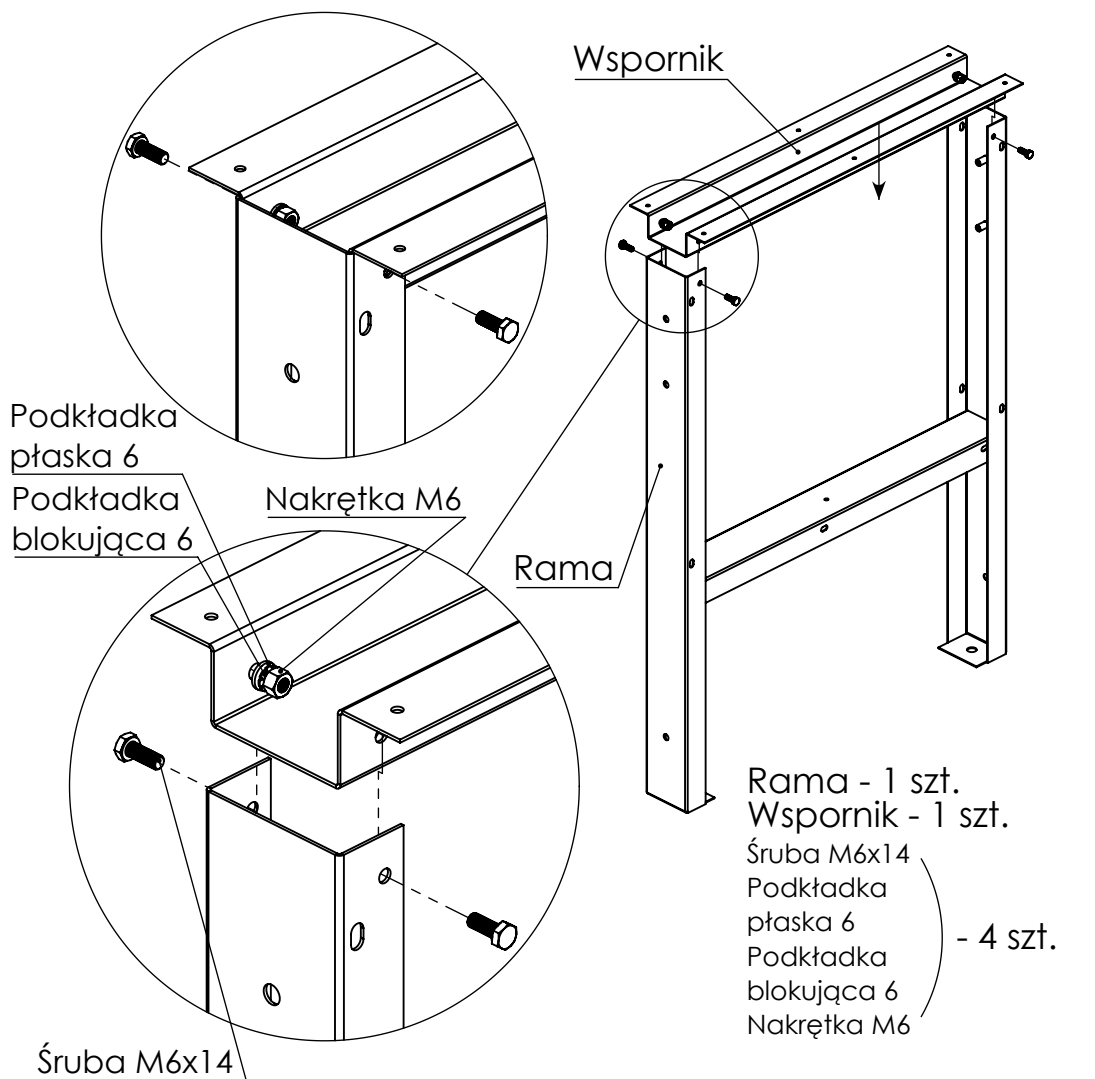


INSTRUKCJA MONTAŻU: **STÓŁ WARSZTATOWY SERII "PROFI"**



Montaż **podpory stołu warsztatowego**

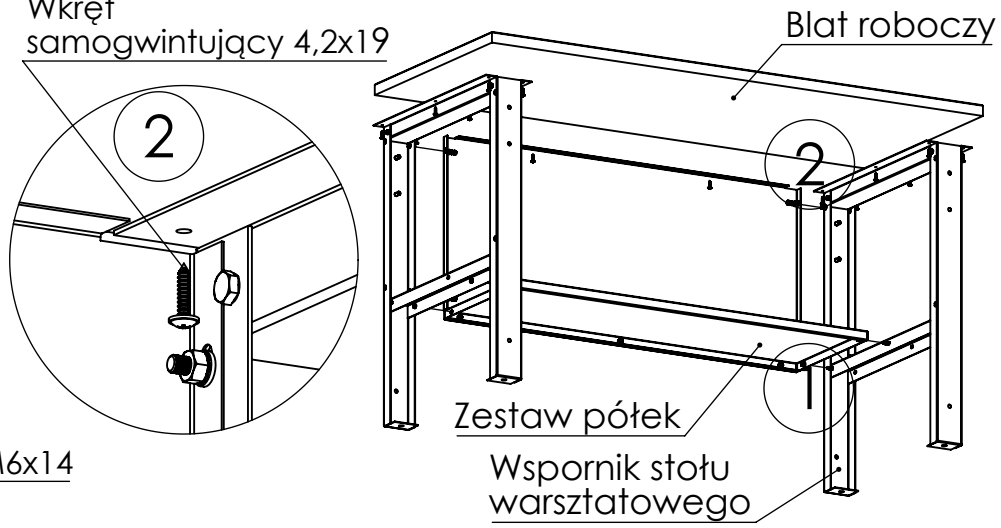

Składanie **stołu warsztatowego bez modułów**


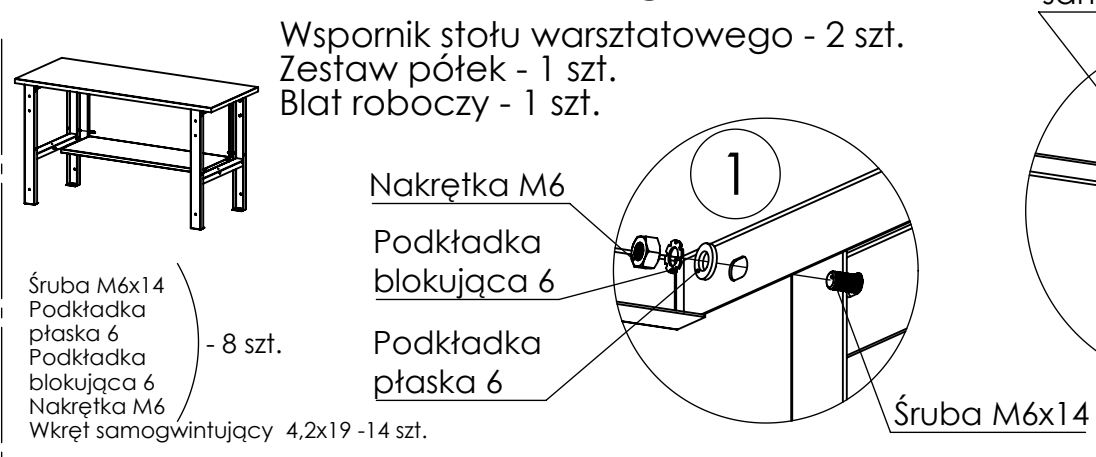


Składanie **stołu warsztatowego z jednym modulem**


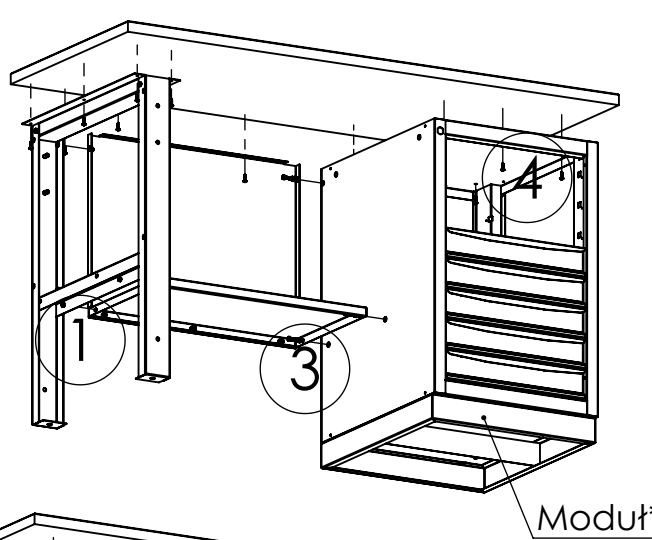
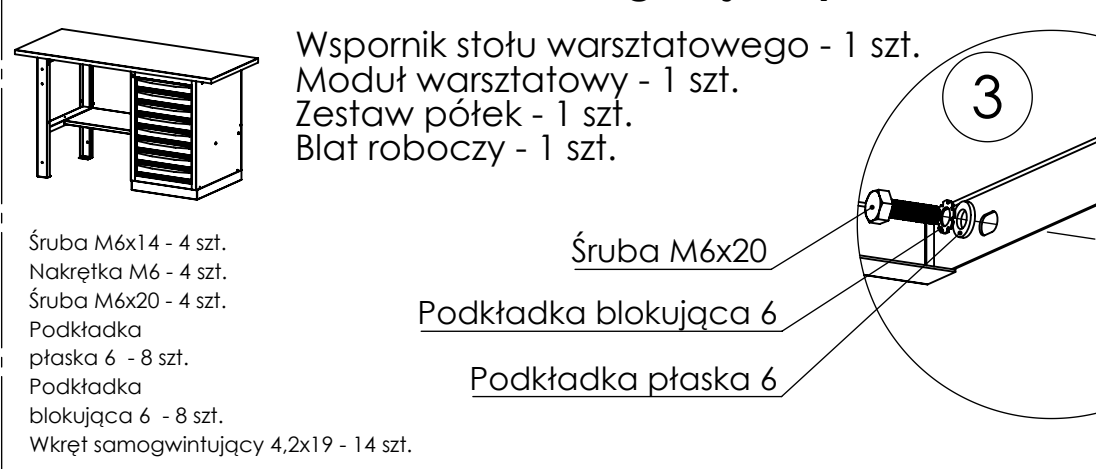


Składanie **stołu warsztatowego z dwoma modułami**

dla stołów warsztatowych o szerokości 1800 mm

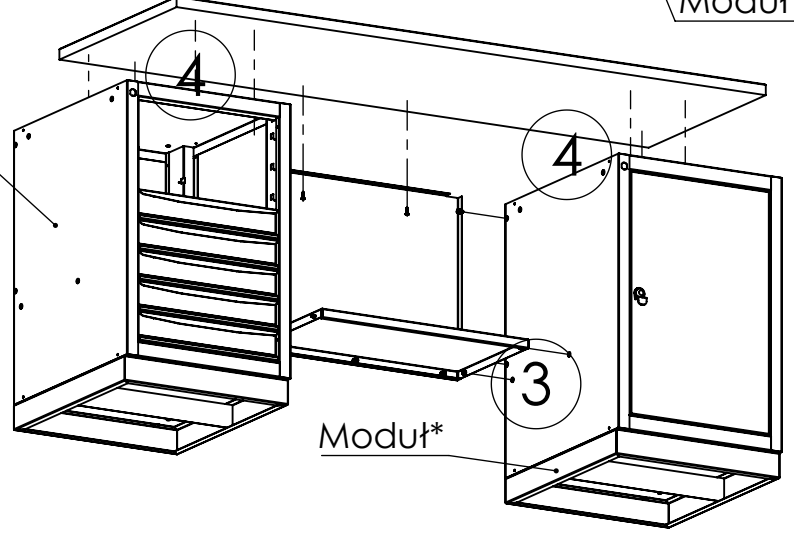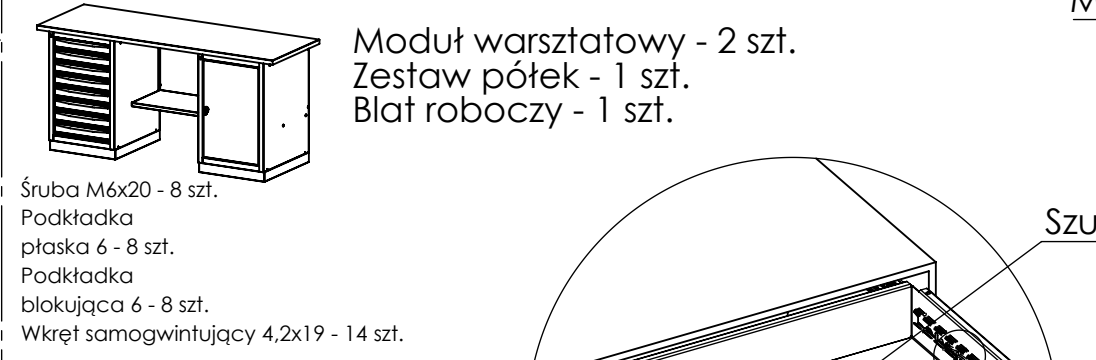


Składanie **zestawu półek**

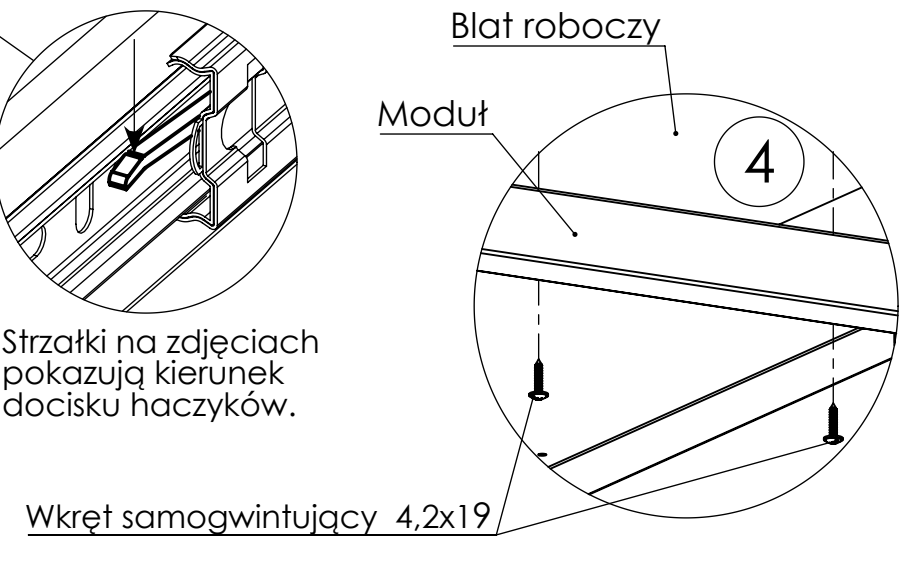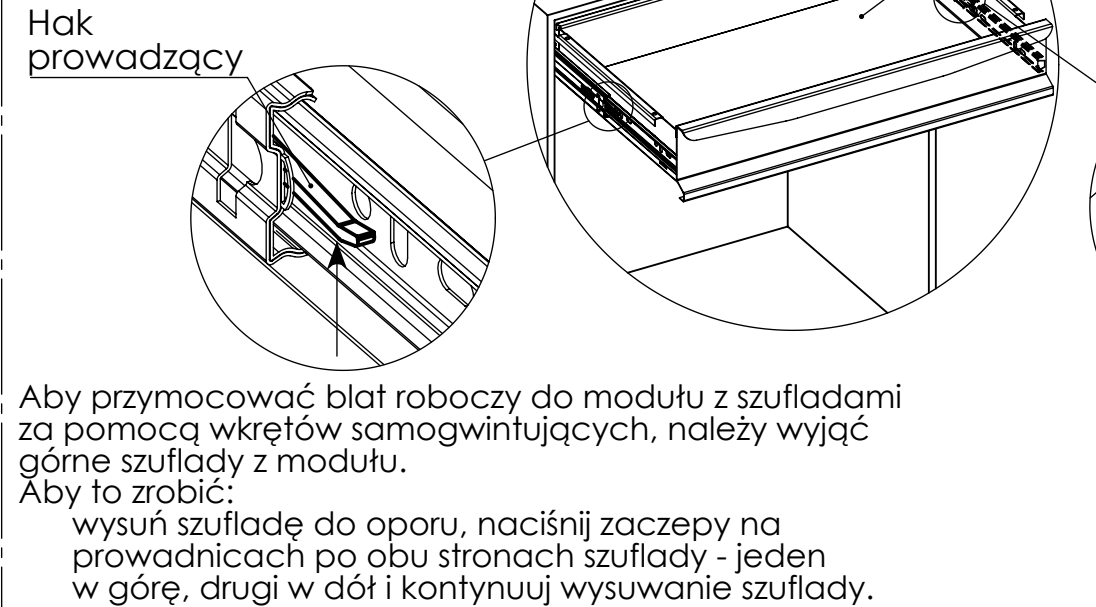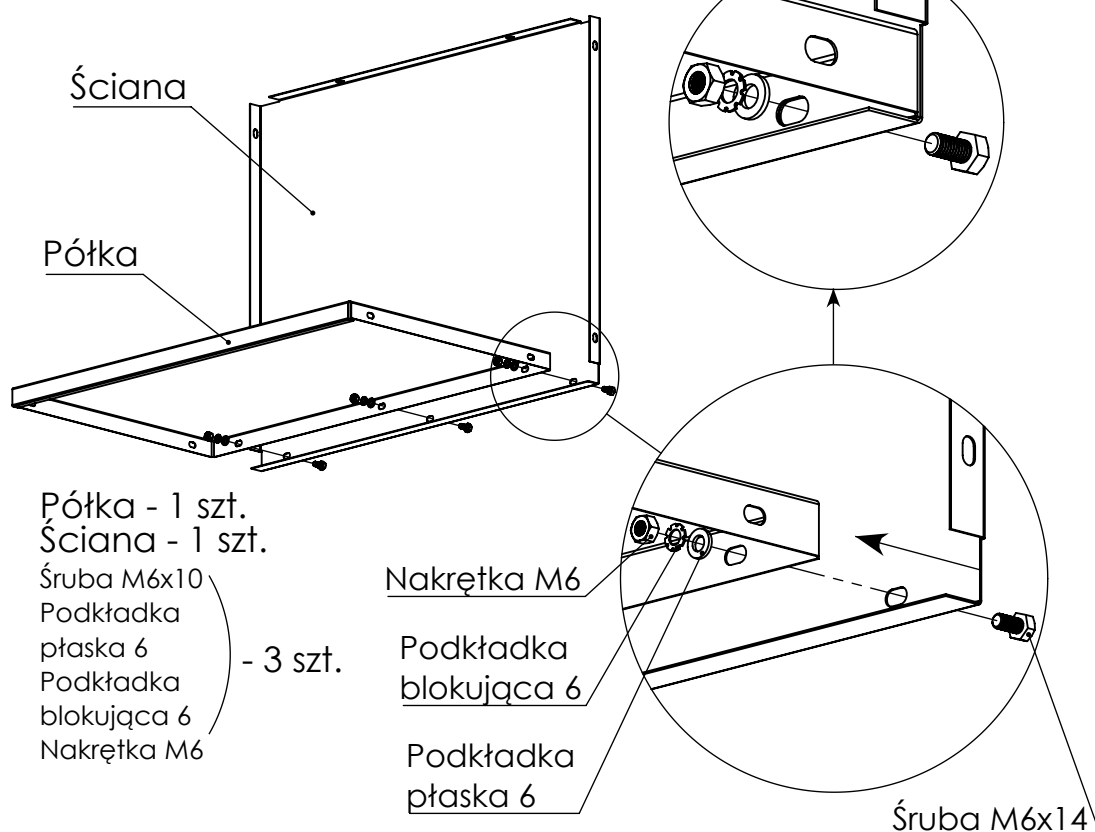

**Możliwe są zmiany w konstrukcji produktu, które nie wpływają negatywnie na jego jakość i które nie zostały uwzględnione w niniejszej instrukcji.


*Wygląd stołu warsztatowego (wariant cokołów/wsporników) może się różnić w zależności od indywidualnego zamówienia. Przedstawiono widok ogólny.

INSTRUKCJA MONTAŻU: STÓŁ WARSZTATOWY SERII "PROFI" (ELEMENTY WISZĄCE)

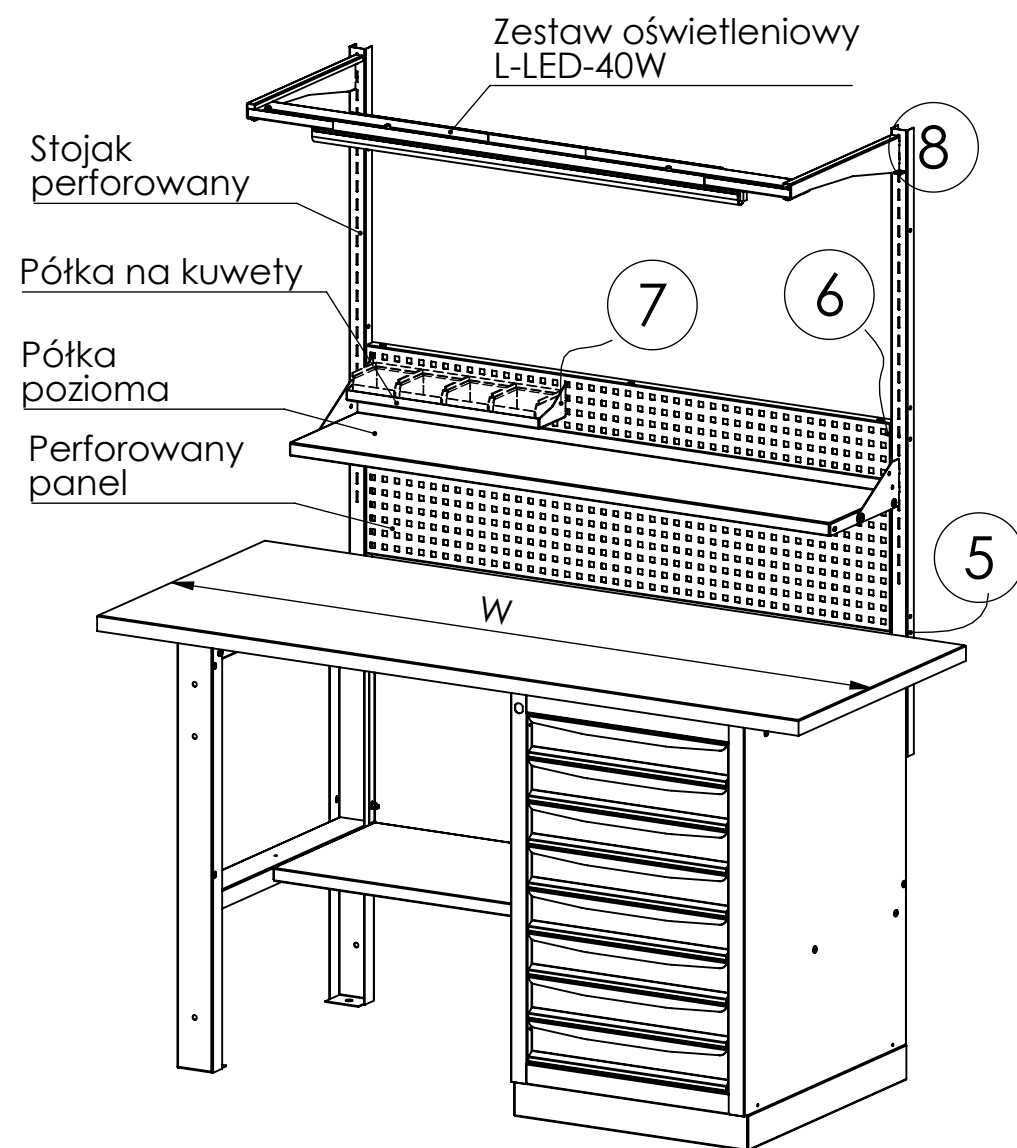

Mocowanie do stojaków perforowanych


Stojak perforowany - 2 szt.
Śruba M6x20
Podkładka płaska 6
Podkładka blokująca 6 - 4 szt.

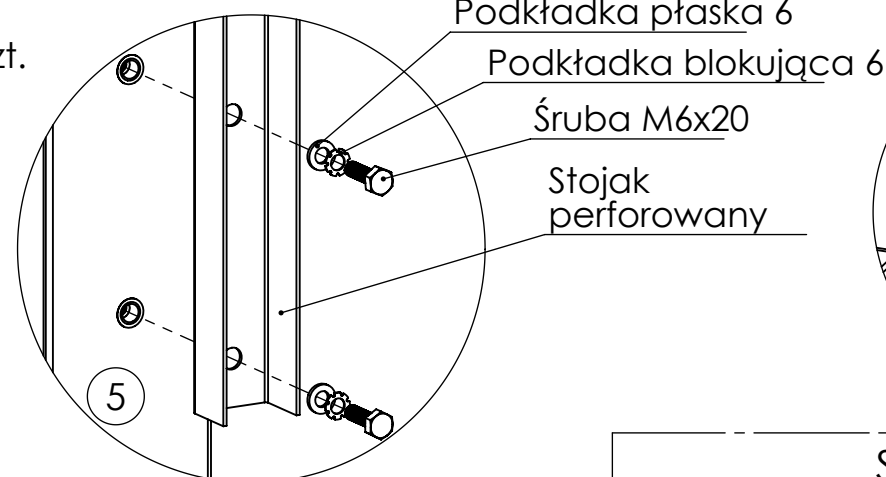

Instalowanie elementów wiszących:


na perforację

na stojaki

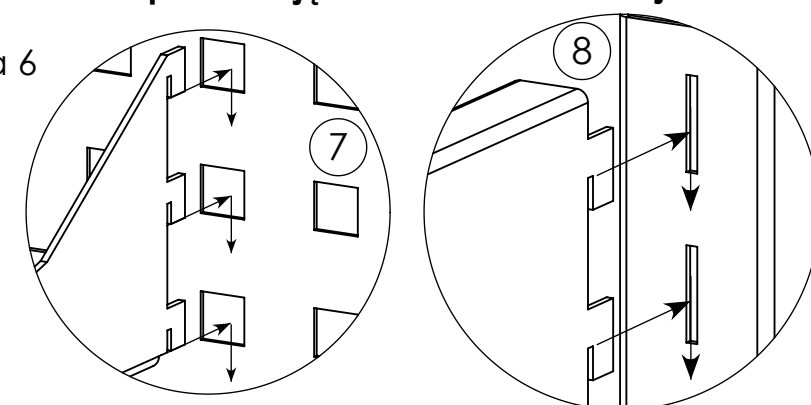


Mocowanie do panelu perforowanego

Perforowany panel - 1 szt.
Śruba M6x14
Podkładka płaska 6
Podkładka blokująca 6
Nakrętka M6 - 4 szt.

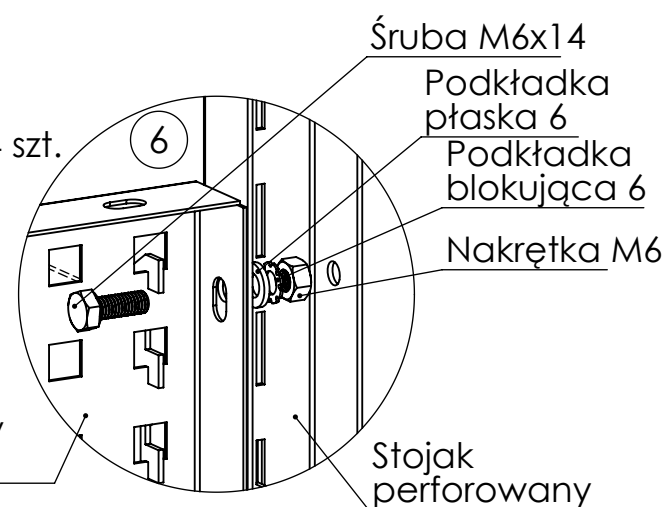


Składanie półki poziomej

Wspornik - 2 szt.
Półka - 1 szt.

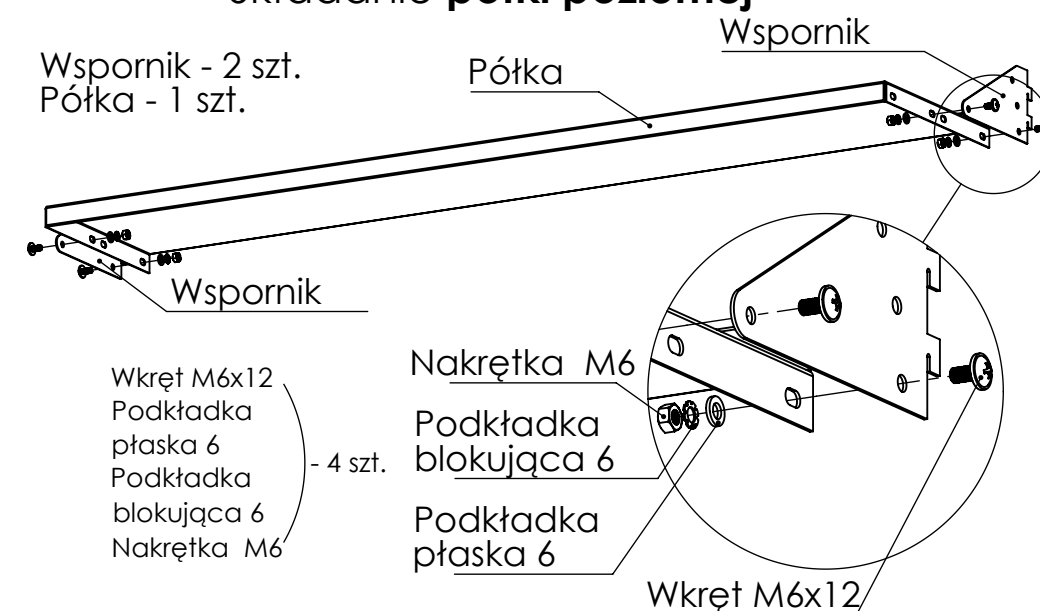


Mocowanie perforowanego przedłużenia PN

Wspornik - 2 szt.
Perforacja - 1 szt.

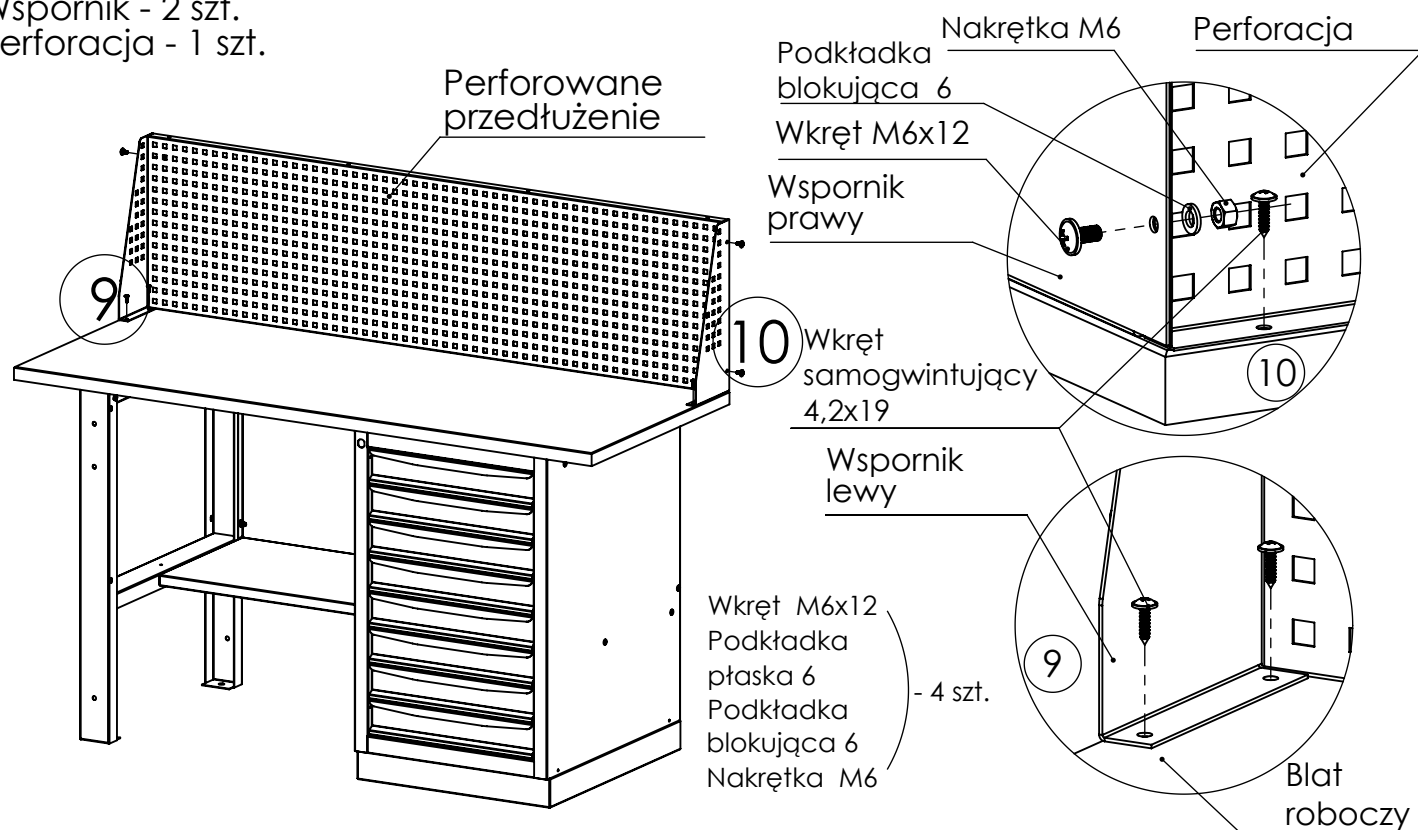

Składanie zestawu oświetleniowego

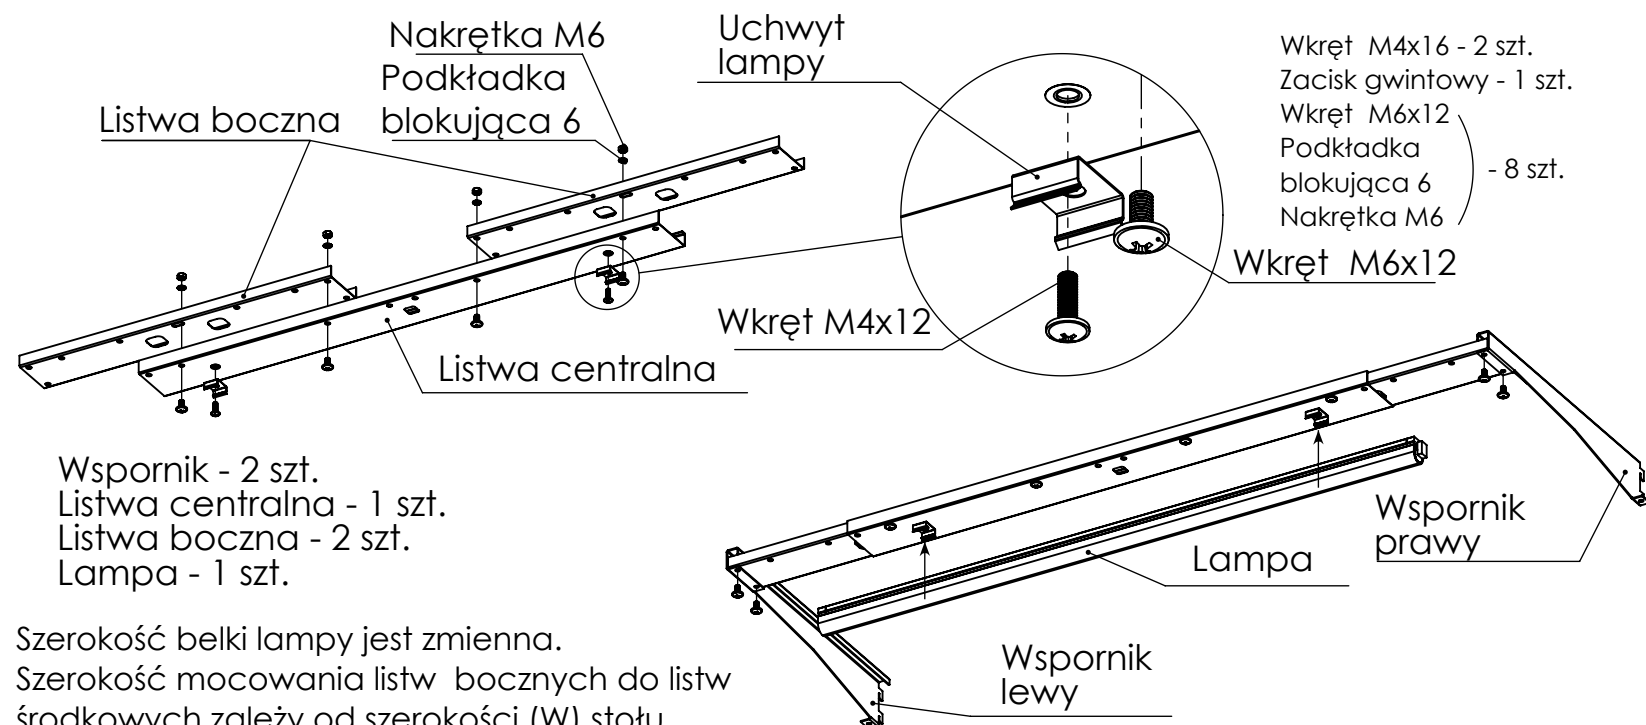

Wspornik - 2 szt.
Listwa centralna - 1 szt.
Listwa boczna - 2 szt.
Lampa - 1 szt.

Szerokość belki lampy jest zmienna.
Szerokość mocowania listw bocznych do listw środkowych zależy od szerokości (W) stołu warsztatowego.

*Wygląd stołu warsztatowego (wariant cokołów/wsporników) może się różnić w zależności od indywidualnego zamówienia. Przedstawiono widok ogólny.

**Możliwe są zmiany w konstrukcji produktu, które nie wpływają negatywnie na jego jakość i które nie zostały uwzględnione w niniejszej instrukcji.