



Instrukcja montażu
Installation Guide
Montážní návod
Installationsanleitung
Instructions d'installation
Instruções de montagem


Instrucciones de instalación
Istruzioni per l'installazione
Upute za sastavljanje
Instrucțiuni de montaj
Návod na montáž



KIA XCEED

XCEED DR


SOLARRIDE ZASŁONKI DEDYKOWANE Kia Xceed DR 1kg

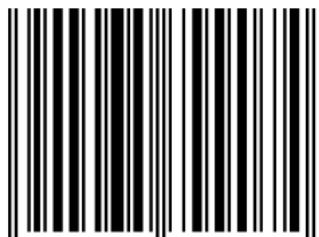

5 904035 799074 >



Videoinstrukcja - zeskanuj kod QR
Videoinstruction - scan the QR code
Video návod - naskenujte QR kód
Instruction vidéo - scanner le code QR
Video de instrucciones: escanee el código QR
Videoanleitung - Scannen Sie den QR-Code
Video de instrucciones: escanee el código QR
Instruções em vídeo - digitalizar o código QR
Istruzioni video - scansione del codice QR

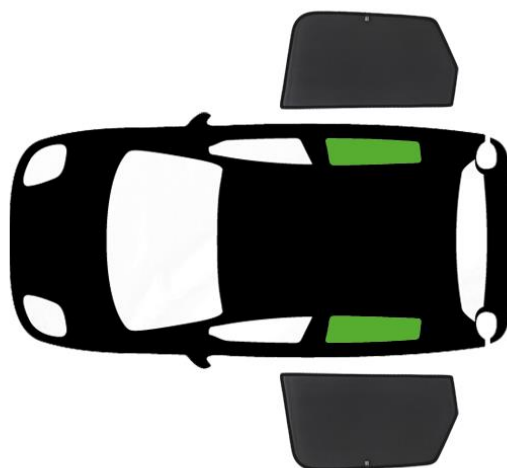

4 x





- Ze względu na szeroką uszczelkę w oknie drzwi , klipsy montażowe należy dopasować ręcznie do kształtu uszczelki. Zeskanuj kod QR aby zobaczyć video.
- Due to the wide seal in the door window , the mounting clips must be adjusted by hand to the shape of the seal. Scan the QR code to see the video.
- Vzhľadom k širokému těsnění v okně dveří , je nutné montážní spony ručně přizpůsobit tvaru těsnění. Pro zobrazení videa naskenujte QR kód.
- Aufgrund der breiten Dichtung im Türfenster müssen die Montageclips von Hand an die Form der Dichtung angepasst werden. Scannen Sie den QR-Code, um das Video anzusehen.
- En raison du large joint de la fenêtre de la porte, les clips de montage doivent être ajustés à la main à la forme du joint. Scanner le code QR pour voir la vidéo.
- Devido à grande vedação na janela da porta, os cliques de montagem devem ser ajustados manualmente à forma da vedação. Digitalize o código QR para ver o vídeo.
- A causa dell'ampia guarnizione del finestrino della porta, le clip di montaggio devono essere regolate manualmente in base alla forma della guarnizione. Scansionare il codice QR per guardare il video.
- Zbog širokog brtve u prozoru vrata, potrebno je ručno prilagoditi pričvrzne stezaljke u oblik brtve. Skenirajte QR kód za pregled videa.
- Datorită garniturii largi din fereastră ușii , clemele de montare trebuie ajustate manual la forma garniturii. Scațați codul QR pentru a vedea videoclipul.
- Vzhľadom na široké tesnenie v okne dverí sa musia montážne svorky ručne prispôbiť tvaru tesnenia. Naskenujte QR kód a pozrite si video.