

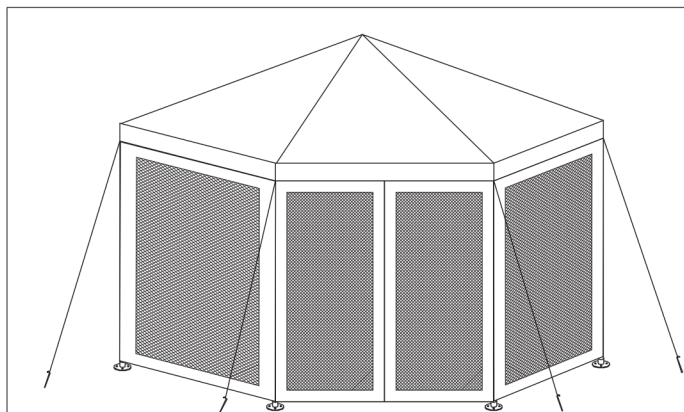
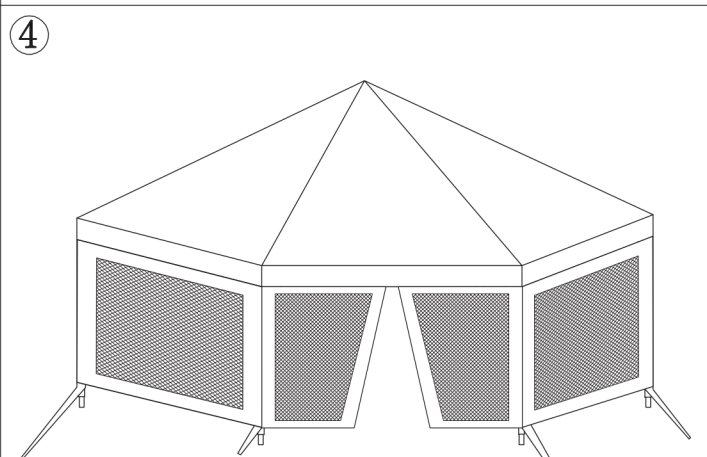
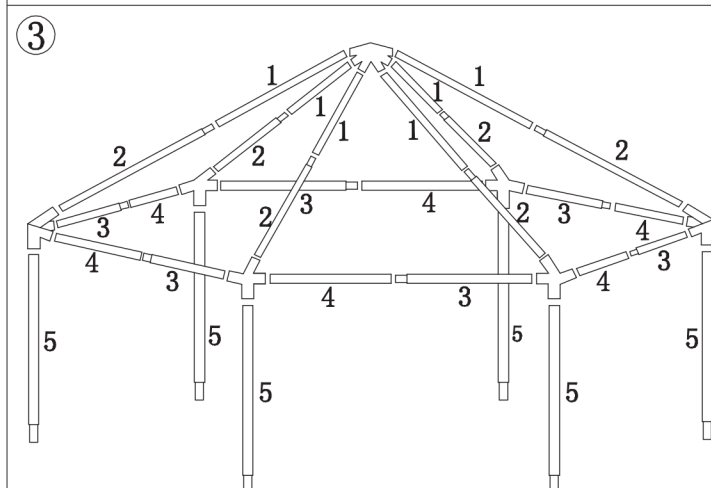


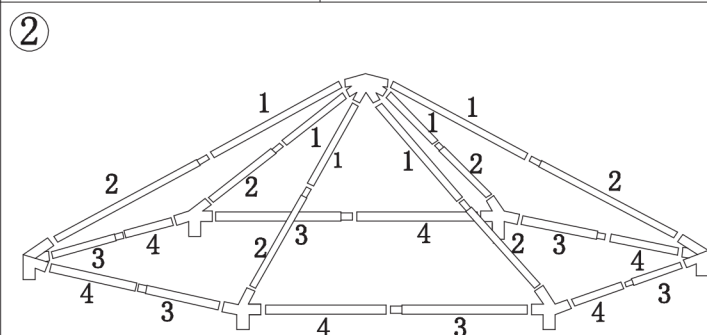

- ①  X6
 ②  X6
 ③  X6
 ④  X6
 ⑤  X6
 ⑥  X6

- A  X1 D  X6
 B  X6 E  X12
 C  X6 F  X1

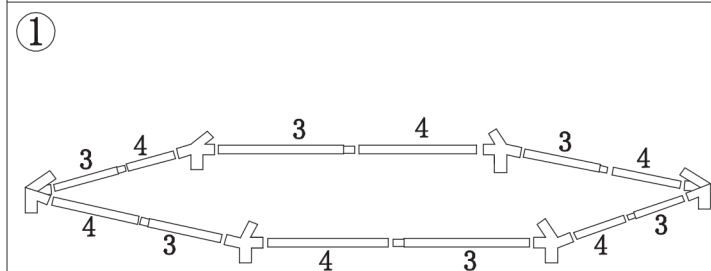

Umieść baldachim na górze rury, a następnie połóż baldachim i siatkę
 Place the canopy on the top of pipe, and put the canopy and netting down
 Umístěte vrchlík na horní část trubky a položte vrchlík a síť

