


Obudowy podpłytkowe

- instrukcja montażu

Uniwersalna **Obudowa podpłytkowa do wanien** półokrągłych ma **długość 240cm** oraz **wysokość 58cm**.


Uniwersalna **Obudowa podpłytkowa do brodzików** półokrągłych ma **długość 160cm** oraz **wysokość 36cm**
(w przypadku zastosowania do brodzików prostokątnych maksymalnym wymiarem jest 90+90x36 cm)

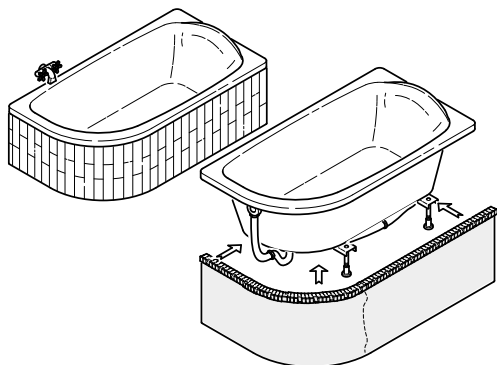


Cechy Obudów podpłytkowych:

- łatwy i szybki sposób zabudowania
- trwała i stabilna obudowa
- powierzchnia obudowy wzmocniona siatką i klejem
- bezpośrednie przyklejanie płytek
- stosowalność do większości wanien półokrągłych dostępnych na rynku


Poniżej montaż na przykładzie wanny półokrągłej. Montaż brodzika przebiega analogicznie.

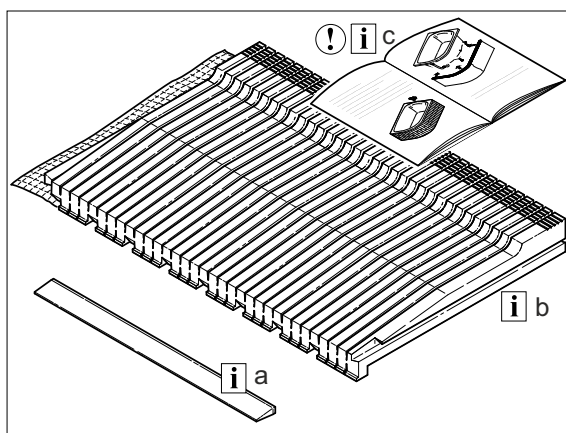


1. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość opakowania oraz zapoznać się z instrukcją montażu dołączoną do produktu. **Zawartość opakowania obudowy do wanny:** a: klin; b: elementy obudowy; c: karta gwarancyjna i instrukcja montażu. **Opakowanie obudowy do brodzików:** zawiera elementy obudowy oraz dodatkowo narożnik.

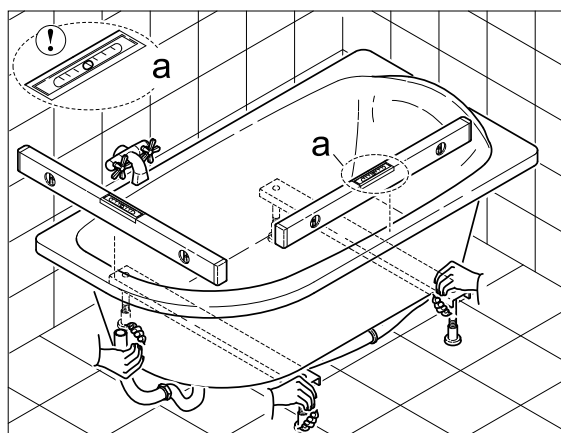

2. Wannę mocujemy zgodnie z zaleceniami producenta wanny. Sprawdzamy poziom wanny przy użyciu poziomnicy* (a). Dokonujemy próby szczelności.

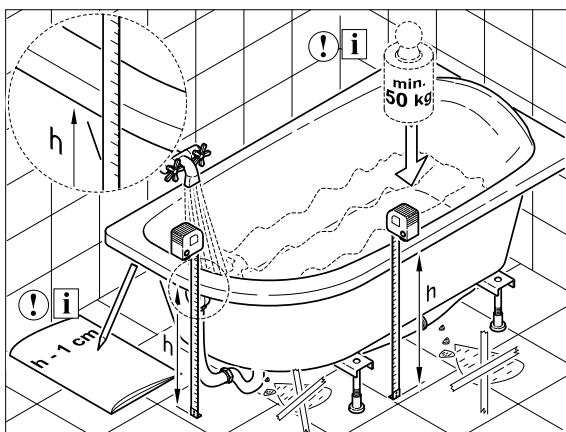


3. Napęlniamy wannę wodą w celu jej dociążenia na co najmniej 50 kg. Odmierzamy wysokość wanny od podłogi do rantu wanny - **h**. Wysokość wanien może być inna w różnych miejscach - szukamy najniższej wysokości i zapisujemy wymiar pomniejszony o 1 cm na późniejsze podłożenie klinów.

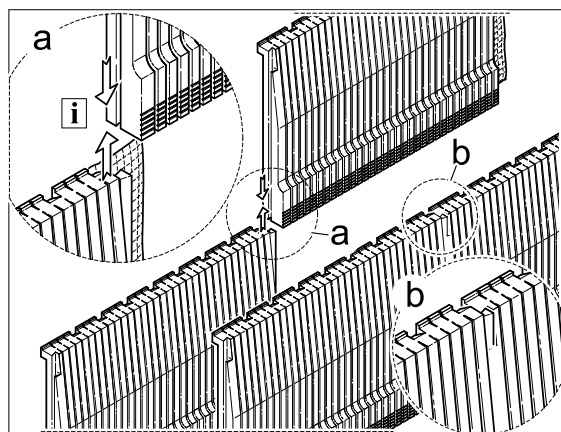


4. Składamy elementy obudowy w całość za pomocą istniejących frezów; połączenie "pióro-wpust".


Rys. a : przedstawia sposób łączenia elementów
Rys b : przedstawia połączone elementy obudowy.

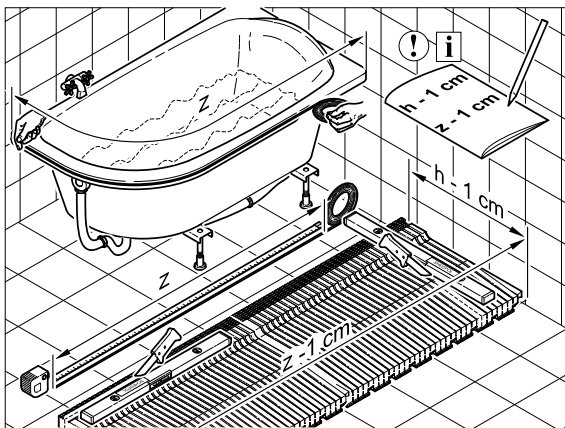

5. Zgodnie z wymiarem w pkt. 3 odcinamy niepotrzebną wysokość (**h**) wzdłuż nacięć na dole obudowy. Następnie mierzymy długość na rancie wanny (**z**) zapisując wymiar minus **1 cm**. Kładziemy złożoną obudowę na podłodze i zaznaczamy uzyskaną długość na obudowie. Odcinamy niepotrzebną długość obudowy wedle przygotowanych na niej pionowych nacięć.

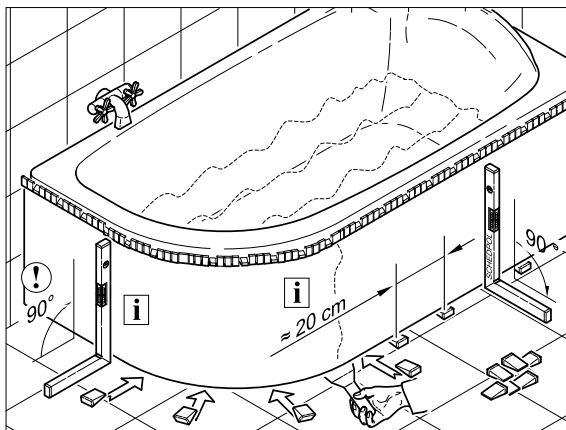


7. Używając noża lub łopatkę podważamy obudowę i podkładamy pod nią kliny **co 20 cm** (zaczynając przy ścianie), w celu zablokowania obudowy na rancie wanny. Na połączeniu elementów obudowy może wystąpić potrzeba podłożenia dwóch klinów. Przykładając kątownicę w odstępach klinów, poprawiamy ustawienie obudowy (w razie potrzeby dokładając kliny) i mierzymy kąt prosty obudowy do podłogi.

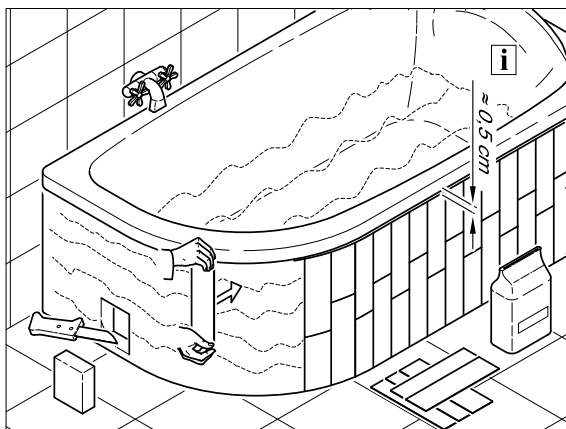


9. Nakładamy zaprawę klejową na miejsca połączenia elementów obudowy (odstająca siatka). W obudowie wycinamy otwór rewizyjny. Ułatwi to późniejszy dostęp do układu odpływowego. Przyklejamy płytki zachowując **0,5 cm** odstęp płytek od rantu wanny. Zostanie on wypełniony silikonem.


Konstrukcja obudowy gwarantuje nam wystarczającą, równomierną odległość **15 mm** na położenie płytek równo do rantu wanny.

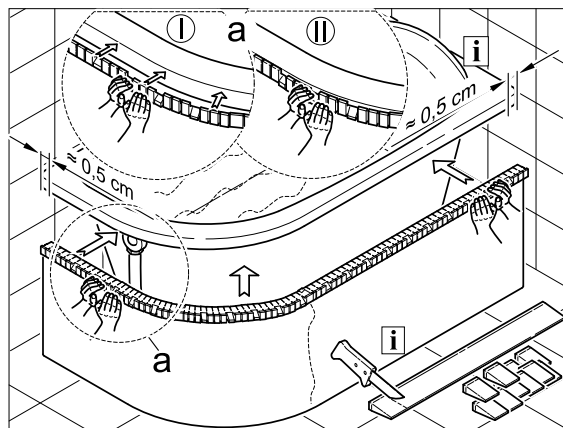

6. Dosuwamy obudowę do rantu wanny opierając ją na klockach dystansowych, które znajdują się na górze obudowy (**rys. a I i a II**). Jeśli wystąpi taka potrzeba dopasowujemy do płaszczyzny górny rant obudowy - przy ścianie. Otrzymany w zestawie klin służący do podłożenia pod obudowę obcinamy nożem po około 4 cm każdy klin. Pomiędzy obudową a ścianami może wystąpić przerwa około 0,5 cm.

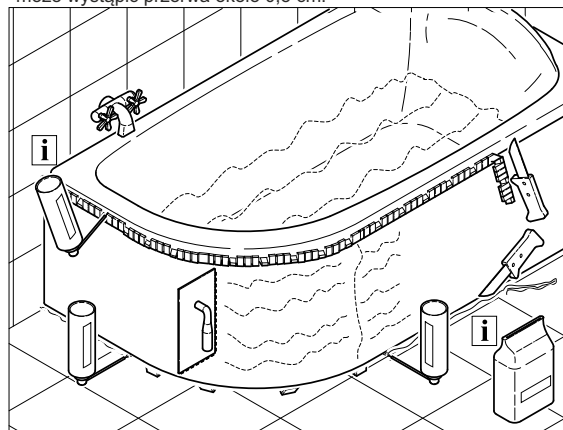

8. Wpuszczamy piankę w otwory montażowe u góry (pod kątem). Następnie wypełniamy pianką szczeliny między klinami u dołu obudowy oraz przerwy między ścianą a obudową. Po wyschnięciu (czas potrzebny na wyschnięcie określa producent pianki), obcinamy nożem **klocki dystansowe** służące do nastawiania położenia i kształtu obudowy. Przy podłodze należy obciąć wystające kliny oraz wystającą piankę przy podłodze i ścianach.

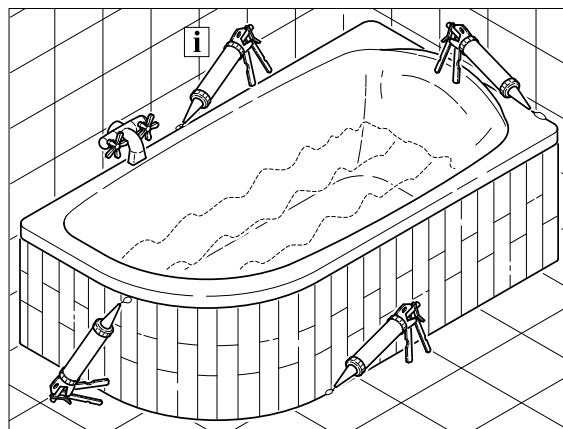

10. Między płytkami a rantem wanny nakładamy silikon sanitarny. To samo pomiędzy płytkami i ścianą.