


INSTRUKCJA MONTAŻU MOSKITIERY RAMKOWEJ DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU

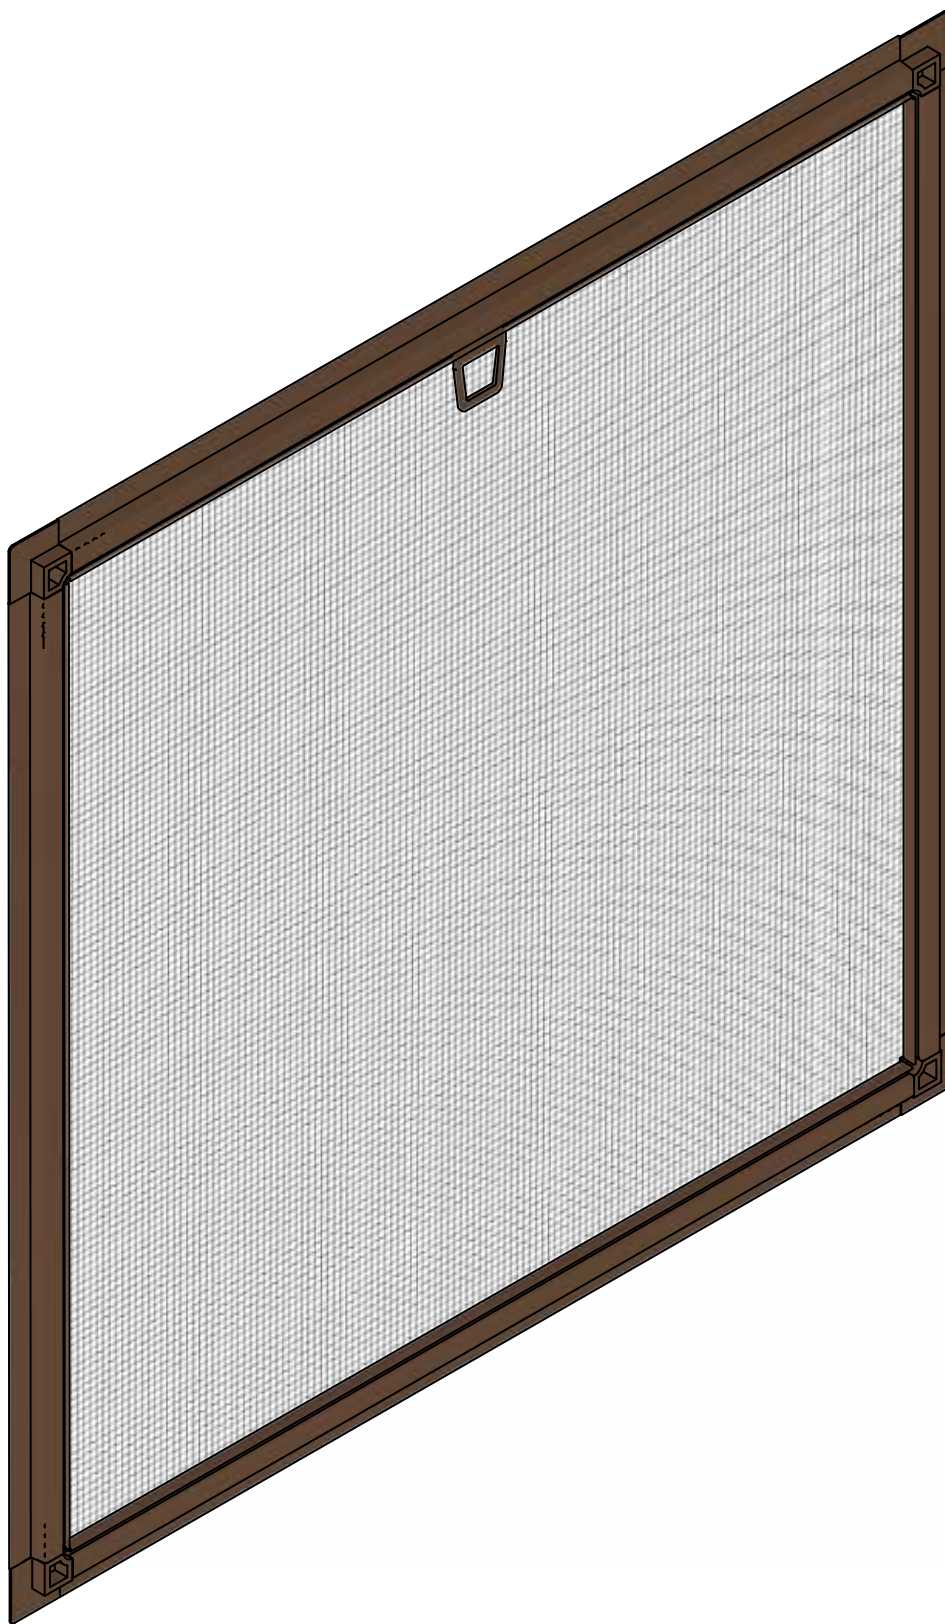

Dostawa powinna zawierać:



1. Siatka - 1 szt.
2. Profile aluminiowe dłuższe - 2 szt.
3. Profile aluminiowe krótsze - 2 szt.
4. Narożniki - 4 szt.
5. Uchwyt moskitiery - 1 szt.
6. Uchwyty sprężynowe lub blaszki montażowe*
7. Wkręty
8. Urządzenie do montażu uszczelek - 1 szt.
9. Uszczelka
10. Podkładki pod uchwyty**

*Opcja przy składaniu zamówienia


**Liczba sztuk zależy od rozmiaru moskitiery

Potrzebne urządzenia nie będące w zestawie:


1. Wkrętarka lub śrubokręt krzyżakowy
2. Nóż do tapet

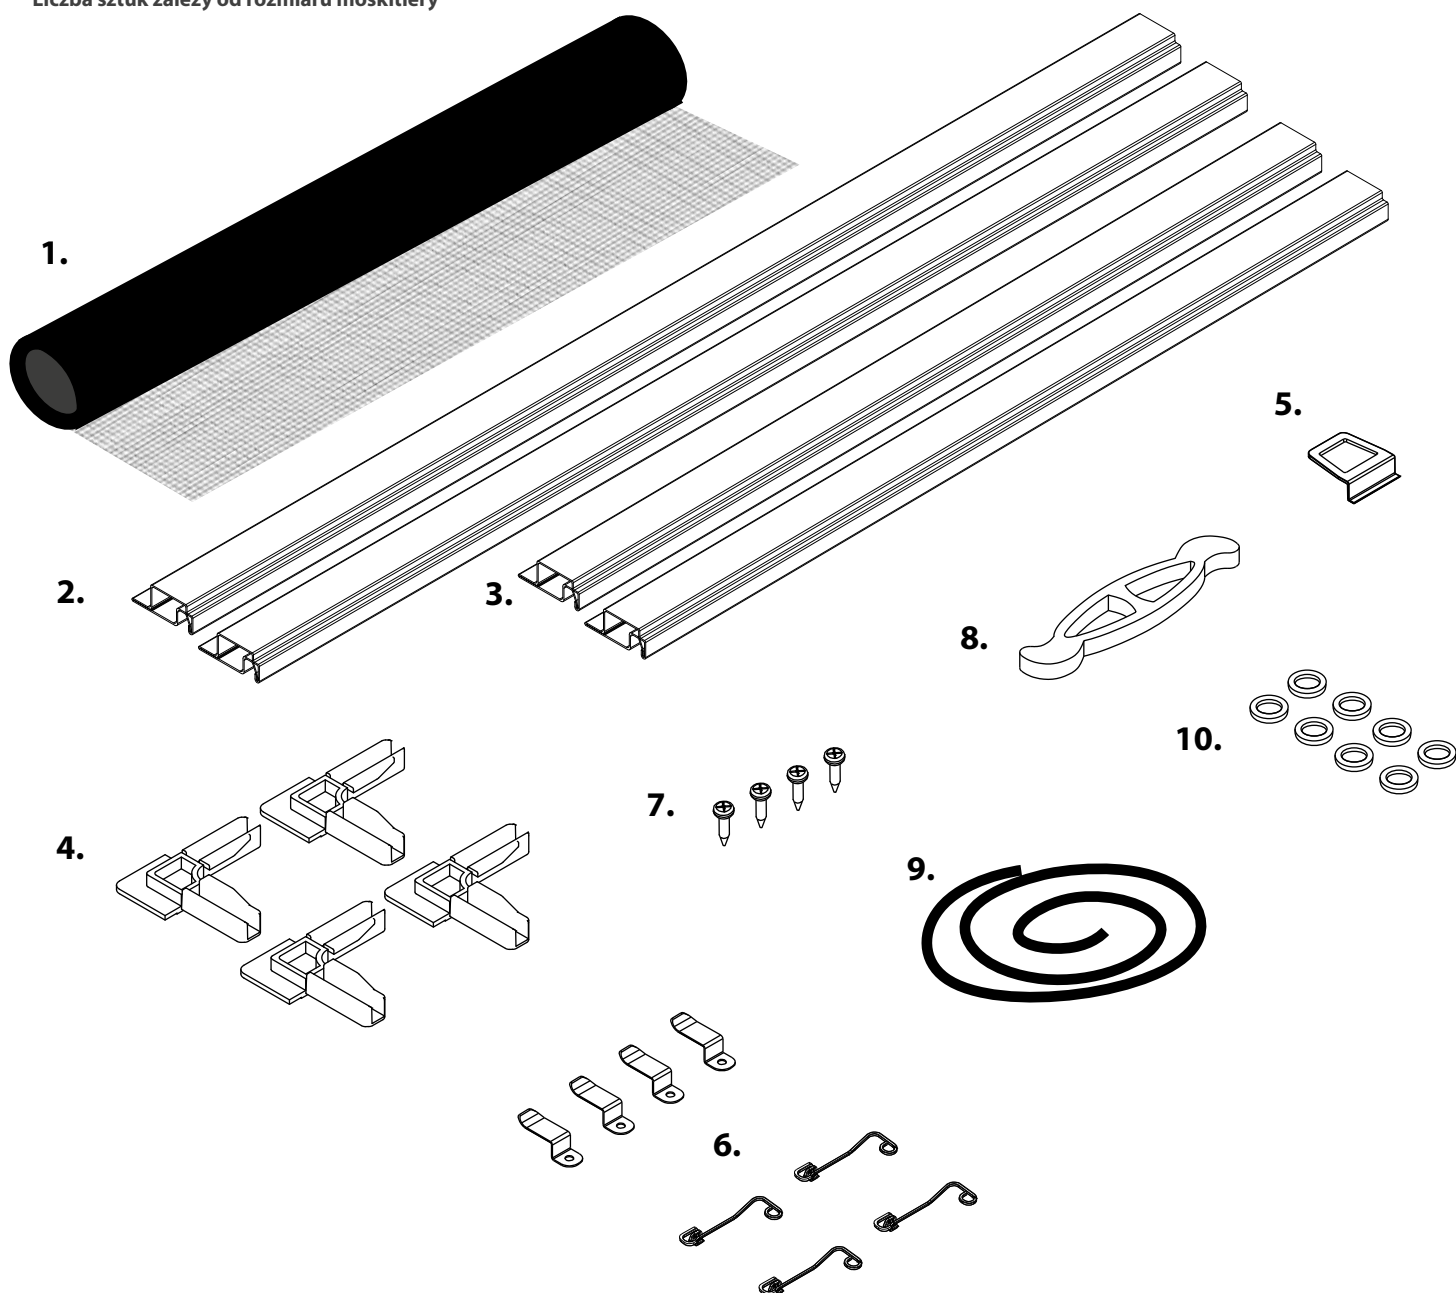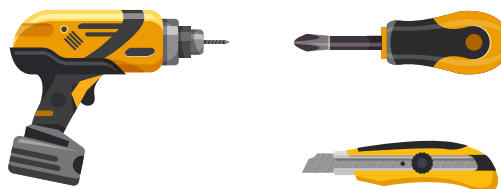


A.

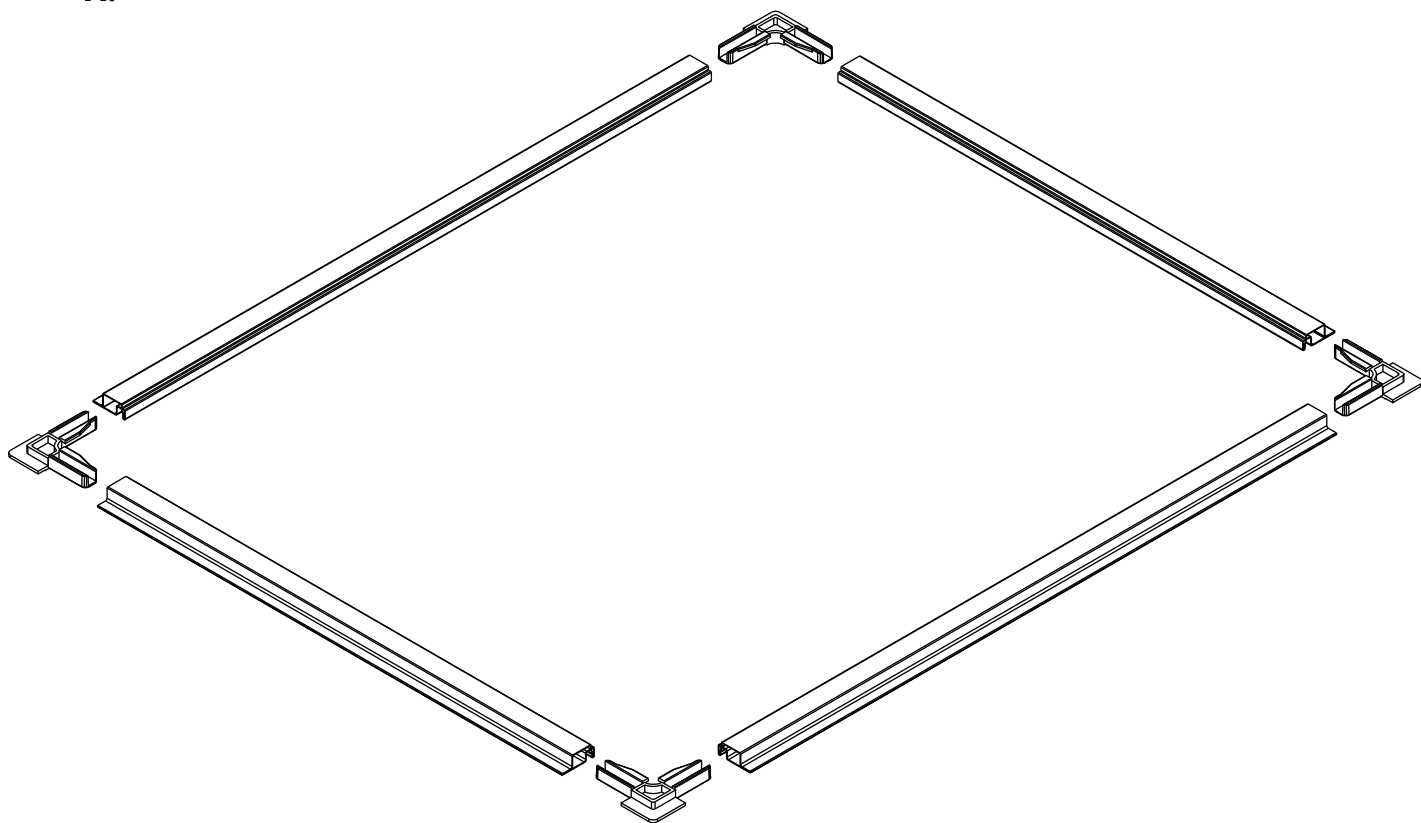

B.

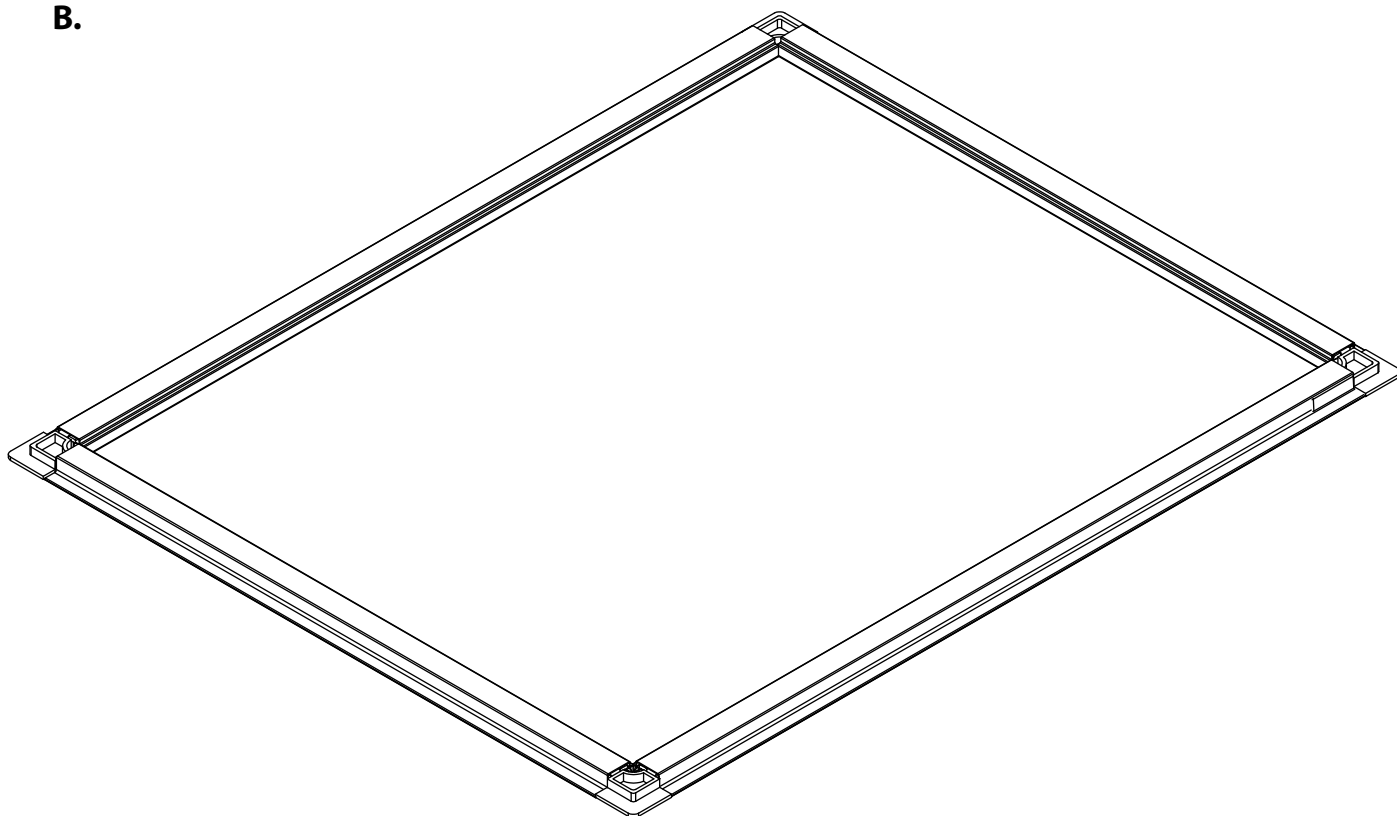


C.


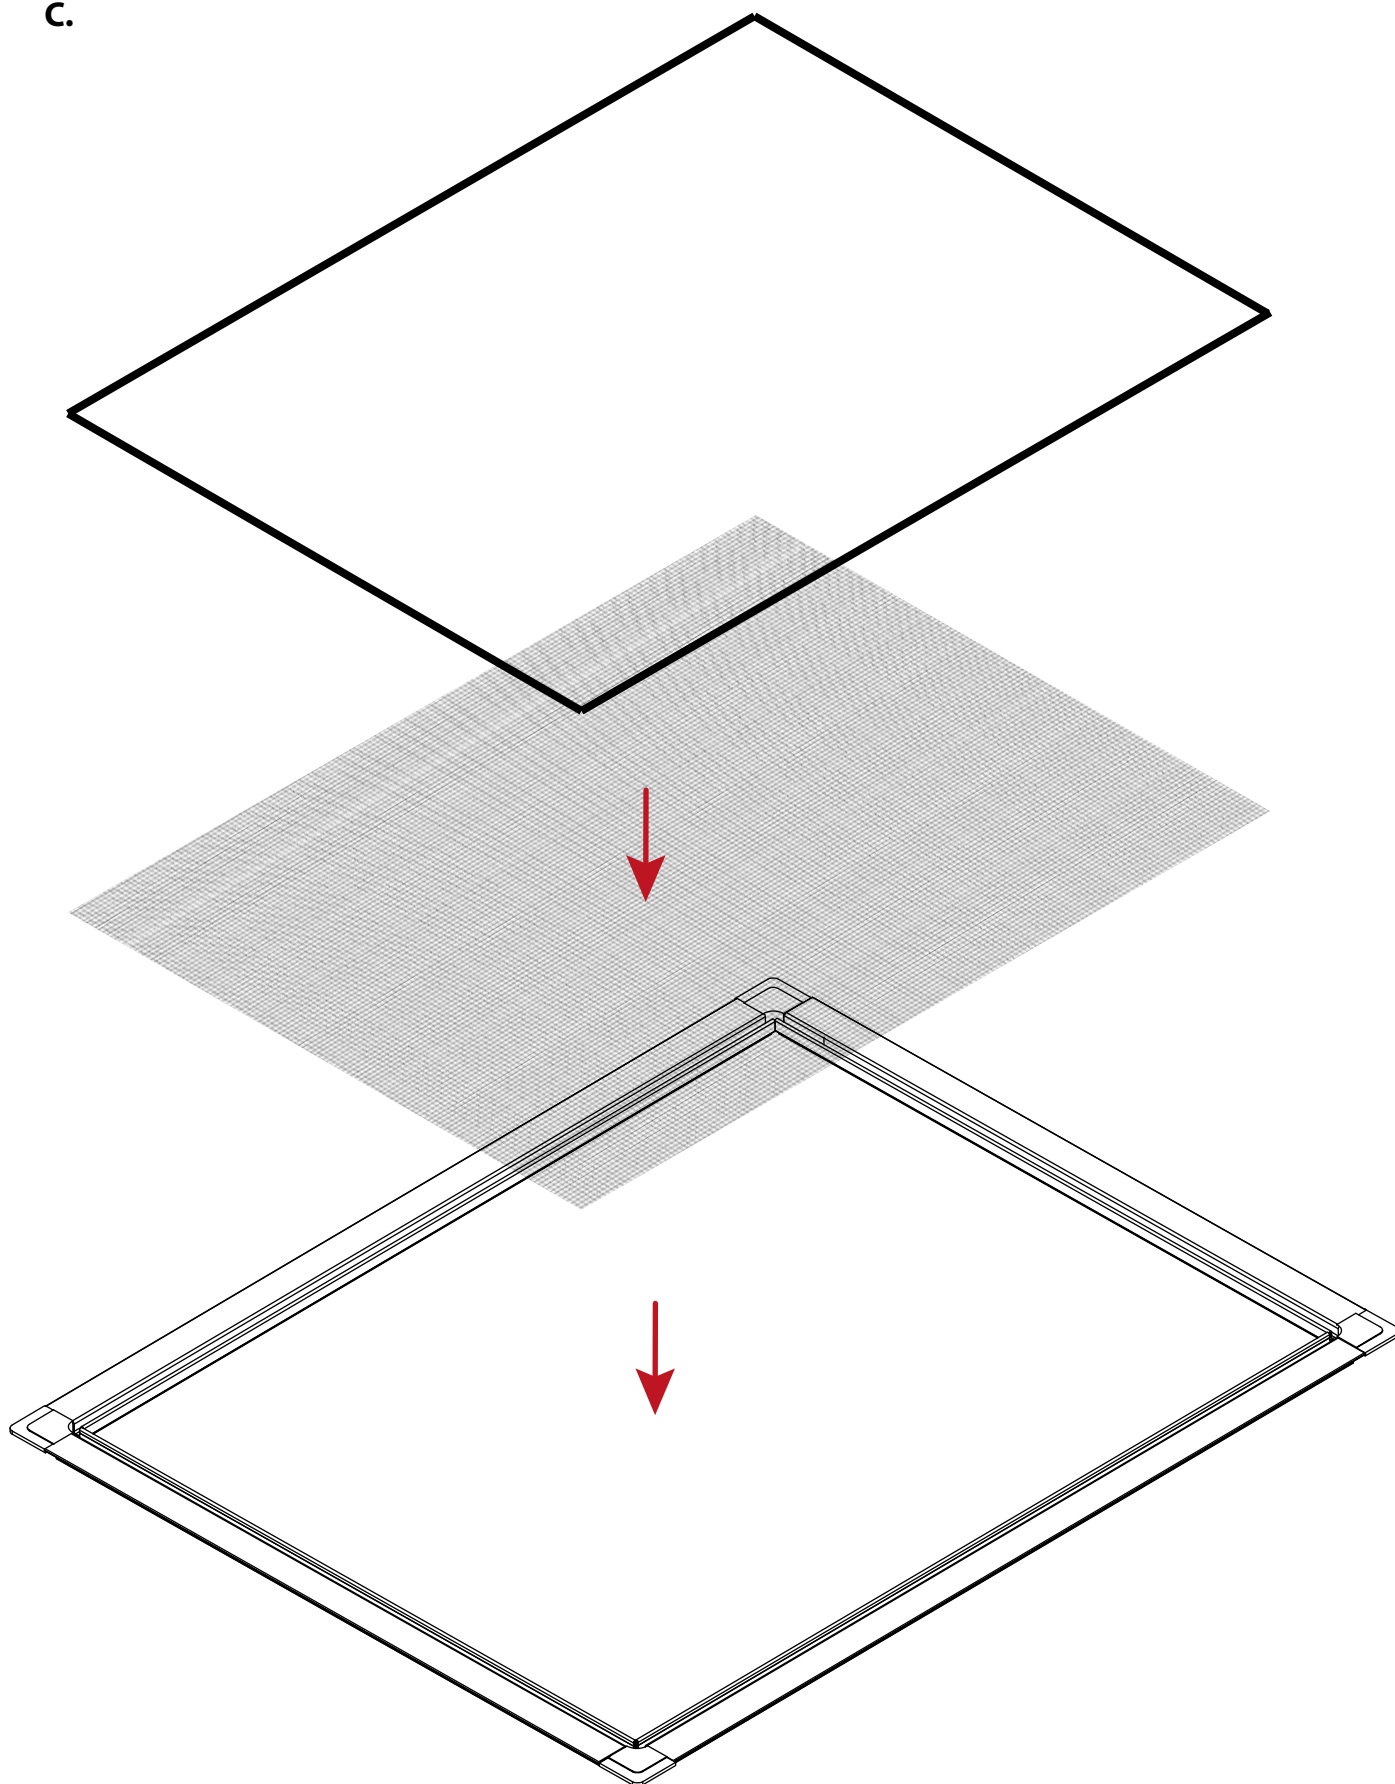


D.

Do wciśnięcia siatki i uszczelki w kanał profilu używamy urządzenia dołączonego do zestawu

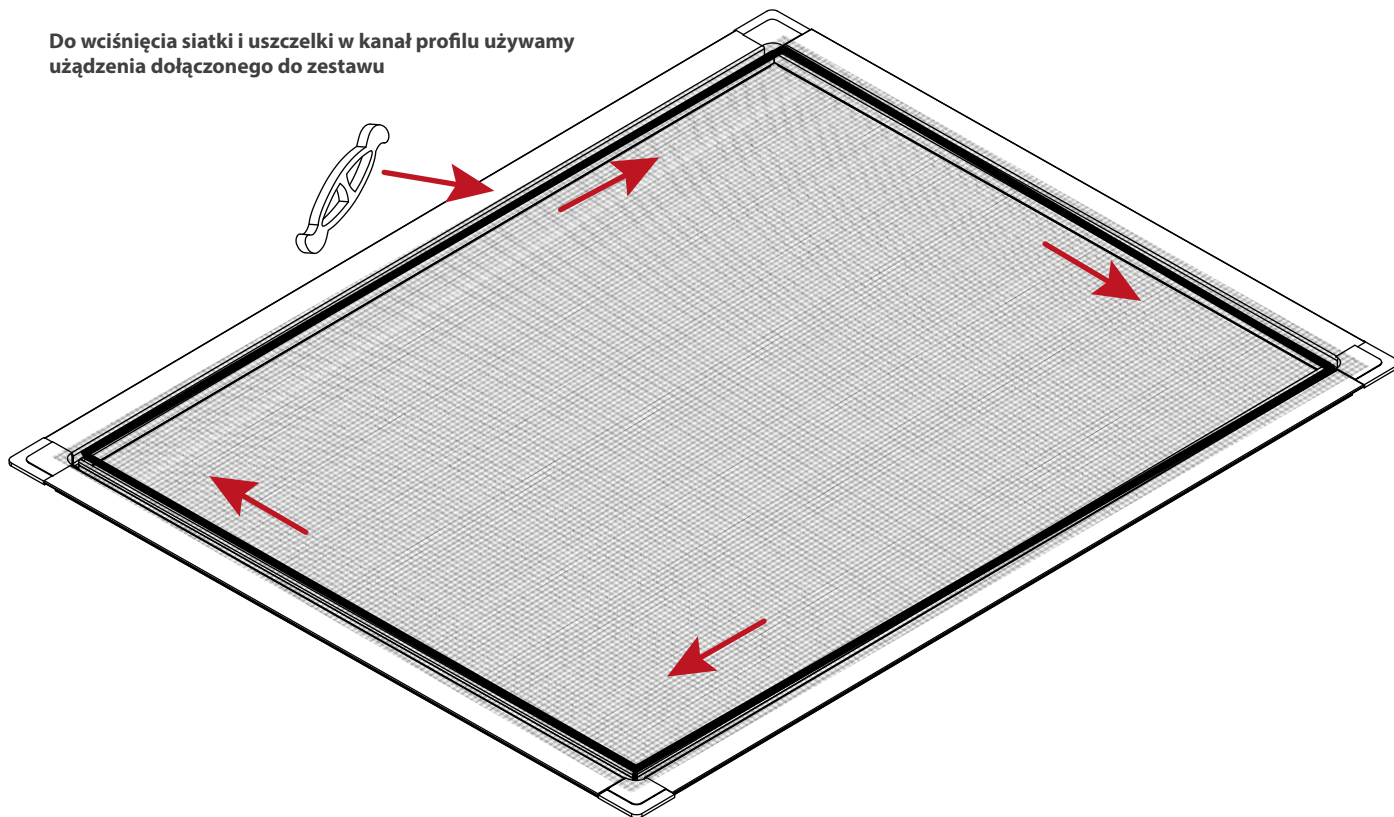

Siatkę należy naciągnąć poprzez wciśnięcie jej i uszczelki w kanał w profilu aluminiowym. Po naciągnięciu siatki należy odciąć jej nadmiar.

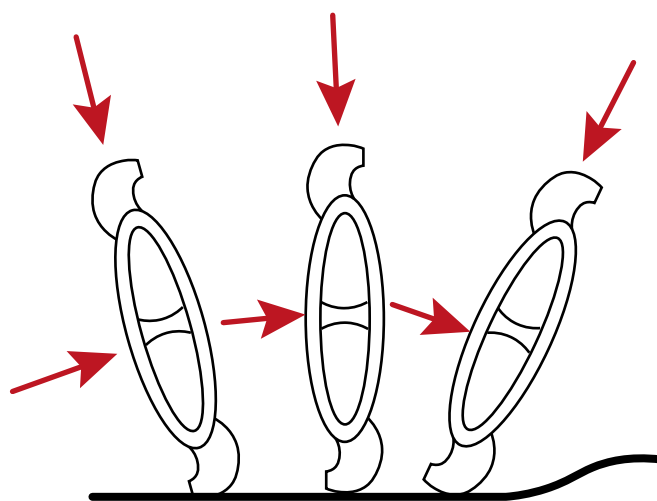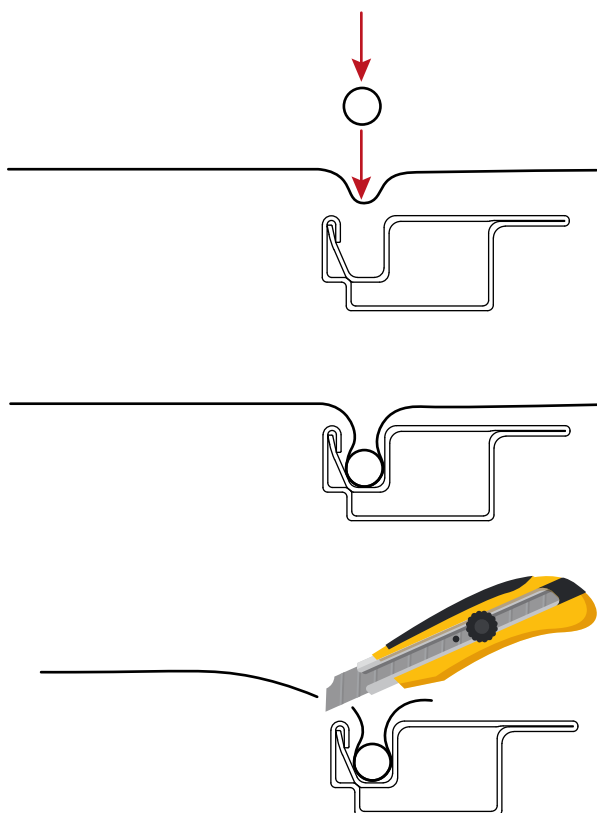


UWAGA: Operacja wkładania siatki wymaga dużo siły. Mocne wepchnięcie uszczelki w profile eliminuje ryzyko wypadnięcia siatki podczas używania moskitiery.


Zbyt mocne naciągnięcie siatki może doprowadzić do ściągnięcia ramy moskitiery do środka i wygięcia się boków ramy w łuki.

E.

Podczas naciągania siatki w wybranym przez siebie miejscu montujemy uchwyt moskitiery z drugiej strony

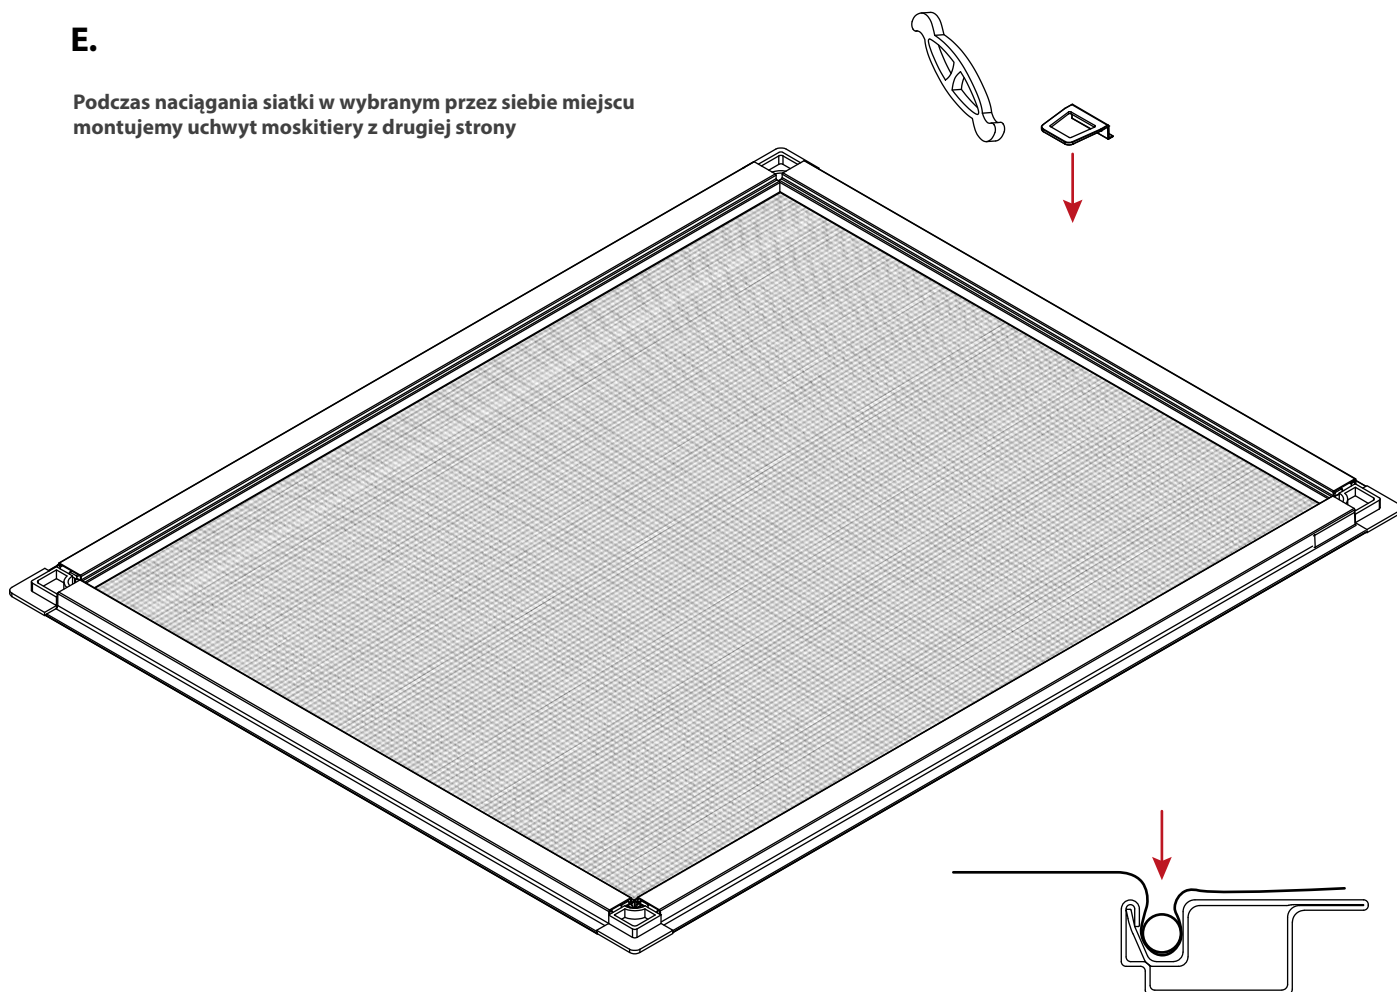


F1.


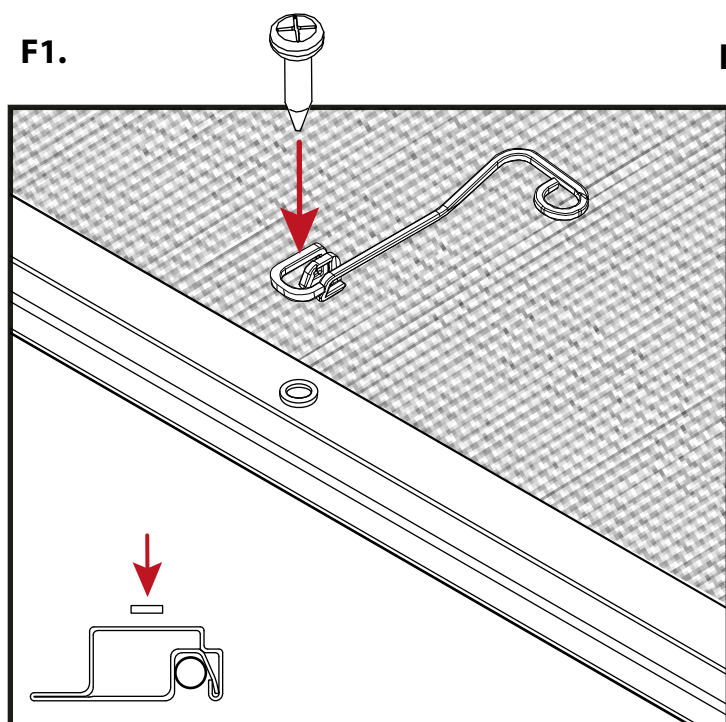


lub


F2.

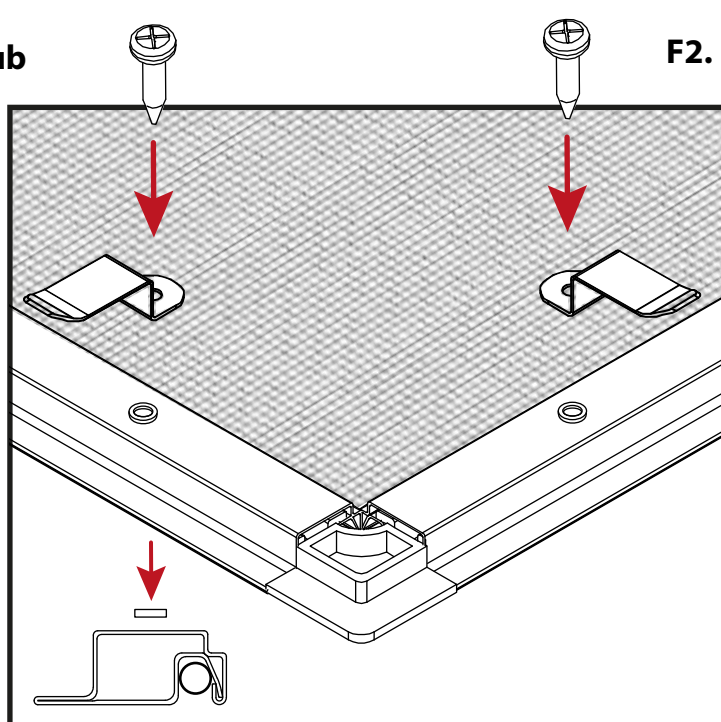



F1.

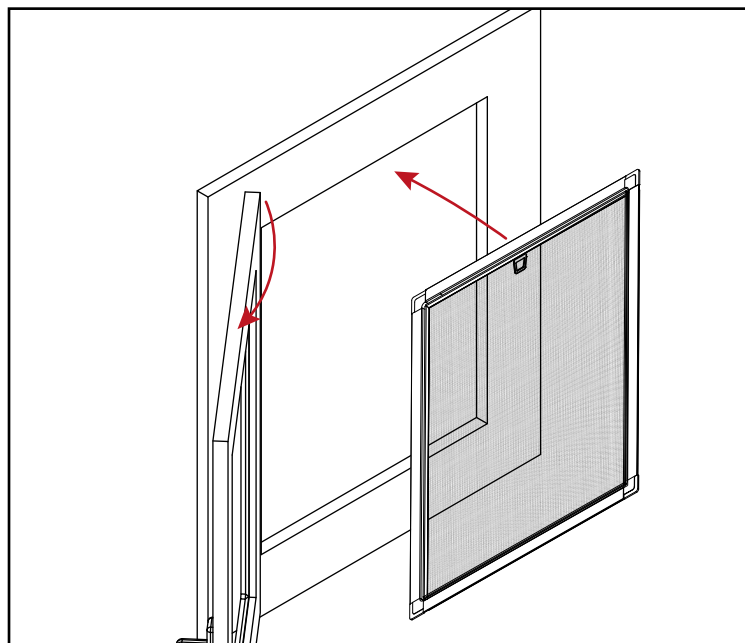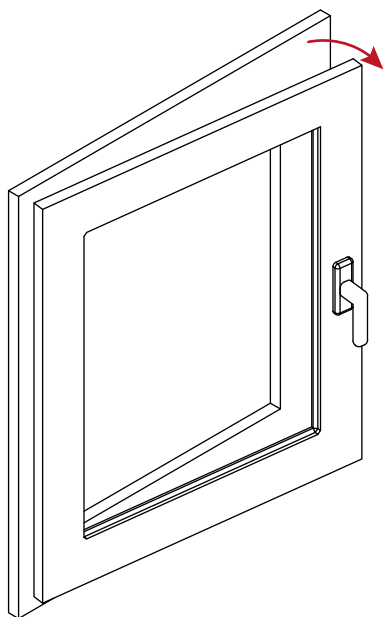

Widok z zewnątrz


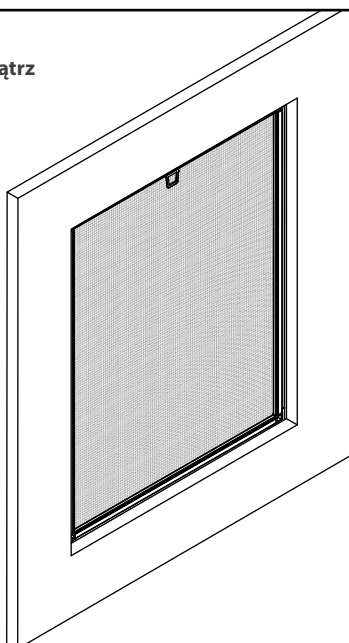


Widok wewnątrz

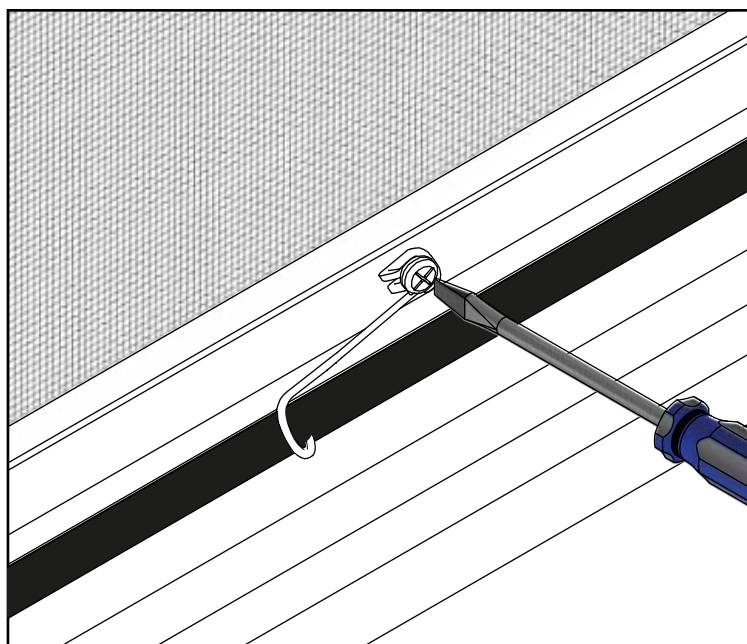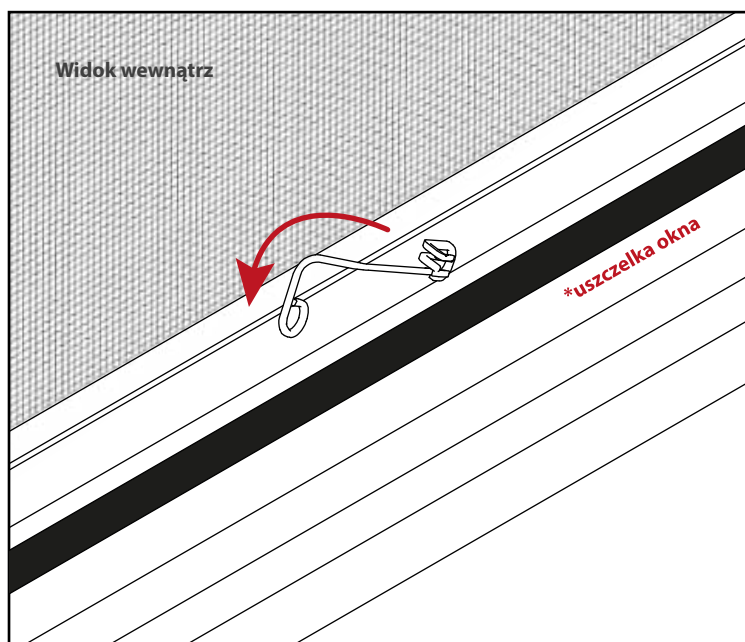


Po zamontowaniu dokręcić śruby



F2.

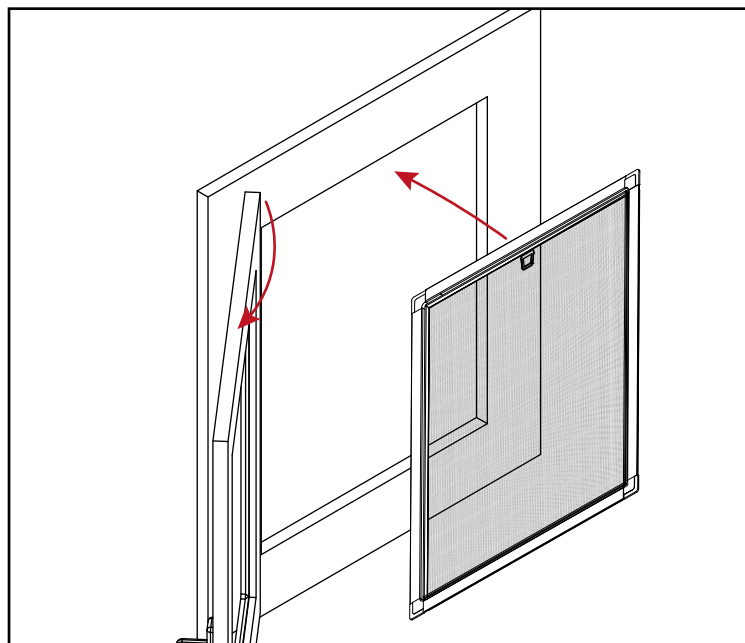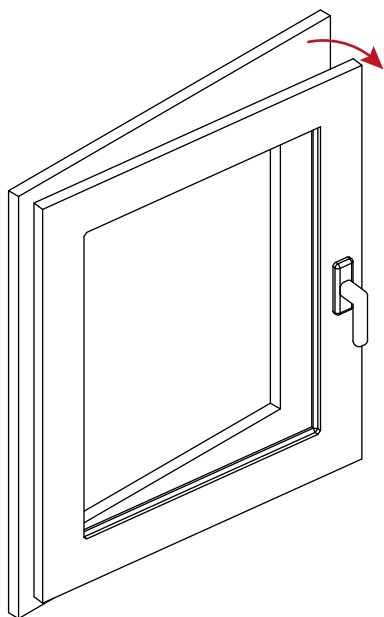

Widok z zewnątrz

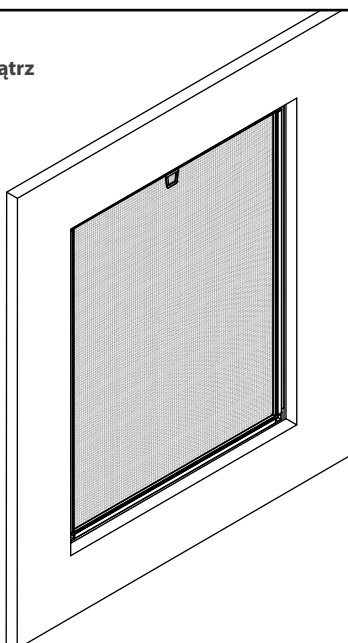

Widok wewnątrz

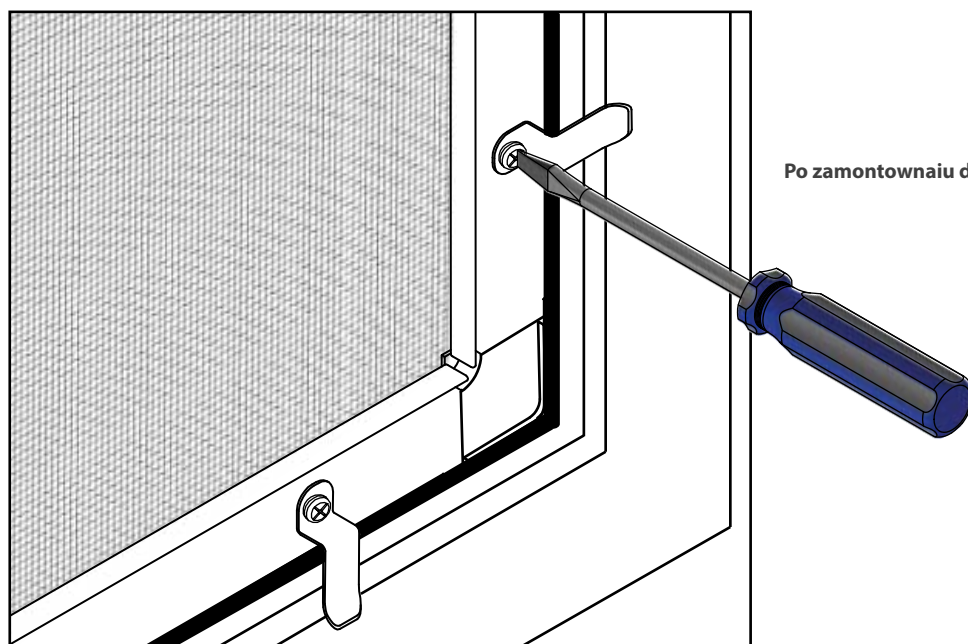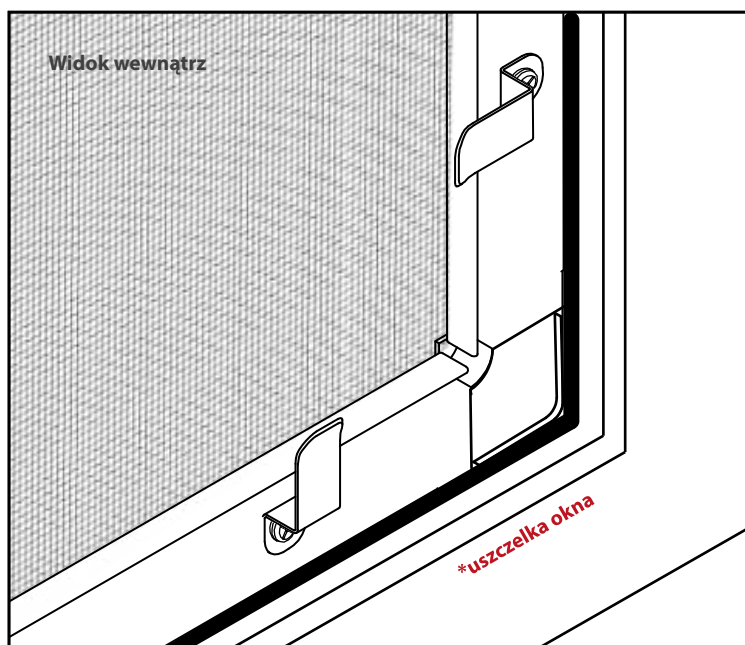

Po zamontowaniu dokręcić śruby