

TCHVISION

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAW 400 W






Przeczytaj wskazówki montażu przed przystąpieniem do instalacji.



Używaj sprzętu ochronnego (rękawice robocze) w czasie montażu.



Najlepiej zamontować panele skierowane na południe, nie zaleca się montażu skierowanego na północ.

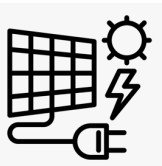

Aby uzyskać większe promieniowanie słoneczne dobrze by było zamontować panele pod niewielkim nachyleniem.

***Panele nie należy wyginać pod kątem większym niż 30°**


LISTA ELEMENTÓW

Lista elementów zestawu 400 W

Nazwa	Model/Opis	Ilość szt
 Mikroinwerter z WiFi	HMS 400 1T 1F z WiFi	1
 Panel PV pół-elastyczny	200 W	2
 Przewód VDE	AC złącze + 5m + wtyczka VDE	1
 Przewód przedłużający	3m, czarny/czerwony z obustronnym zakończeniem MC4	2
 Obejmy stalowe	Stal nierdzewna, lakierowana czarna, 320 mm	20

1. Umieść panel A prostopadle do balustrady


***UWAGA:** Wskazane jest przytrzymanie panela podczas montażu przez drugą osobę.

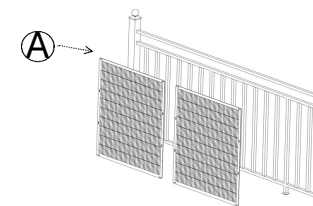


2. Użyj obejm stalowych „B”, aby zamocować panel




Stainless steel Black
(Fastener)

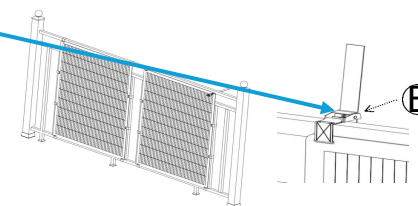

3. Połącz przewody z zakończeniami MC4 między panelami słonecznymi jako "1"

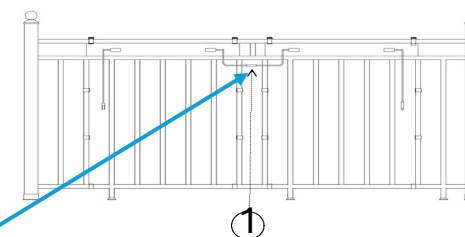


4. Połącz przewód C i E z przewodem mikroinwertera (zakończenia MC4)

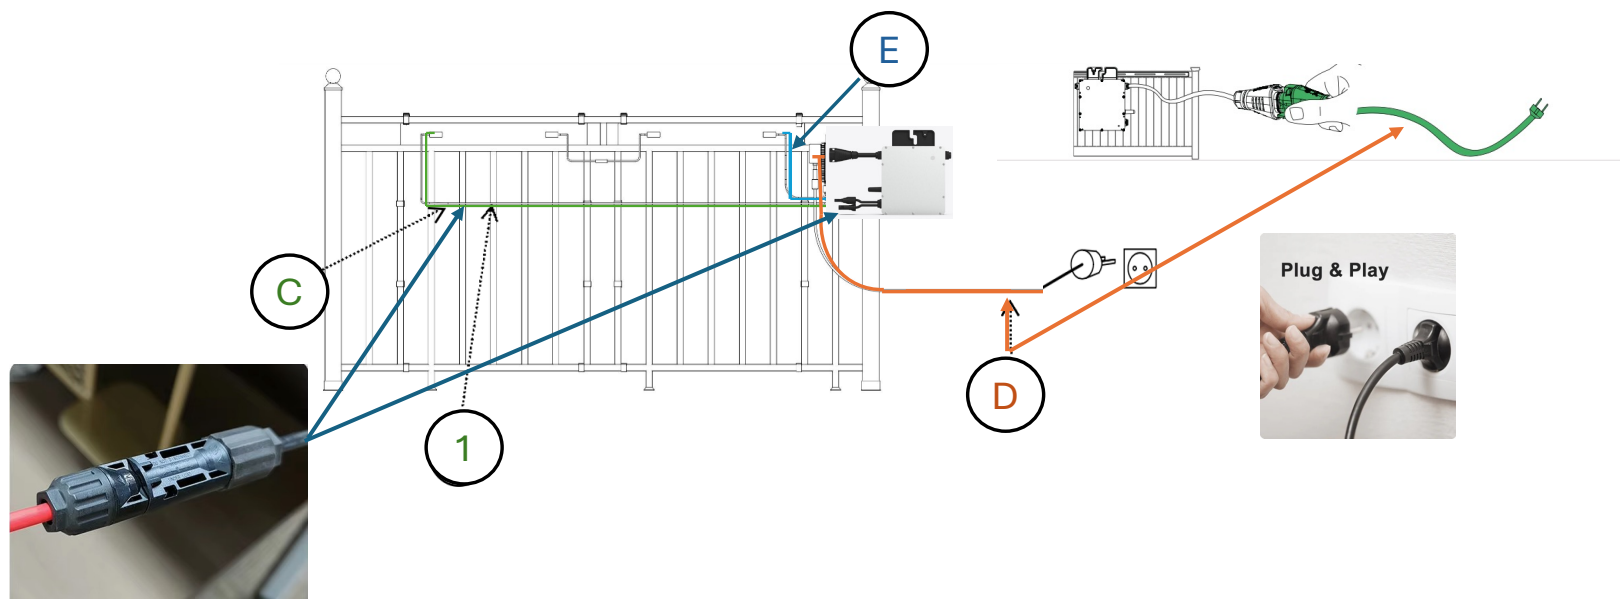

5. Połącz przewód D do mikroinwertera i następnie do gniazdka.
Po zakończeniu ich łączenia powinien być słyszalny dźwięk kliknięcia.

TCHVISION

Monitorowanie całego ekosystemu solarnego w czasie rzeczywistym

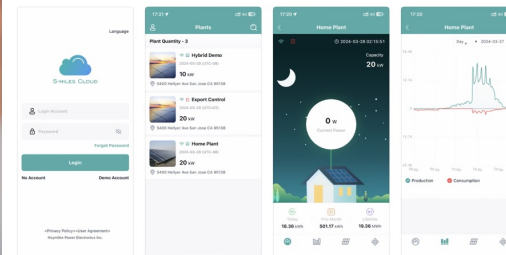

Android / iOS

