


TOPK

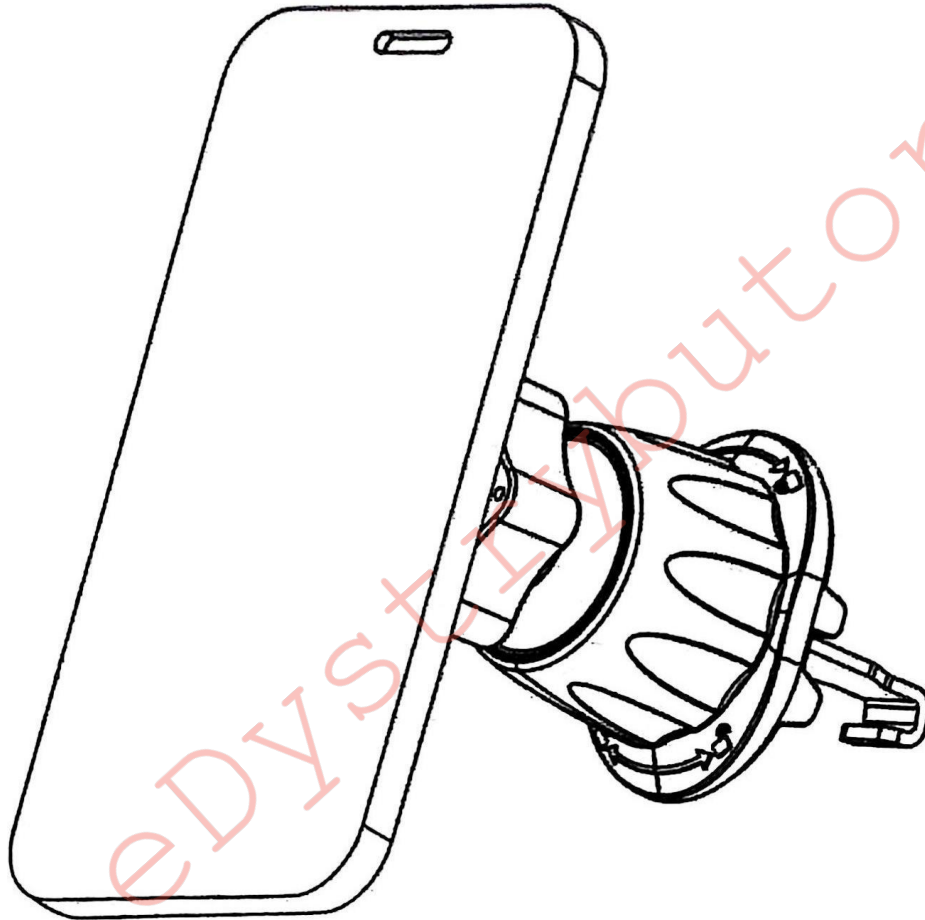

Instrukcja obsługi ma zastosowanie do:


Zawartość opakowania

1x Samochodowy uchwyt na telefon
1x Instrukcja obsługi
2 x Płyty metalowe


Przegląd produktu

Magnetyczny

Nakrętka

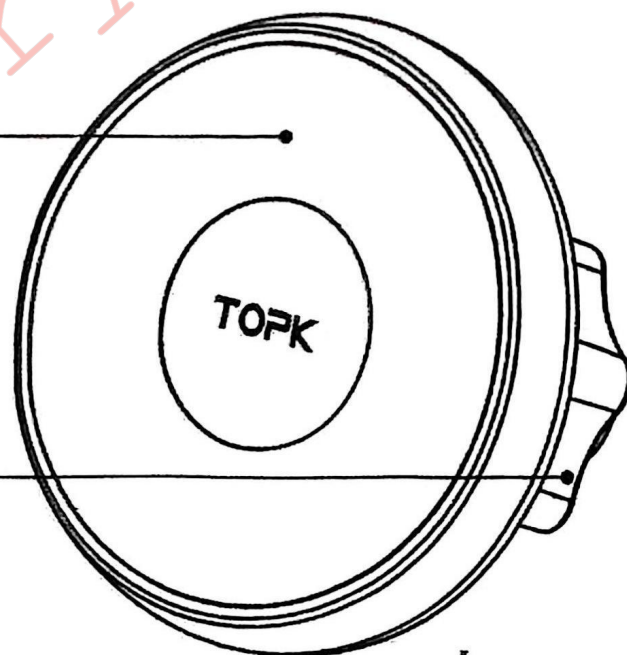


Hak uniwersalny kulowy

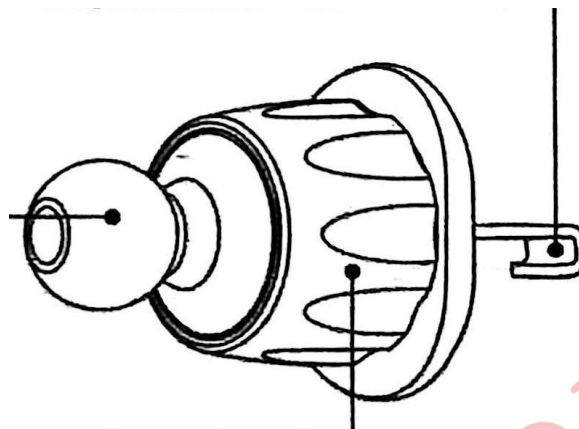


Pokrętło

Kroki operacyjne


1. Podłącz akcesoria wylotu powietrza do tego produktu, najpierw umieść kulę przegubu uniwersalnego w nakrętce, a następnie włóż ją do śruby z tyłu produktu;

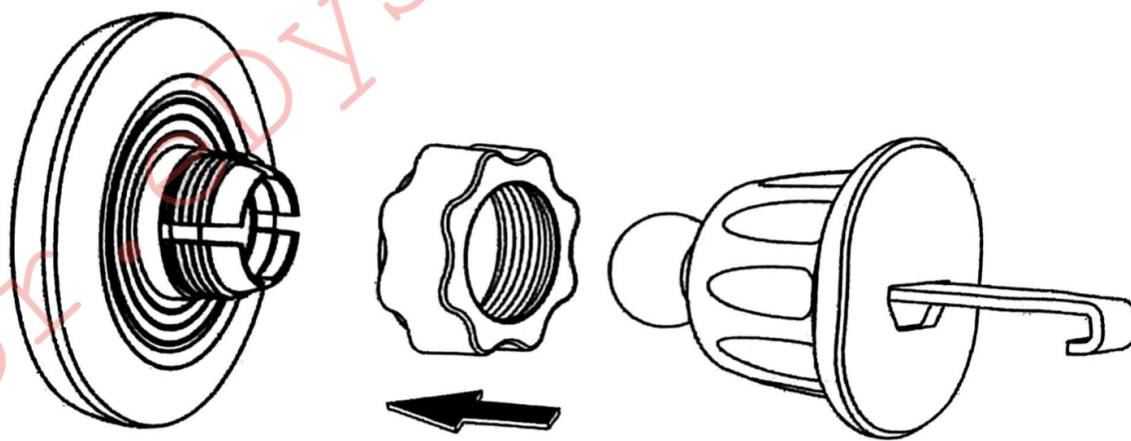


2. Dokręć nakrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara; przekręć pokrętło wylotu powietrza zgodnie z ruchem wskazówek zegara, otwórz hak i dokręć hak przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

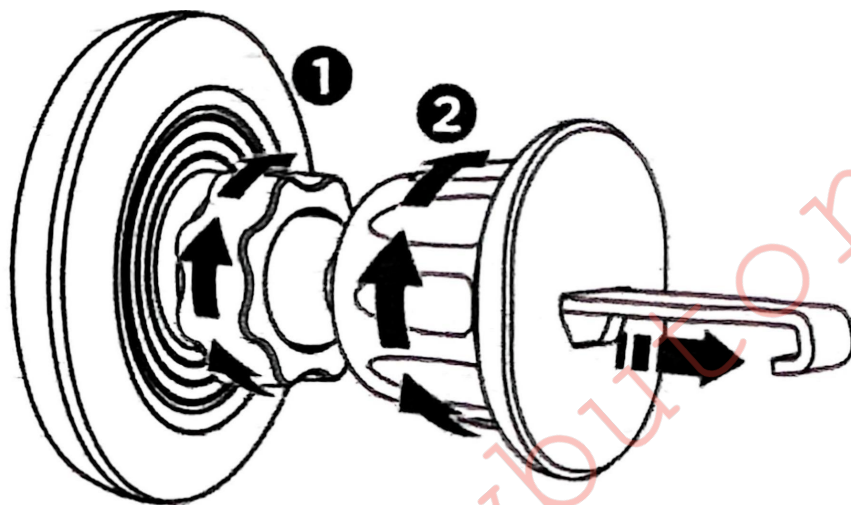

3. Włóż go do wylotu powietrza i zawieś na łopatkach; przekręć pokrętło wylotu powietrza zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby mocno zacisnąć łopatki;

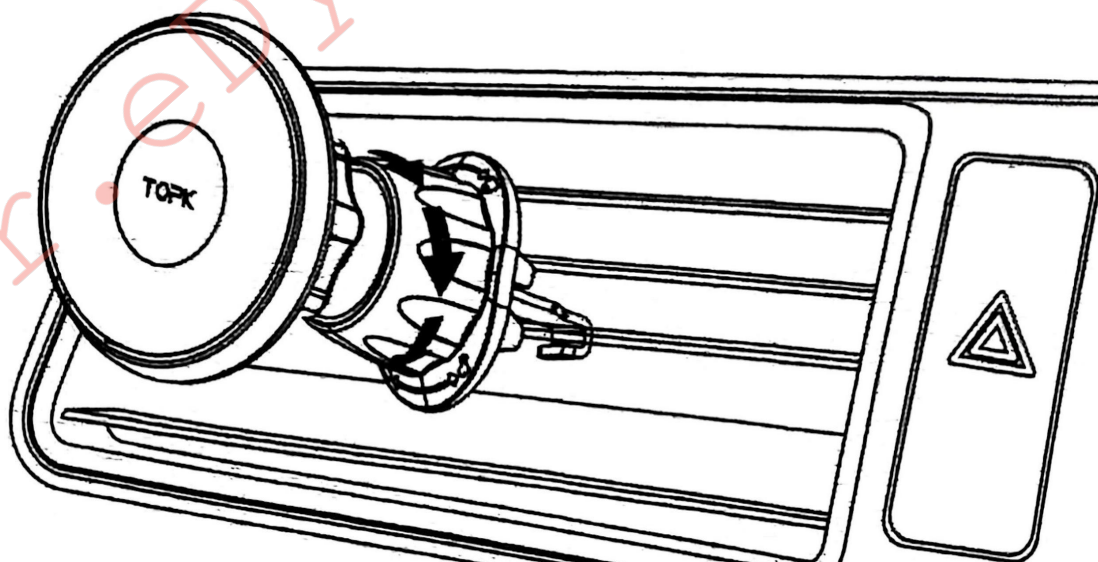

4. Przyklej metalową płytkę lub pierścień do obudowy telefonu lub włóż go pomiędzy telefon a obudowę (nie zaleca się bezpośredniego mocowania płytki lub pierścienia z tyłu telefonu ze względu na silne właściwości klejące kleju).

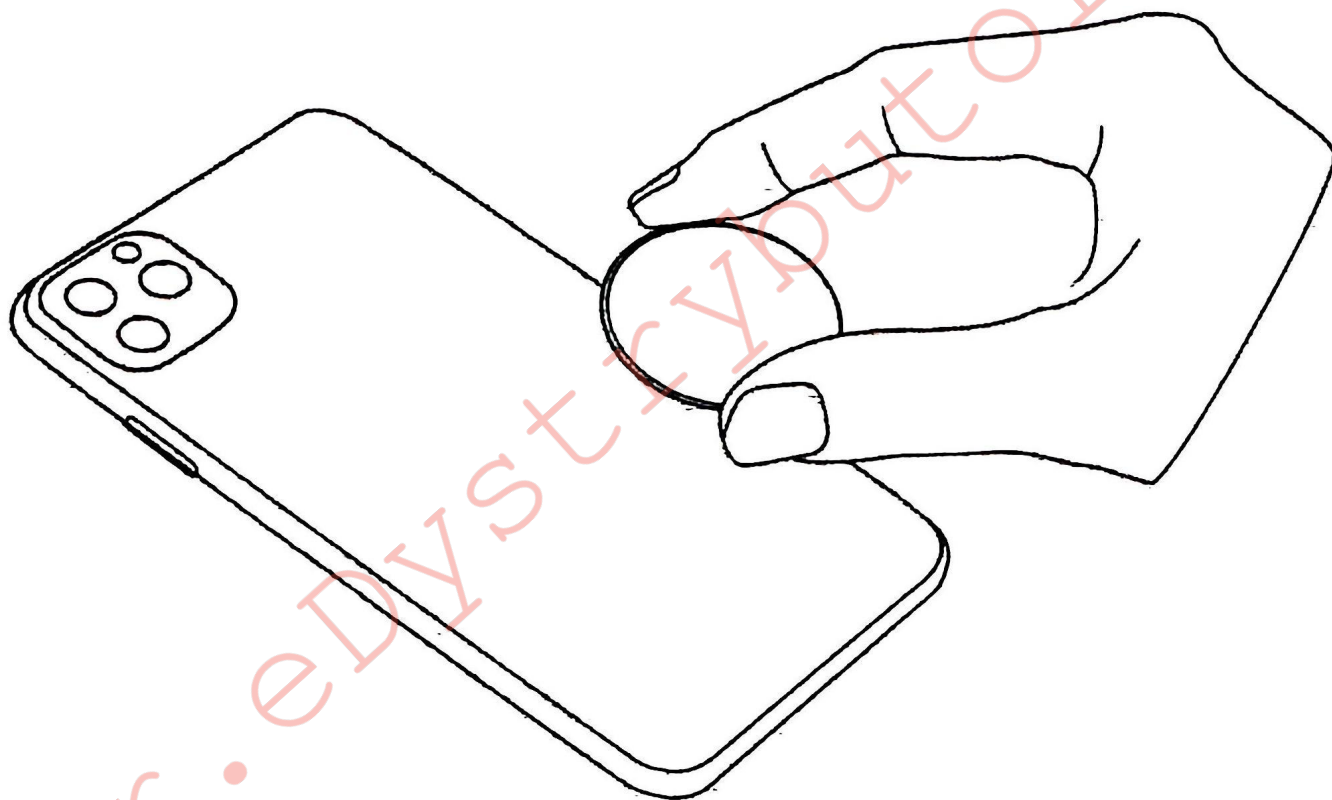

5. Umieść telefon idealnie na uchwycie samochodowym na kratkę wentylacyjną

