

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

TRUCK TONNEAU COVERS

MODEL:

HTDG0957 HTTY1455 HTFD1555 HTGM1958 HTFD9968 HTTY1650 HTFD1565

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TRUCK TONNEAU COVERS

HTDG0957

HTTY1455

HTFD1555

HTGM1958

HTFD9968

HTTY1650

HTFD1565



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INTRODUCTION

WARNING:

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Keep children and pets away during assembly.
2. Please assemble the product in strict accordance with the instructions. Incorrect assembly could be hazardous.
3. Separate and count all parts and hardware.
4. Prepare the following tool: Philips Head Screwdriver.
5. Follow the intended uses only.

BATTERY SAFETY INSTRUCTIONS

1. Because the product contains lithium batteries and this product has a watertight design, it is prohibited to disassemble the product without permission;
2. As the product contains batteries. Burning the product may cause an explosion;
3. Local regulations need to be followed for correct disposal (Refer to relevant chapters for instructions)

.Save the instruction.

PRODUCT PARAMETERS

Model	VEHICLE COMPATIBILITY	Color	Material	Voltage
HTDG0957	Dodge Ram 1500, 2019-2023, Short	Black	Vinyl, Aluminum	DC 3V (Via R2450 Li-ion Battery)
HTTY1455	Toyota Tundra, 2021-2023, Short			
HTFD1555	Ford F-150, 2015-2020/2021-2023, Short			
HTGM1958	Silverado/Sierra, 2019-2023, Short			
HTFD9968	Ford F250 F350, 1999-2023, Standard			
HTTY1650	Toyota Tacoma, 2016-2023, Short			
HTFD1565	Ford F-150, 2015-2020, Standard			

PART LIST


When unpacking this product, check to make sure the parts listed below are included and carefully inspect for any damage that may have occurred during transit. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble or use the product.

NAME	Picture	HTDG 0957	HTTY 1455	HTFD 1555	HTGM 1958	HTFD 9968	HTTY 1650	HTFD 1565
Cover Assembly		1PCS	1PCS	1PCS	1PCS	1PCS	1PCS	1PCS
Plastic Hook		2PCS	2PCS	2PCS	2PCS	2PCS	2PCS	2PCS
Clamp Foam Pad		6PCS	6PCS	6PCS	6PCS	6PCS	6PCS	6PCS
Tailgate Stick Tap		1PCS	1PCS	1PCS	1PCS	1PCS	1PCS	1PCS
Plastic Connector		2PCS	2PCS	2PCS	2PCS	2PCS	2PCS	2PCS
M6 Cross Pin Nut		2PCS	2PCS	2PCS	2PCS	2PCS	2PCS	2PCS
Allen Wrench		/	1PCS	/	/	/	1PCS	/
Mounting Block		/	4PCS	/	/	/	4PCS	/
Front Stick Tape(1.7m)		/	/	1PCS	/	1PCS	1PCS	1PCS
Square Foam		/	/	/	/	/	1PCS	/

INSTALLATION METHODS


Step 1:

- 1.Clean the bulkhead and bed rail before installation.
- 2.For Ford truck stick the front seal strip on the front of bed rail.

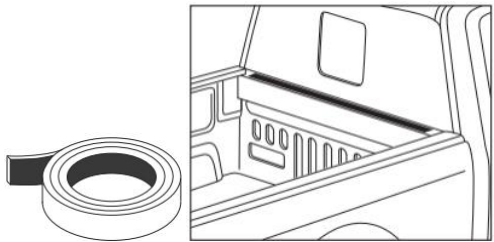


Step 2:

- 1.Place cover assembly on both side of front truck bed rail again the cab.
- 2.Release safety buckles.

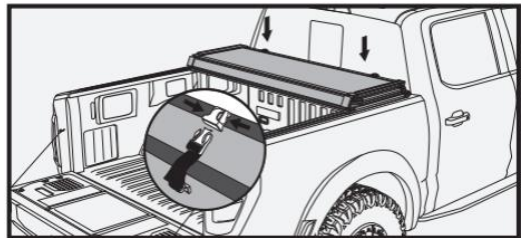

Step 3:








- 1.Pull down the front clamp to vertical position.
- 2.Loosen the knob and slide front clamp to bed rail.
- 3.Stick the clamp pad to mounting position on bed rail.
- 4.Hook the J-shaped clamp under the metal bed rail lip and tighten the knob.

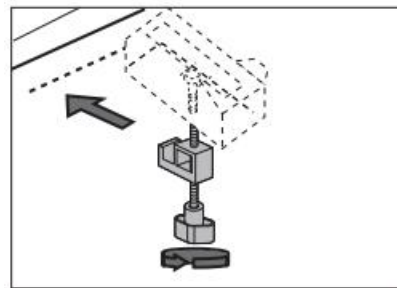

Note:

Hand tighten ONLY.DO NOT over tighten.

Cutting the bed liner is necessary.
The clamps may not precisely vertical.

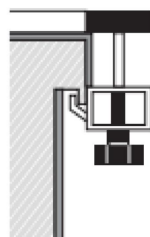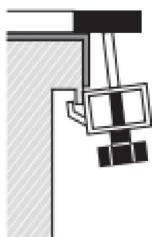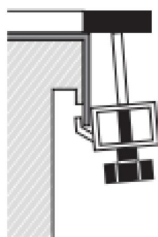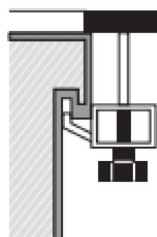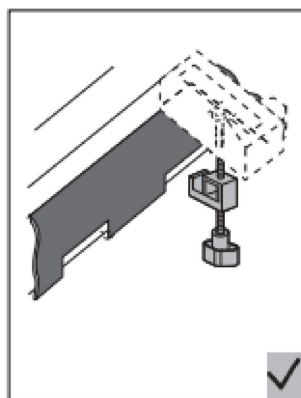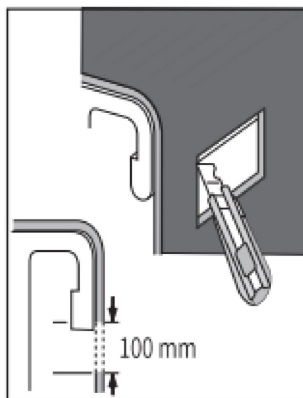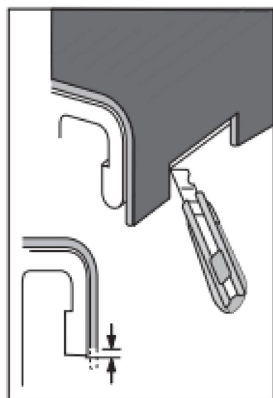

The clamps may not precisely vertical.







Step 4:


Fully unfold the cover and secure the rear clamps.

- 1.Pull down the rear clamp to vertical position.
- 2.Slide rear clamp to bed rail .
- 3.Stick the clamp pad to mounting position on bed rail.
4. Turn the clamp handle to adjust rear clamp to proper length.
- 5.Hook the J-shaped clamp under the metal bed rail lip and push the clamp handle to vertical position.

Note:





The clamps may not precisely vertical.

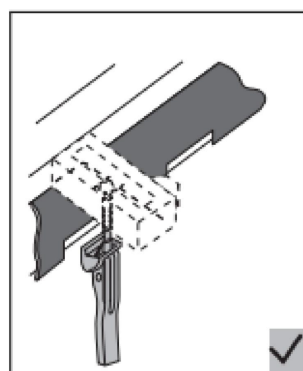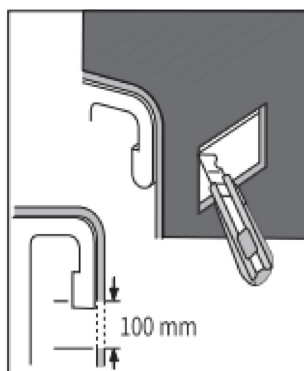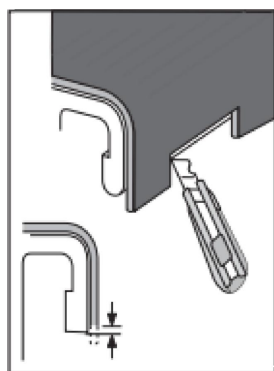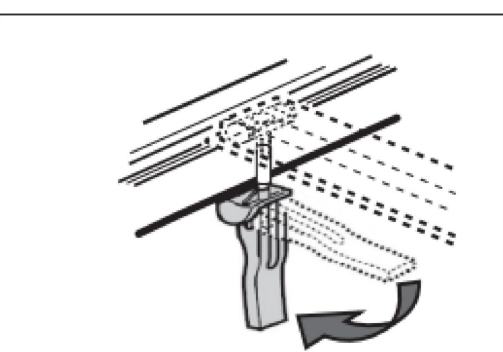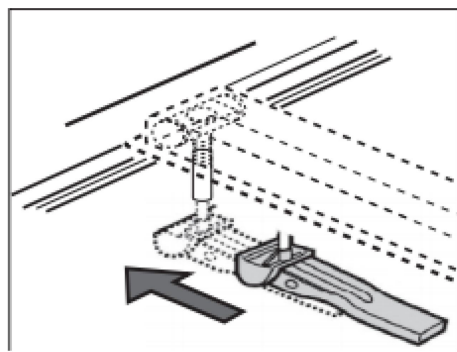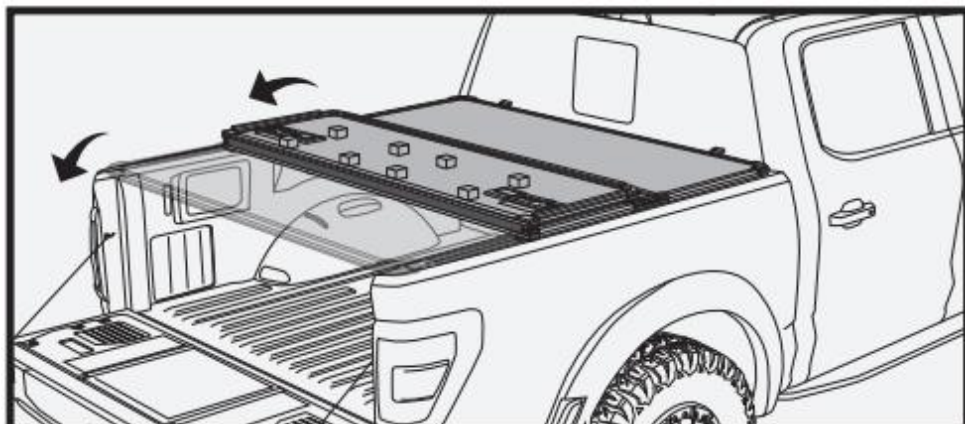

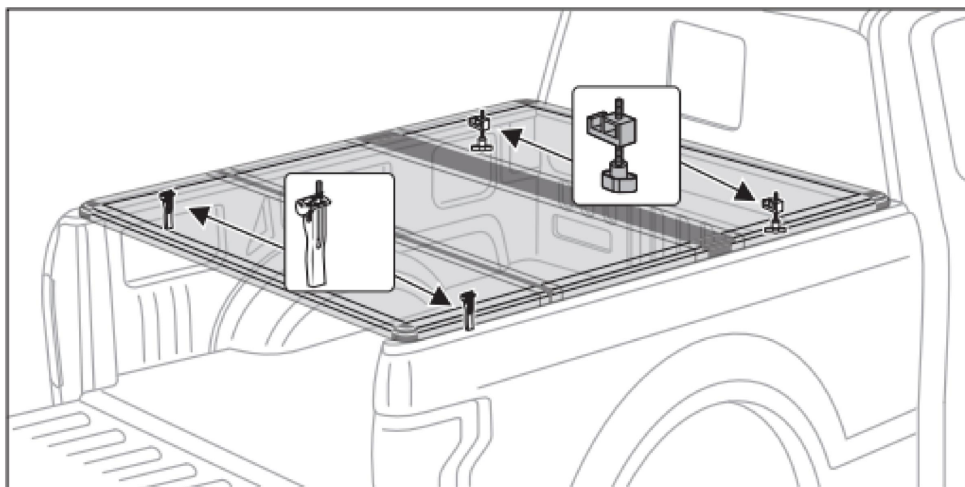



Step 5:

1. Seal the tailgate with seal foam strip.
- 2 . Stick the front seal trip on the front of bed rail.

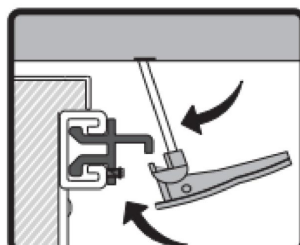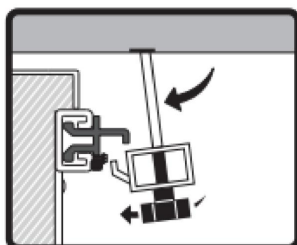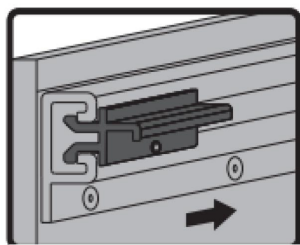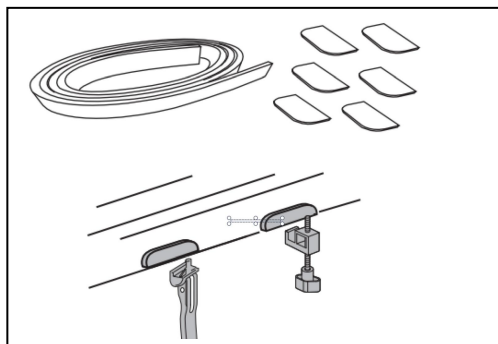

NOTE

how to install extra bracket for Chevy

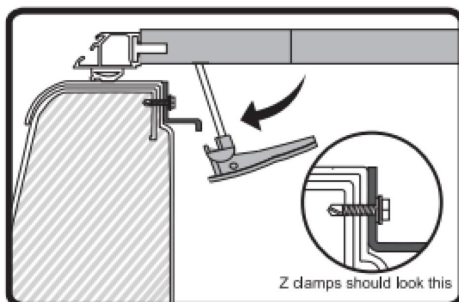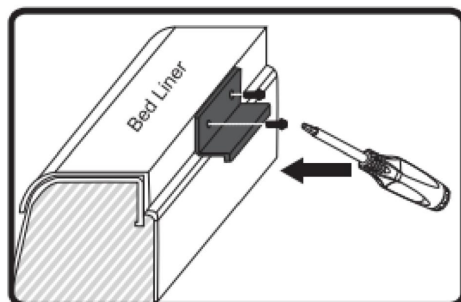



SP-BC1003	SP-BC1004	SP-BC1005	SP-BC1006
Fit For Titar	Fit For Frontier	Fit For Tacoma/ Tundra/Gladiator	Fit For Silverado

Step 6:

Fold up the cover



1. Open the tailgate and release the rear clamps.
2. Fold up the first panel.
3. Fold and secure the rear clamps back to original position .

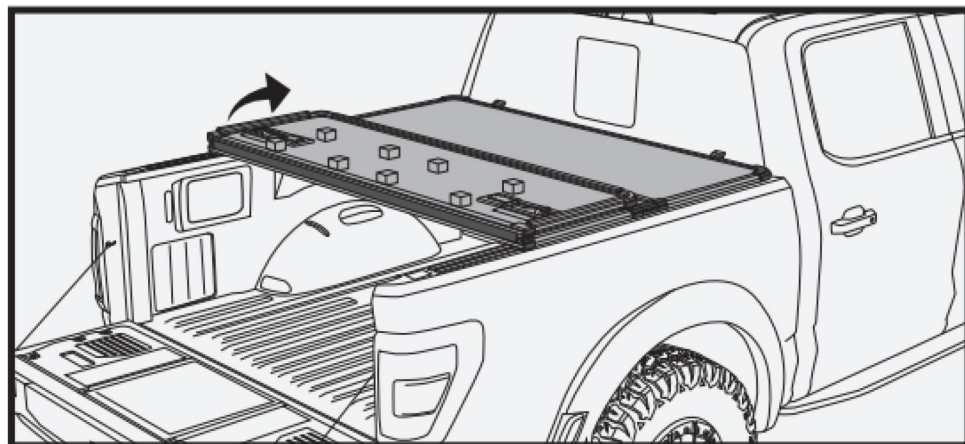

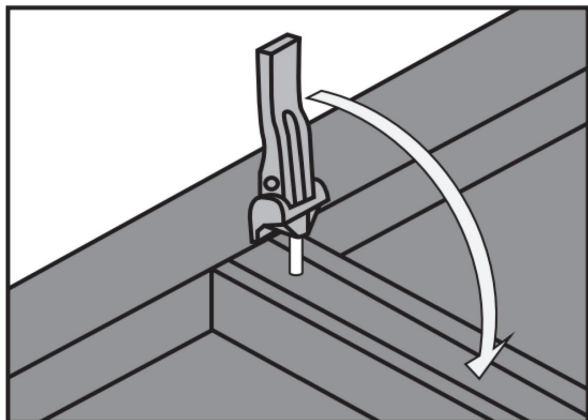

Step 7:

1. Fold up the second panel.
2. Secure safety buckles.

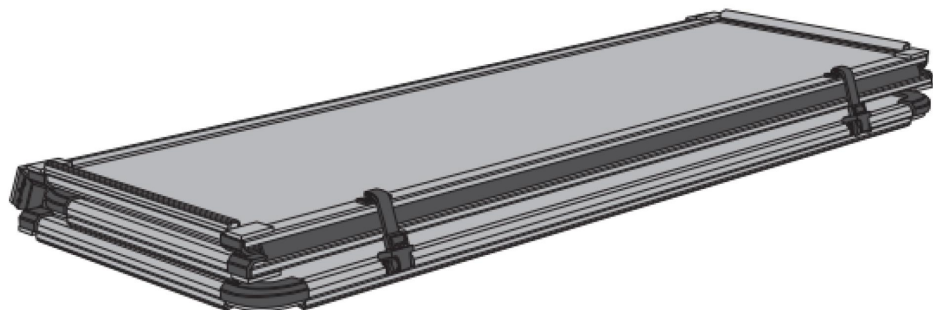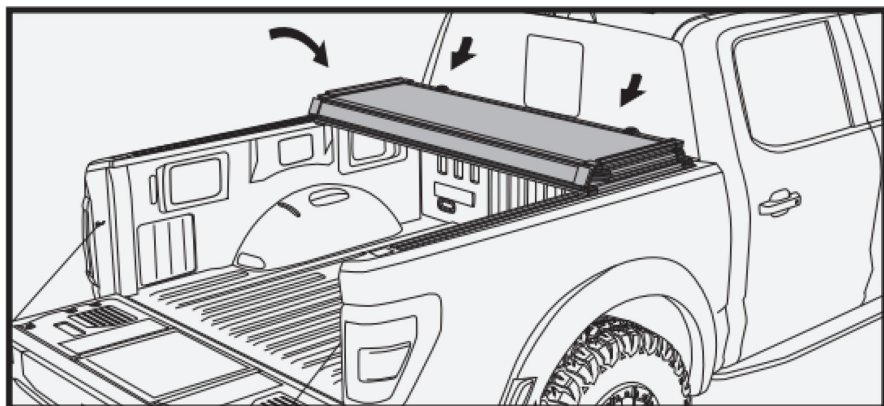

Please check clamps and secure straps are tight.

CORRECT DISPOSAL



This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

BATTERY DISPOSAL



To minimize hazards to health and the environment at the end of this product's life, laws dealing with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and The Waste Battery Directive require you to dispose of this product at a suitable collection facility where it will be sent in order to remove the batteries and for appropriate recycling. Please contact your local authorities for more details on recycling and safe disposal of these in your area.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim
Place,Rancho Cucamonga,CA91730



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

COUVRE-BAGAGES DE CAMION

MODÈLE:

HTDG0957 HTTY1455 HTFD1555 HTGM1958 HTFD9968 HTTY1650 HTFD1565

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés, par nous.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TONNEAU DE CAMION

COUVERTURES

HTDG0957	HTTY1455	HTFD1555	HTGM1958	HTFD9968	HTTY1650	HTFD1565	
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter:

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

INTRODUCTION

AVERTISSEMENT:

PRÉCAUTIONS DE MONTAGE

1. Éloignez les enfants et les animaux domestiques pendant l'assemblage.
 2. Veuillez assembler le produit en stricte conformité avec les instructions.
- Un assemblage incorrect pourrait être dangereux.
3. Séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.
 4. Préparez l'outil suivant : Tournevis cruciforme.
 5. Suivez uniquement les utilisations prévues.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DE LA BATTERIE

1. Étant donné que le produit contient des piles au lithium et que ce produit a une conception du toit étanche, il est interdit de démonter le produit sans autorisation ;
2. Comme le produit contient des piles. Brûler le produit peut provoquer une explosion ;
3. Les réglementations locales doivent être respectées pour une élimination correcte (se référer aux chapitres pour les instructions)


.Enregistrez les instructions.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle	COMPATIBILITÉ DES VÉHICULES	Matériau	de couleur	Tension
HTDG0957 Dodge Ram 1500, 2019-2023, court		Noir	Vinyle, Aluminium	C.C 3V (Via R2450 Li-ion Batterie)
HTTY1455 Toyota Tundra, 2021-2023, court				
HTFD1555	Ford F-150, 2015-2020/2021-2023, Court			
HTGM1958 Silverado/Sierra, 2019-2023, court				
HTFD9968	Ford F250 F350, 1999-2023, Standard			
HTTY1650 Toyota Tacoma, 2016-2023, court				
HTFD1565 Ford	F-150, 2015-2020, Standard			

LISTE DES PIÈCES


Lors du déballage de ce produit, assurez-vous que les pièces répertoriées ci-dessous sont incluses et inspectez soigneusement tout dommage qui aurait pu survenir pendant transit. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler ou d'utiliser le produit.

NOM	Image	HTDG 0957	HTTY 1455	HTFD 1555	HTGM 1958	HTFD 9968	HTTY 1650	HTFD 1565
Couverture Assemblée		1 PIÈCES	1 PIÈCES	1 PIÈCES	1 PIÈCES	1 PIÈCES	1 PIÈCES	1 PIÈCES
Crochet en plastique		2 PIÈCES	2 PIÈCES	2 PIÈCES	2 PIÈCES	2 PIÈCES	2 PIÈCES	2 PIÈCES
Mousse de serrage Tampon		6 PIÈCES	6 PIÈCES	6 PIÈCES	6 PIÈCES	6 PIÈCES	6 PIÈCES	6 PIÈCES
Bâton de hayon Robinet		1 PIÈCES	1 PIÈCES	1 PIÈCES	1 PIÈCES	1 PIÈCES	1 PIÈCES	1 PIÈCES
Plastique Connecteur		2 PIÈCES	2 PIÈCES	2 PIÈCES	2 PIÈCES	2 PIÈCES	2 PIÈCES	2 PIÈCES
Goupille transversale M6 Noix		2 PIÈCES	2 PIÈCES	2 PIÈCES	2 PIÈCES	2 PIÈCES	2 PIÈCES	2 PIÈCES
Clé Allen		/	1 PCS	/	/	/	1 PCS	/
Montage Bloc		/	4 PIÈCES	/	/	/	4 PIÈCES	/
Bâton avant Ruban (1,7 m)		/	/	1 PCS	/	1 PIÈCES	1 PIÈCES	1 PIÈCES
Mousse carrée		/	/	/	/	/	1 PCS	/

MÉTHODES D'INSTALLATION


Étape 1:

1. Nettoyez la cloison et le rail du lit avant l'installation.
2. Pour les camions Ford, collez le joint avant bande sur le devant de la barrière de lit.

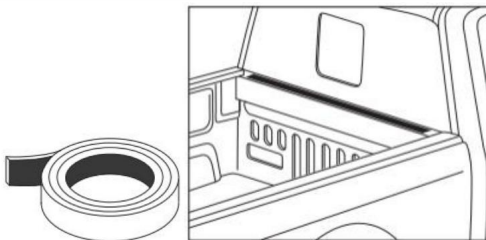


Étape 2:

1. Placez le couvercle des deux côtés. du rail de caisse avant du camion à nouveau dans la cabine.
2. Relâchez les boucles de sécurité.

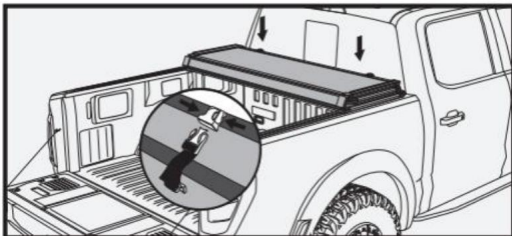

Étape 3:

1. Abaissez la pince avant pour position verticale.
2. Desserrez le bouton et faites glisser l'avant fixer au rail de lit.
3. Collez le support de serrage sur le support position sur la barrière de lit.
4. Accrochez la pince en forme de J sous le rebord métallique du rail de lit et serrez le bouton.

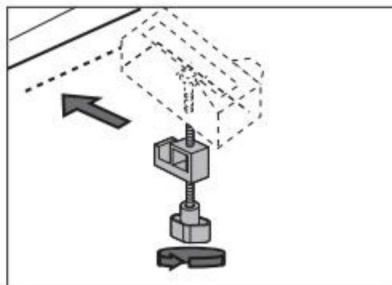


Note:

Serrez à la main UNIQUEMENT. NE PAS trop serrer.

Il est nécessaire de couper la doublure du lit.

Les pinces peuvent ne pas être exactement verticales.

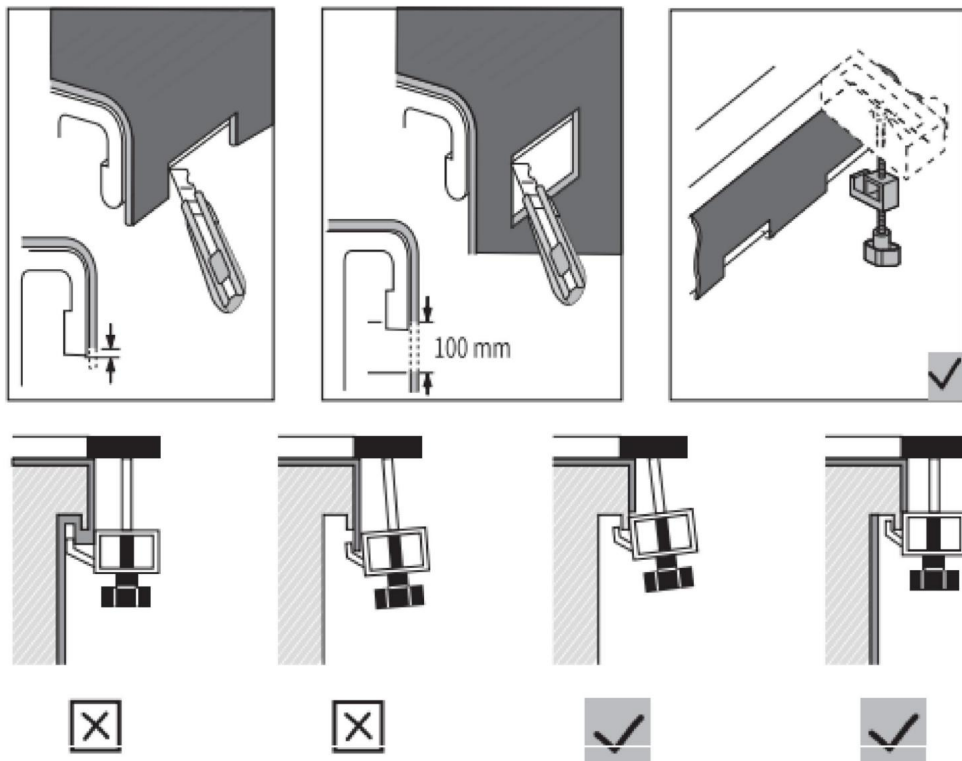

Les pinces peuvent ne pas être exactement verticales.







Étape 4:


Dépliez complètement le couvercle et fixez les pinces arrière.

1. Abaissez la pince arrière en position verticale.
2. Faites glisser la pince arrière sur le rail du lit.
3. Collez le coussinet de serrage sur la position de montage sur le rail du lit.
4. Tournez la poignée de serrage pour ajuster la pince arrière à la bonne longueur.
5. Accrochez la pince en forme de J sous le rebord métallique du rail de lit et poussez la poignée de serrage en position verticale.

Note:





Les pinces peuvent ne pas être exactement verticales.

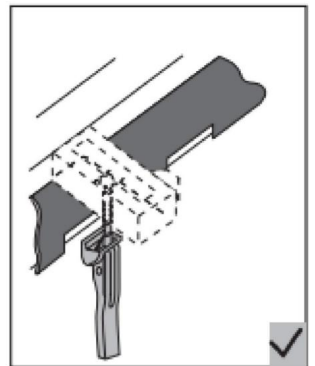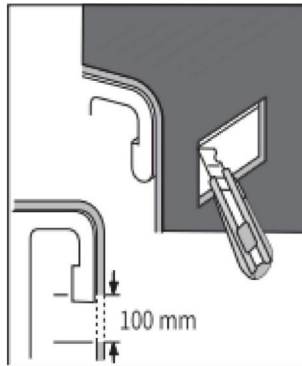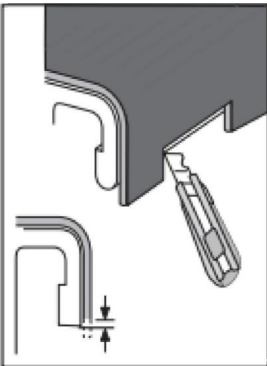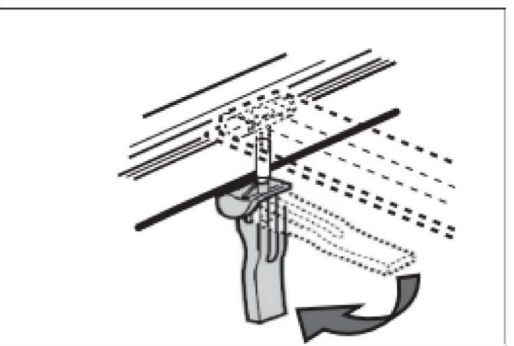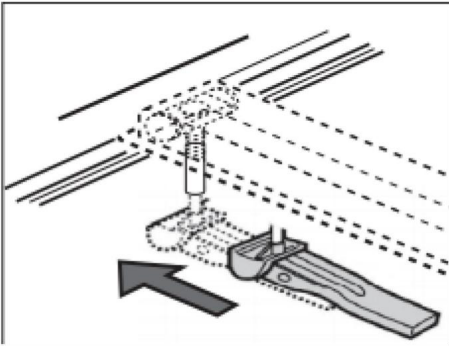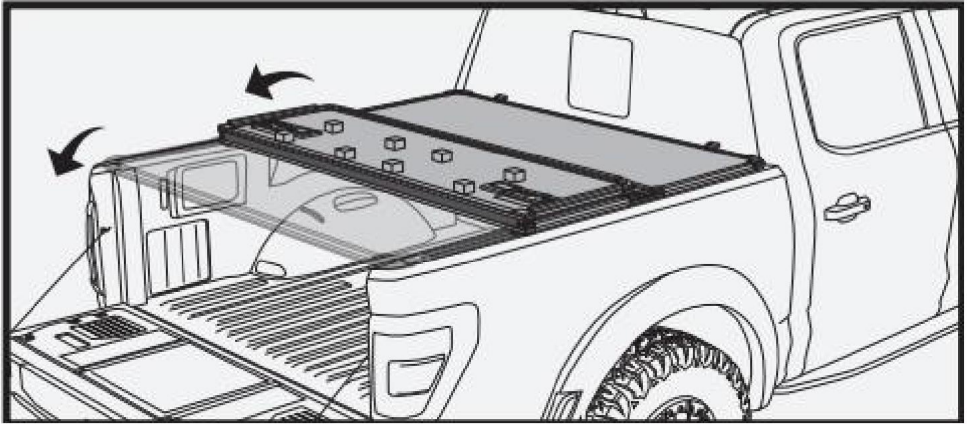

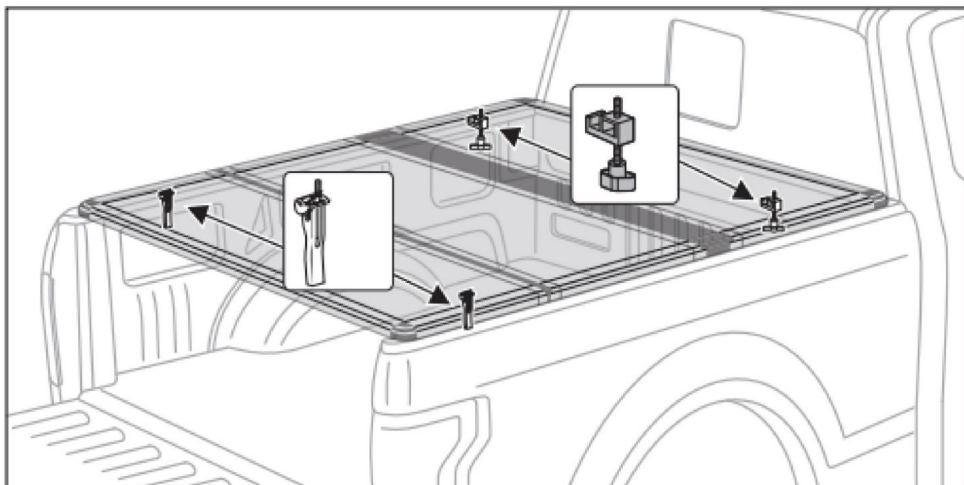



Étape 5 :

1. Scellez le hayon avec une bande de mousse d'étanchéité.
2. Collez le joint d'étanchéité avant sur le devant du lit de lit.

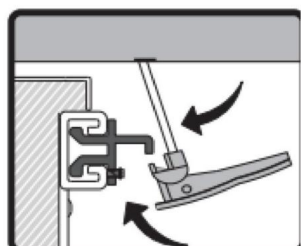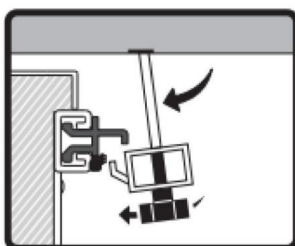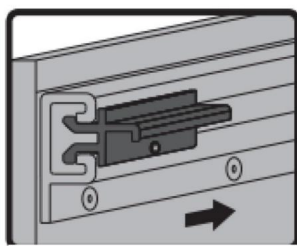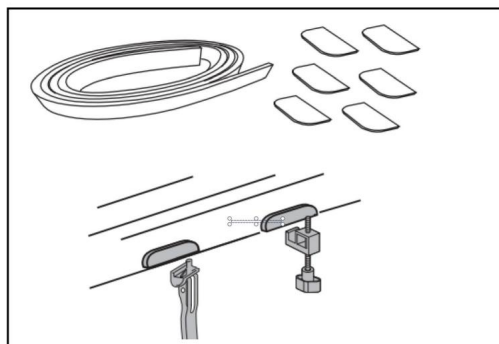

NOTE

how to install extra bracket for Chevy

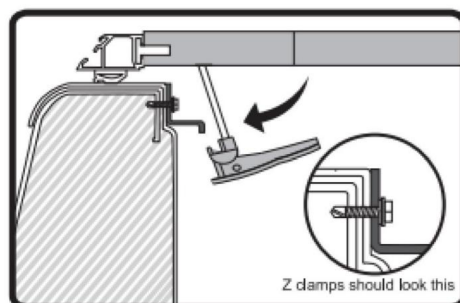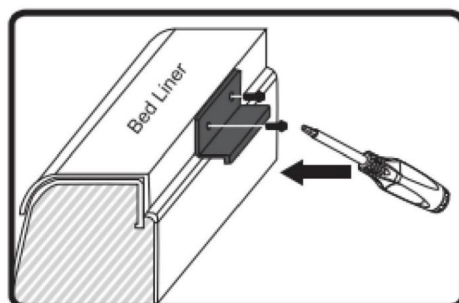



SP-BC1003	SP-BC1004	SP-BC1005	SP-BC1006
Fit For Titar	Fit For Frontier	Fit For Tacoma/ Tundra/Gladiator	Fit For Silverado

Étape 6 :

Repliez la couverture



1. Ouvrez le hayon et relâchez les pinces arrière.
2. Repliez le premier panneau.
3. Pliez et fixez les pinces arrière dans leur position d'origine.

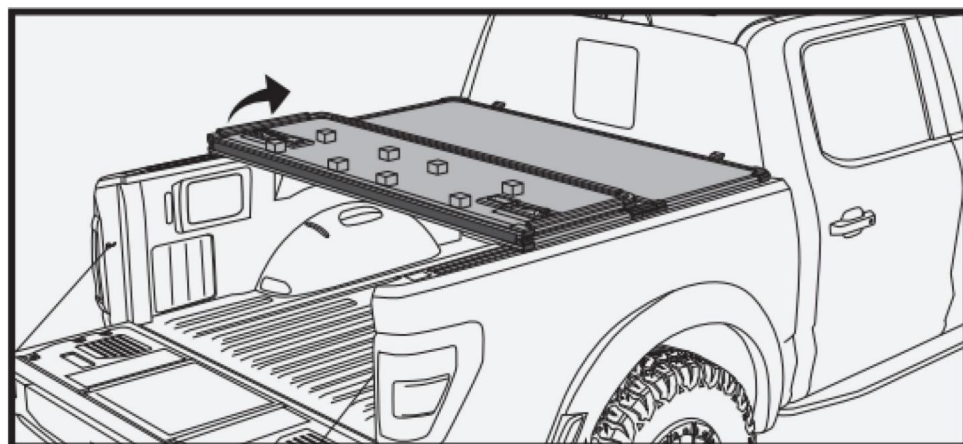

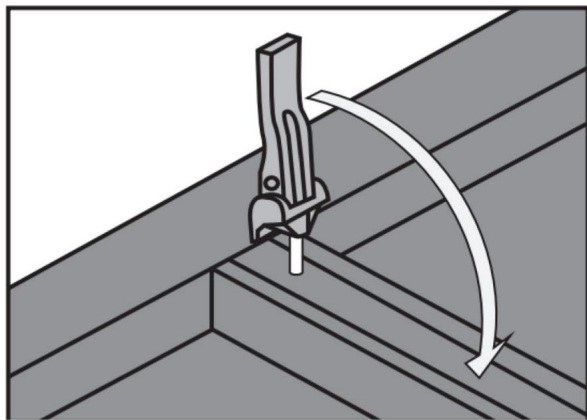

Étape 7 :

1. Repliez le deuxième panneau.
2. Fixez les boucles de sécurité.

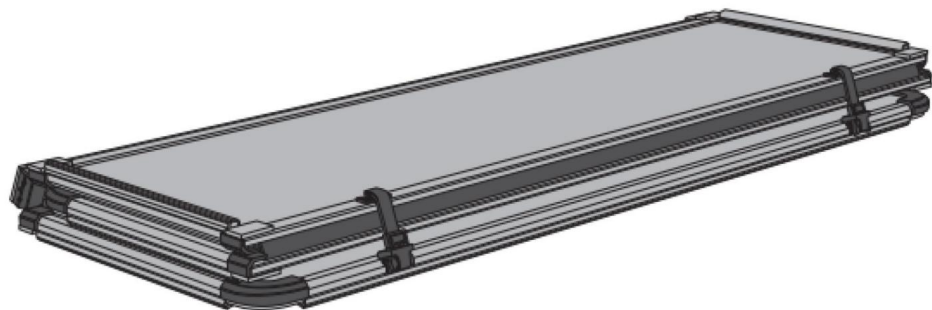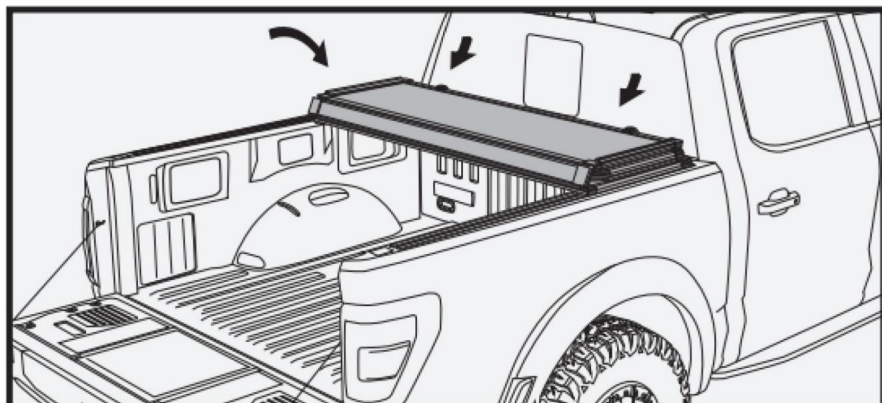

Veuillez vérifier que les pinces et les sangles sécurisées sont bien serrées.

ÉLIMINATION CORRECTE



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués

avec ce symbole. Les produits marqués comme tels ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. appareils électroniques.

ÉLIMINATION DE LA BATTERIE

Afin de minimiser les risques pour la santé et l'environnement à la fin de la durée de vie de ce produit, les



lois relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et la directive sur les piles usagées exigent que vous jetiez ce produit dans un centre de collecte approprié où il sera envoyé. afin de retirer les piles et de procéder à un recyclage approprié. Veuillez contacter votre

autorités pour plus de détails sur le recyclage et l'élimination en toute sécurité de ces produits dans votre région.


Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importé en Australie : SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd Unité
5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, Royaume-Uni
pooledas123@gmail.com
01772418127

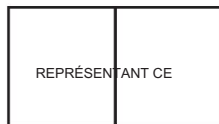

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Allemagne
euagent@gmail.com
+49 1727041930

Fabriqué en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-zertifikat www.vevor.com/support

LKW-TONNEAU-ABDECKUNGEN

MODELL:

HTDG0957 HTTY1455 HTFD1555 HTGM1958 HTFD9968 HTTY1650 HTFD1565

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LKW-TONNEAU

ABDECKUNGEN

HTDG0957	HTTY1455	HTFD1555	HTGM1958	HTFD9968	HTTY1650	HTFD1565	
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--



BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Sie können uns gerne kontaktieren:

Technischer Support und E-Garantie-zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

EINFÜHRUNG

WARNUNG:

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Halten Sie Kinder und Haustiere während der Montage fern.
2. Bitte bauen Sie das Produkt unter strikter Einhaltung der Anweisungen zusammen.
Eine falsche Montage kann gefährlich sein.
3. Trennen und zählen Sie alle Teile und Hardware.
4. Bereiten Sie das folgende Werkzeug vor: Kreuzschlitzschraubendreher.
5. Befolgen Sie nur die vorgesehenen Verwendungszwecke.

BATTERIE-SICHERHEITSHINWEISE

1. Da das Produkt Lithiumbatterien enthält und dieses Produkt über eine verfügt
Aufgrund der Wasserdachkonstruktion ist es verboten, das Produkt ohne Genehmigung zu zerlegen.
2. Da das Produkt Batterien enthält. Das Verbrennen des Produkts kann zu einer Freisetzung führen.
3. Für die ordnungsgemäße Entsorgung müssen die örtlichen Vorschriften befolgt werden (siehe entsprechende Abschnitte).
Kapitel für Anweisungen)

.Speichern Sie die Anleitung.


PRODUKTPARAMETER

Modell	FAHRZEUGKOMPATIBILITÄT	Farbmaterial	Stromspannung
HTDG0957 Dodge Ram 1500, 2019–2023, kurz		Schwarz	DC 3V (Über R2450 Li-Ion Batterie)
HTTY1455 Toyota Tundra, 2021–2023, kurz			
HTTPD1555	Ford F-150, 2015-2020/2021-2023, Kurz		
HTGM1958 Silverado/Sierra, 2019–2023, Kurz			
HTTPD9968	Ford F250 F350, 1999-2023, Standard		
HTTY1650 Toyota Tacoma, 2016–2023, kurz			
HTFD1565 Ford F-150, 2015–2020, Standard			

STÜCKLISTE

Überprüfen Sie beim Auspacken dieses Produkts, ob die unten aufgeführten Teile vorhanden sind
enthalten und prüfen Sie sorgfältig, ob dabei Schäden entstanden sind


Transit. Wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist, versuchen Sie nicht, das Gerät zusammenzubauen oder zu verwenden
Produkt.

NAME	Bild	HTDG 0957	HTTY 1455	HTFD 1555	HTGM 1958	HTFD 9968	HTTY 1650	HTFD 1565
Abdeckung Montage		1PCS 1PCS 1PCS 1PCS 1PCS 1PCS 1PCS						
Kunststoffhaken		2PCS 2PCS 2PCS 2PCS 2PCS 2PCS 2PCS						
Klemmschaum Unterlage		6PCS 6PCS 6PCS 6PCS 6PCS 6PCS 6PCS						
Heckklappen-Stick Klopfen		1PCS 1PCS 1PCS 1PCS 1PCS 1PCS 1PCS						
Plastik Verbinder		2PCS 2PCS 2PCS 2PCS 2PCS 2PCS 2PCS						
M6 Kreuzstift Nuss		2PCS 2PCS 2PCS 2PCS 2PCS 2PCS 2PCS						
Innensechskantschlüssel		/	1 STÜCK	/	/	/	1 STÜCK	/
Montage Block		/	4 STÜCK	/	/	/	4 STÜCK	/
Vorderer Stock Klebeband (1,7 m)		/	/	1 STÜCK	/	1 STÜCK	1 STÜCK	1 STÜCK
Quadratischer Schaumstoff		/	/	/	/	/	1 STÜCK	/

INSTALLATIONSMETHODEN


Schritt 1:

1. Reinigen Sie die Trennwand und das Bettgitter vor der Installation.
2. Bei Ford-Lkw kleben Sie die vordere Dichtung auf Streifen an der Vorderseite des Bettgitters.

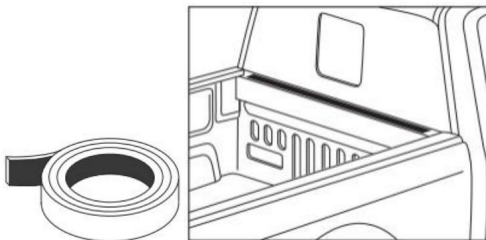


Schritt 2:

1. Platzieren Sie die Abdeckungsbaugruppe auf beiden Seiten der vorderen LKW-Ladeflächenschiene wieder das Fahrerhaus.
2. Sicherheitsschnallen lösen.

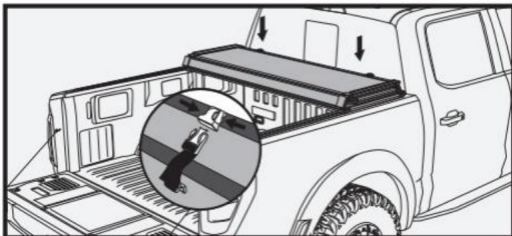

Schritt 3:

1. Ziehen Sie die vordere Klemme nach unten vertikale Position.
2. Lösen Sie den Knopf und schieben Sie ihn nach vorne am Bettgitter festklemmen.
3. Kleben Sie das Klammepolster auf die Halterung Position auf dem Bettgitter.
4. Haken Sie die J-förmige Klemme darunter
Ziehen Sie die Lippe des Metallbettgitters fest und ziehen Sie sie fest Knopf.

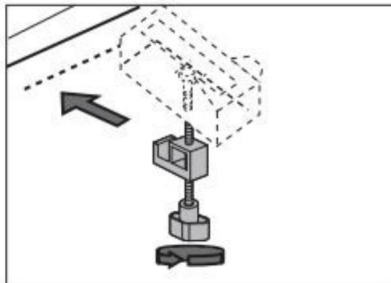


Notiz:

NUR von Hand festziehen. NICHT zu fest anziehen.

Das Zuschneiden der Bettwäsche ist erforderlich.

Die Klammern sind möglicherweise nicht genau vertikal.

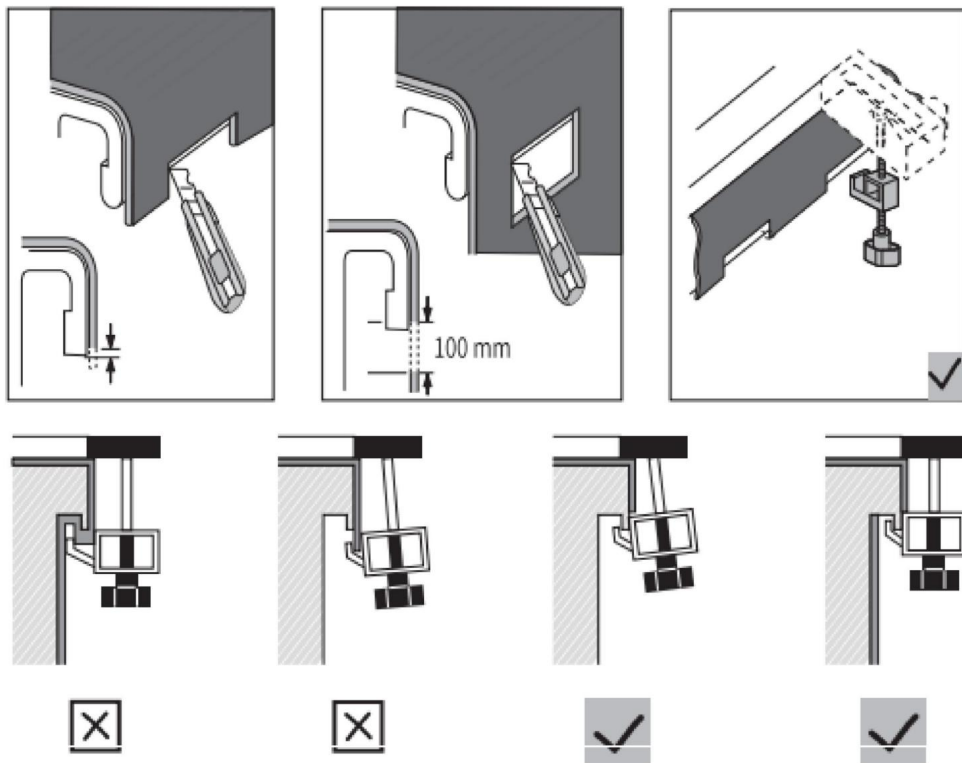

Die Klemmen sind möglicherweise nicht genau vertikal.







Schritt 4:


Klappen Sie die Abdeckung vollständig auf und befestigen Sie die hinteren Klammern.

1. Ziehen Sie die hintere Klemme in die vertikale Position nach unten.
2. Schieben Sie die hintere Klemme auf das Bettgitter.
3. Kleben Sie das Klemmpolster an die Montageposition am Bettgitter.
4. Drehen Sie den Klemmgriff, um die hintere Klemme auf die richtige Länge einzustellen.
5. Haken Sie die J-förmige Klemme unter die Metallkante des Bettgitters ein und drücken Sie auf den Klemmgriff in die vertikale Position bringen.

Notiz:

Die Klemmen sind möglicherweise nicht genau vertikal.

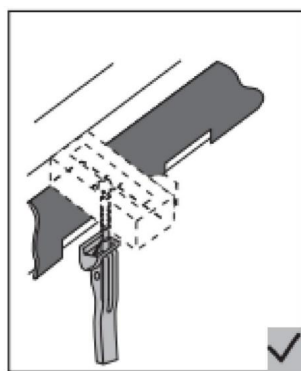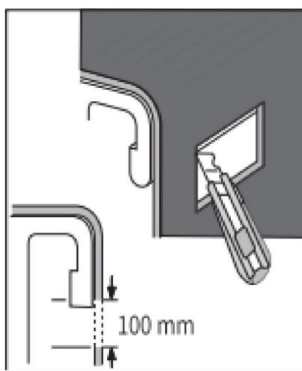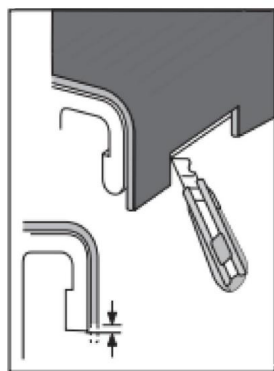
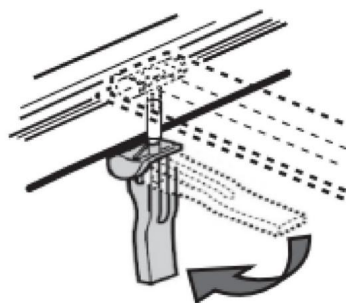
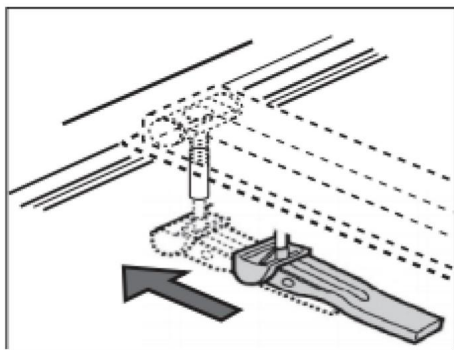
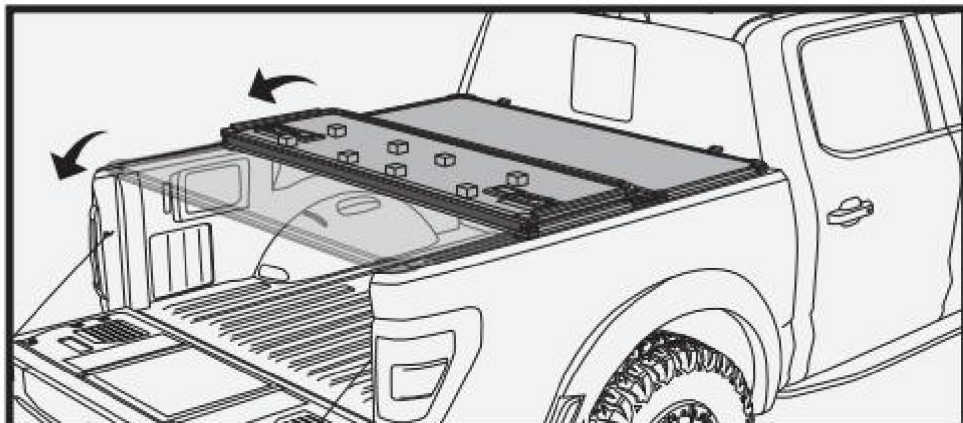


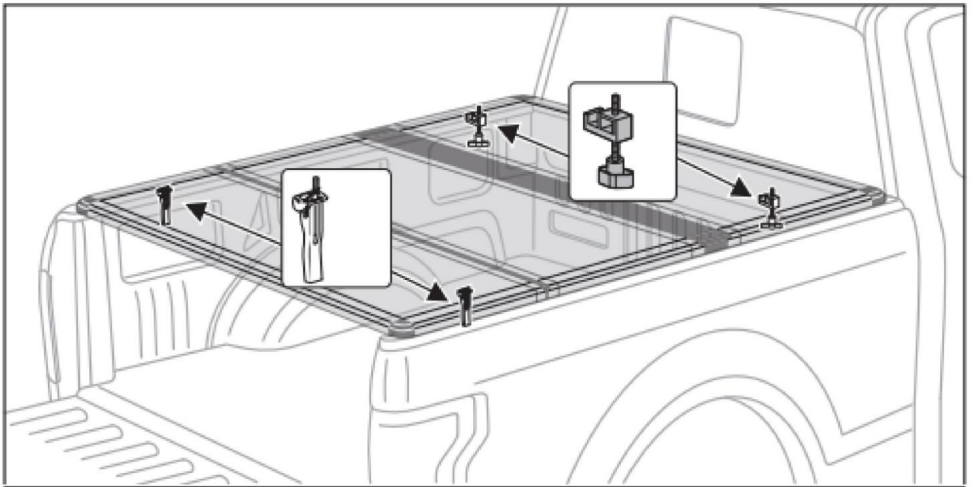

Schritt 5:



1. Dichten Sie die Heckklappe mit einem
Dichtungsschaumstreifen ab.

2 . Kleben Sie den vorderen Dichtungsstreifen auf die Vorderseite
des Bettgitters.

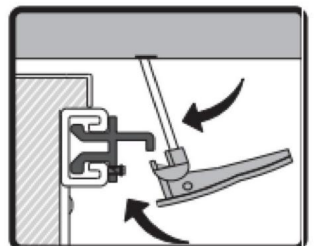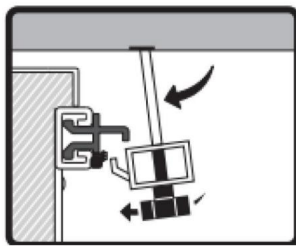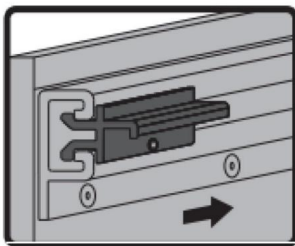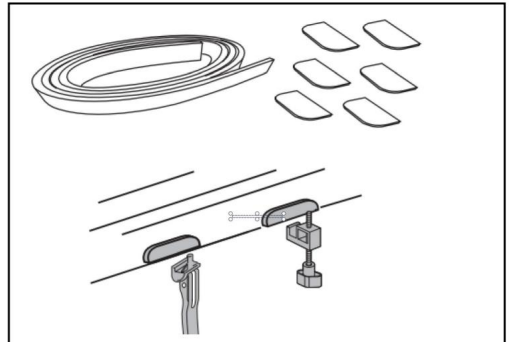

NOTE

how to install extra bracket for Chevy

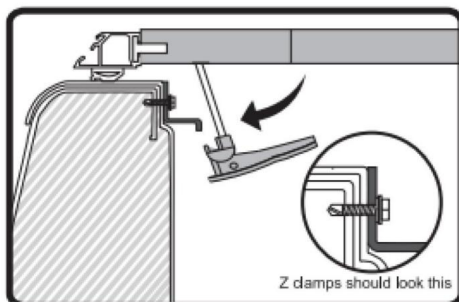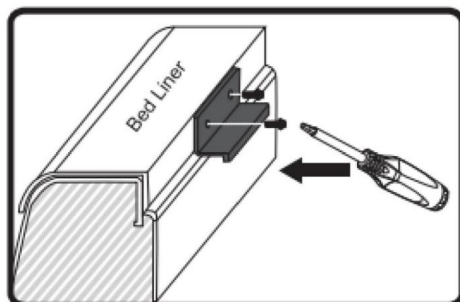



SP-BC1003	SP-BC1004	SP-BC1005	SP-BC1006
Fit For Titar	Fit For Frontier	Fit For Tacoma/ Tundra/Gladiator	Fit For Silverado

Schritt 6:

Klappen Sie die Abdeckung hoch



1. Öffnen Sie die Heckklappe und lösen Sie die hinteren Klammern.
2. Falten Sie das erste Panel hoch.
3. Klappen Sie die hinteren Klammern zurück und befestigen Sie sie wieder in ihrer ursprünglichen Position.

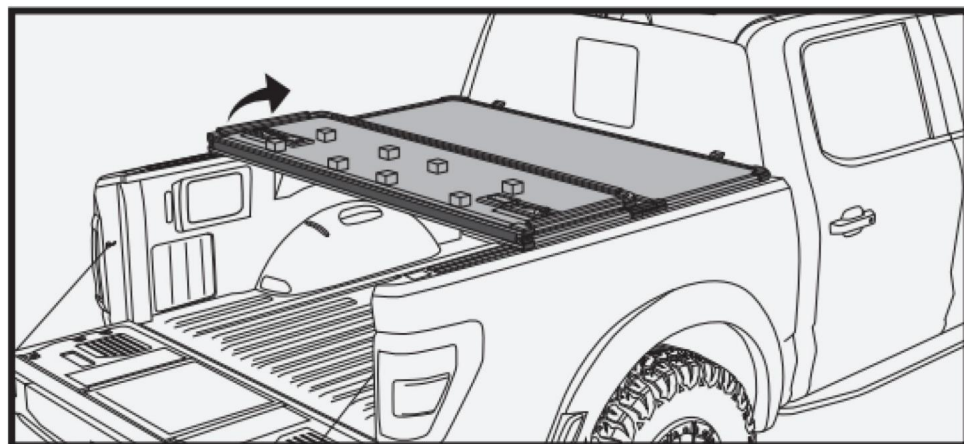

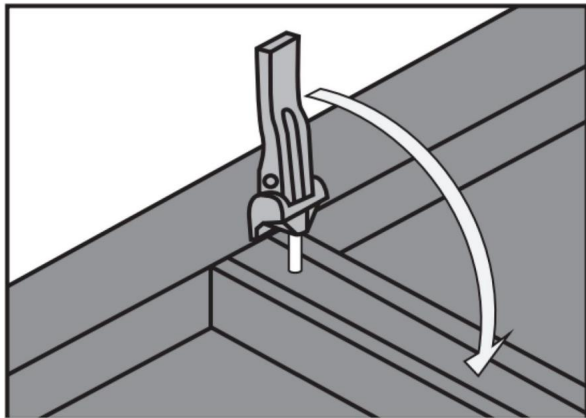

Schritt 7:

1. Falten Sie das zweite Paneel hoch.
2. Sichern Sie Sicherheitsschnallen.

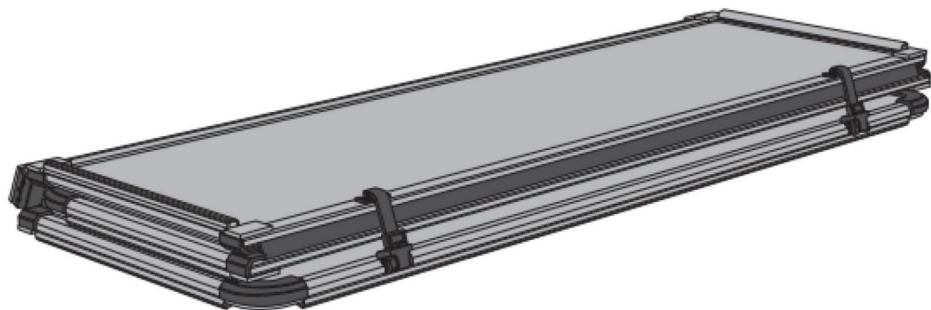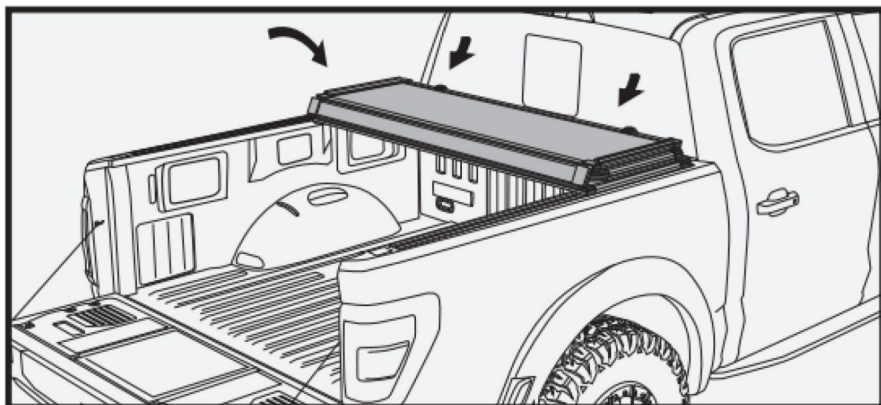

Bitte überprüfen Sie, ob die Klemmen und Sicherungsgurte fest sitzen.

RICHTIGE ENTSORGUNG



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung bedarf. Dies gilt für das Produkt und alle gekennzeichneten Zubehörteile

mit diesem Symbol. Als solche gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden elektronische Geräte.

ENTSORGUNG DER BATTERIE

Um Gefahren für Gesundheit und Umwelt am Ende der Lebensdauer dieses Produkts zu minimieren, müssen Sie



dieses Produkt gemäß den Gesetzen zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (WEEE) und der Richtlinie über Altbatterien bei einer geeigneten Sammelstelle entsorgen, wo es eingesendet wird Um die Batterien zu entfernen und einer ordnungsgemäßen Wiederverwertung zuzuführen, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler

Weitere Informationen zum Recycling und zur sicheren Entsorgung dieser Gegenstände in Ihrer Nähe erhalten Sie bei den zuständigen Behörden.

Hersteller: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:** Baoshanqu

Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importiert nach AUS:** SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730

Pooledas Group Ltd Unit 5

Albert Edward House, The Pavilions

Preston, Vereinigtes Königreich pooledas123@gmail.com

01772418127

SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351 Linkenheim-

Hochstetten, Germany euvertreter@gmail.com

+49 1727041930



In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezerifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

COPERTURE PER CAMION

MODELLO:

HTDG0957 HTTY1455 HTFD1555 HTGM1958 HTFD9968 HTTY1650 HTFD1565

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TONNELLATA DEL CAMION
COPERTURE

HTDG0957	HTTY1455	HTFD1555	HTGM1958	HTFD9968	HTTY1650	HTFD1565	
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro pr

INTRODUZIONE

AVVERTIMENTO:

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

1. Tenere lontani bambini e animali domestici durante il montaggio.
2. Si prega di assemblare il prodotto attenendosi rigorosamente alle istruzioni.
Un montaggio errato potrebbe essere pericoloso.
3. Separare e contare tutte le parti e l'hardware.
4. Preparare il seguente strumento: cacciavite a croce.
5. Seguire solo gli usi previsti.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA DELLA BATTERIA

1. Poiché il prodotto contiene batterie al litio e questo prodotto ha a design waterproof, è vietato smontare il prodotto senza autorizzazione;
2. Poiché il prodotto contiene batterie. La combustione del prodotto può provocare un'esplosione;
3. È necessario seguire le normative locali per il corretto smaltimento (fare riferimento alla sezione pertinente capitoli per le istruzioni)


.Salvare l'istruzione.

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Modello	COMPATIBILITÀ DEL VEICOLO	Colore	Materiale	Voltaggio
HTDG0957	Dodge Ram 1500, 2019-2023, corto	Nero	Vinile, Alluminio	CC 3 V (Attraverso R2450 Ioni di litio Batteria)
HTTY1455	Toyota Tundra, 2021-2023, corto			
HTFD1555	Ford F-150, 2015-2020/2021-2023, Corto			
HTGM1958	Silverado/Sierra, 2019-2023, Corto			
HTFD9968	Ford F250 F350, 1999-2023, Standard			
HTTY1650	Toyota Tacoma, 2016-2023, Breve			
HTFD1565	Ford F-150, 2015-2020, di serie			

ELENCO PARTI


Quando si disimballa il prodotto, verificare che le parti elencate di seguito lo siano incluso e ispezionare attentamente per eventuali danni che potrebbero essersi verificati durante transito. Se qualche parte manca o è danneggiata, non tentare di assemblare o utilizzare il Prodotto.

NOME	Immagine	HTDG 0957	HTTY 1455	HTFD 1555	HTGM 1958	HTFD 9968	HTTY 1650	HTFD 1565
Copertina Assemblea		1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo		
Gancio in plastica		2 PZ	2 PZ	2 PZ	2 PZ			
Morsetto in schiuma Pad		6 pezzi	6 pezzi	6 pezzi	6 pezzi	6 pezzi		
Bastone del portellone posteriore Rubinetto		1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo		
Plastica Connettore		2 PZ	2 PZ	2 PZ	2 PZ			
Perno trasversale M6 Noce		2 PZ	2 PZ	2 PZ	2 PZ			
Chiave a brugola		/	1 pezzo	/	/	/	1 pezzo	/
Montaggio Bloccare		/	4 pezzi	/	/	/	4 pezzi	/
Bastone anteriore Nastro (1,7 m)		/	/	1 pezzo	/	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo
Schiuma quadrata		/	/	/	/	/	1 pezzo	/

METODI DI INSTALLAZIONE


Passo 1:

1. Pulire la paratia e la sponda del letto prima dell'installazione.
2. Per i camion Ford, attaccare la guarnizione anteriore striscia sulla parte anteriore della sponda del letto.

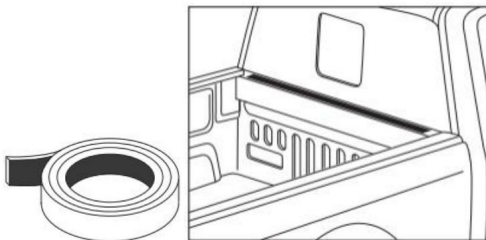


Passo 2:

1. Posizionare il gruppo del coperchio su entrambi i lati della sponda anteriore del pianale del camion nuovamente nella cabina.
2. Sganciare le fibbie di sicurezza.

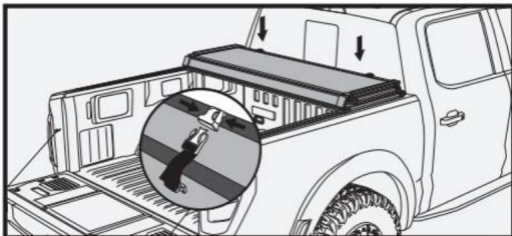

Passaggio 3:

1. Abbassare il morsetto anteriore posizione verticale.
2. Allentare la manopola e farla scorrere in avanti morsetto alla sponda del letto.
3. Attaccare il morsetto al supporto posizione sulla sponda del letto.
4. Agganciare il morsetto a J sotto il bordo metallico della sponda del letto e serrare pomello.

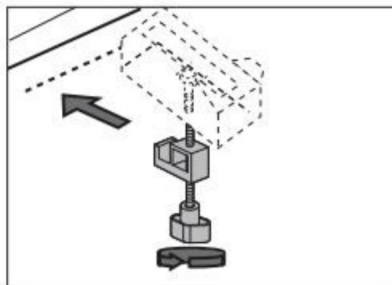


Nota:

Stringere SOLO a mano, NON stringere eccessivamente.

È necessario tagliare la fodera del letto.

I morsetti potrebbero non essere esattamente verticali.

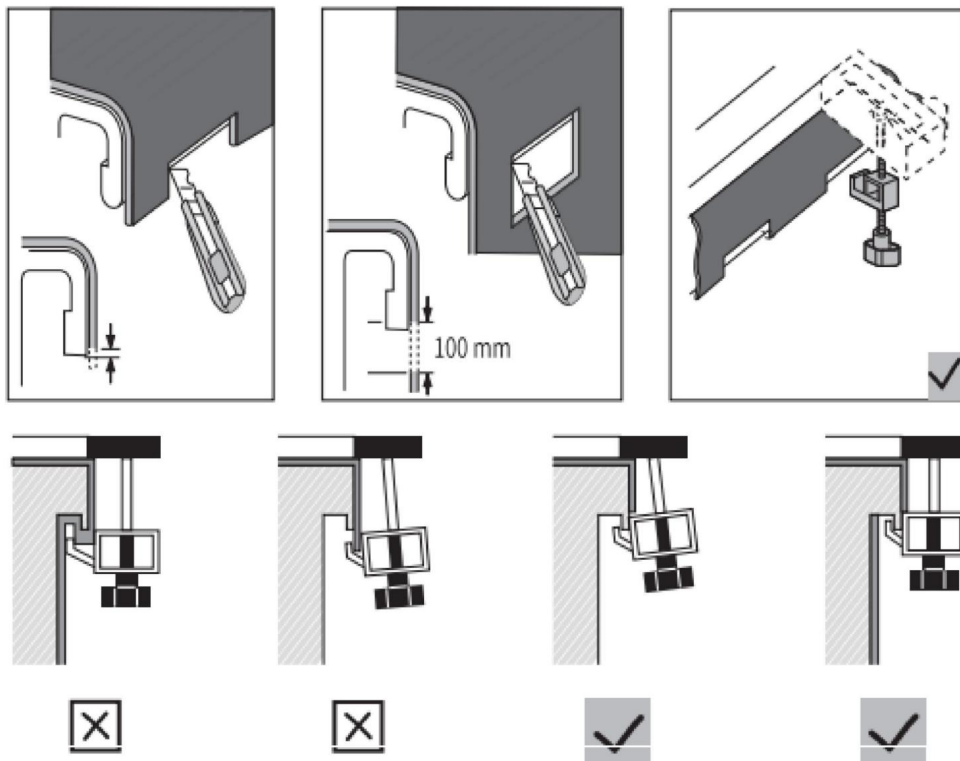

I morsetti potrebbero non essere esattamente verticali.







Passaggio 4:


Aprire completamente il coperchio e fissare i morsetti posteriori.

1. Abbassare il morsetto posteriore in posizione verticale.
2. Far scorrere il morsetto posteriore sulla sponda del letto.
3. Attaccare il cuscinetto del morsetto nella posizione di montaggio sulla sponda del letto.
4. Ruotare la maniglia del morsetto per regolare il morsetto posteriore alla lunghezza corretta.
5. Agganciare il morsetto a forma di J sotto il bordo metallico della sponda del letto e spingere la maniglia del morsetto alla posizione verticale.

Nota:

I morsetti potrebbero non essere esattamente verticali.

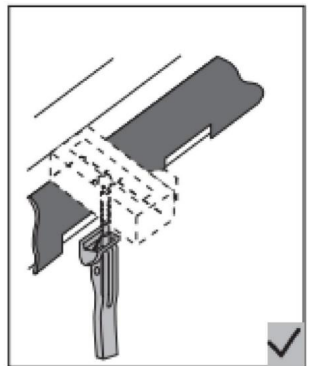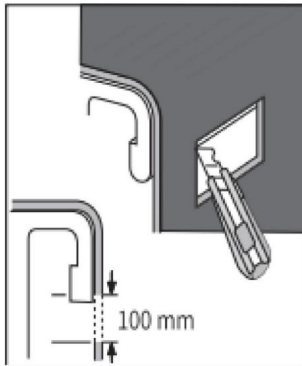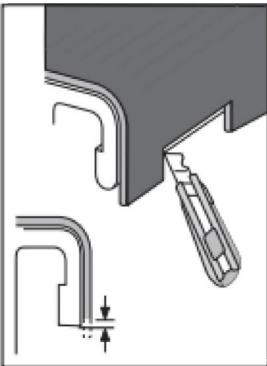
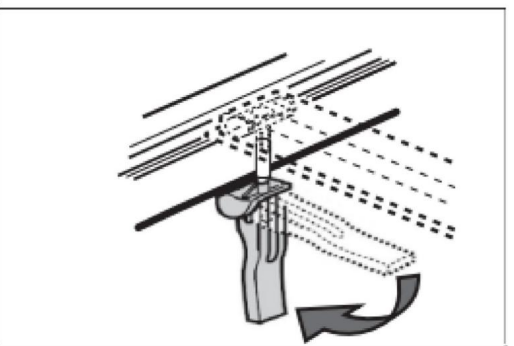
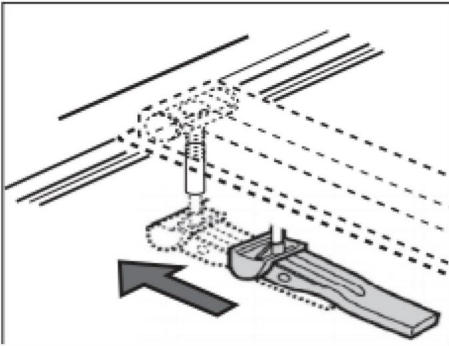
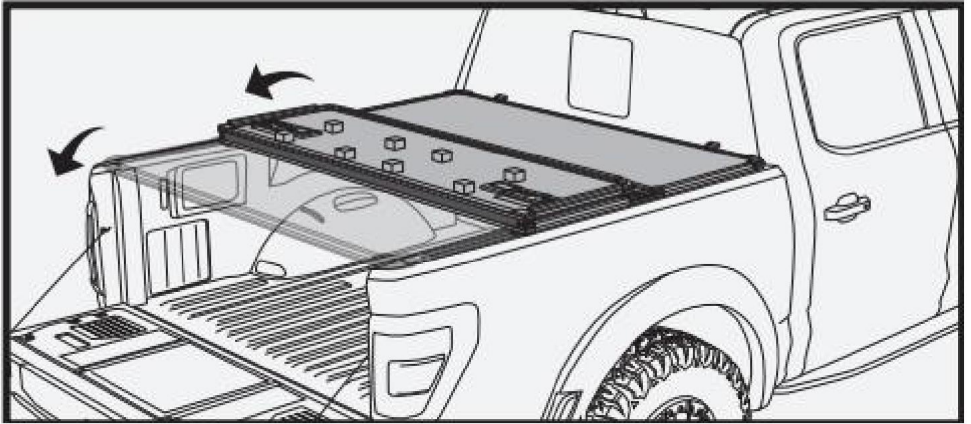


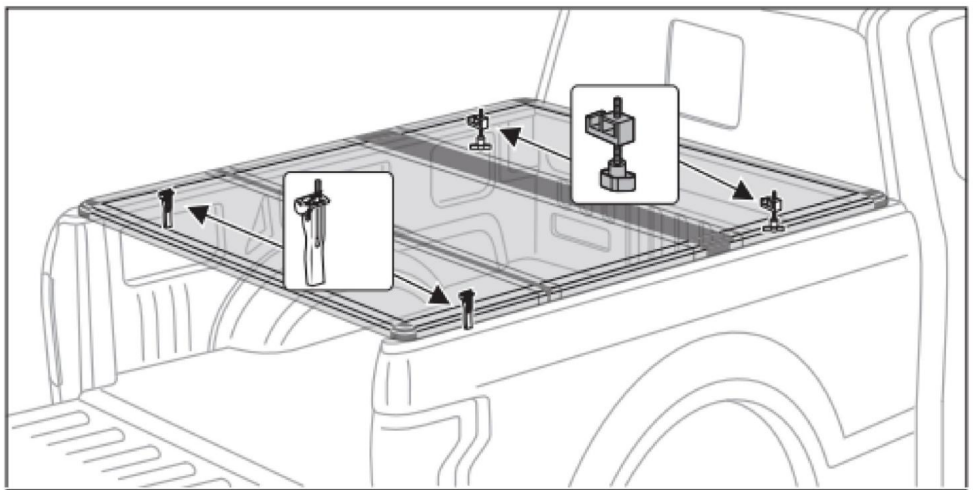

Passaggio



5: 1. Sigillare il portellone posteriore con una striscia di schiuma sigillante.

2 . Attaccare la guarnizione anteriore sulla parte anteriore della sponda del letto.

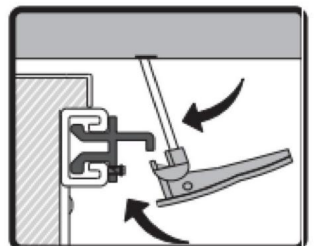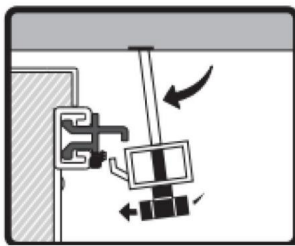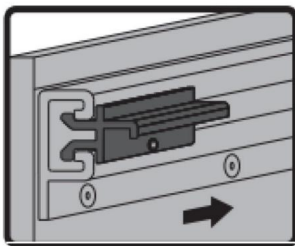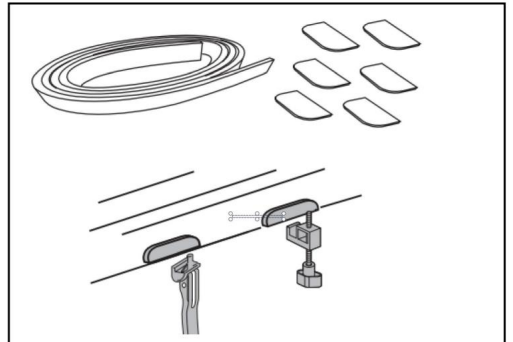

NOTE

how to install extra bracket for Chevy

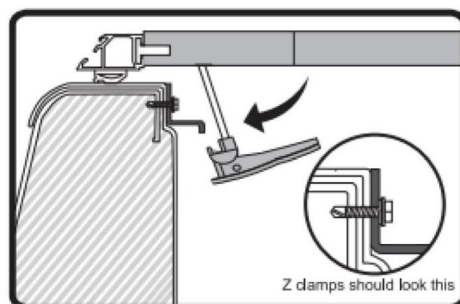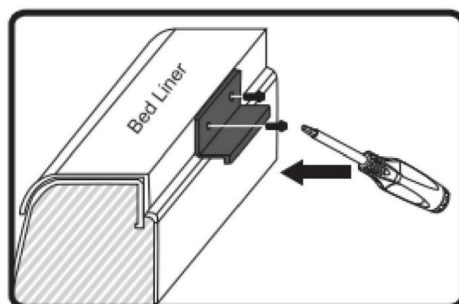



SP-BC1003	SP-BC1004	SP-BC1005	SP-BC1006
Fit For Titar	Fit For Frontier	Fit For Tacoma/ Tundra/Gladiator	Fit For Silverado

Passaggio 6:

Ripiegare la copertura

1. Aprire il portellone e rilasciare i morsetti posteriori.
2. Piegare il primo pannello.
3. Piegare e fissare i morsetti posteriori nella posizione originale.


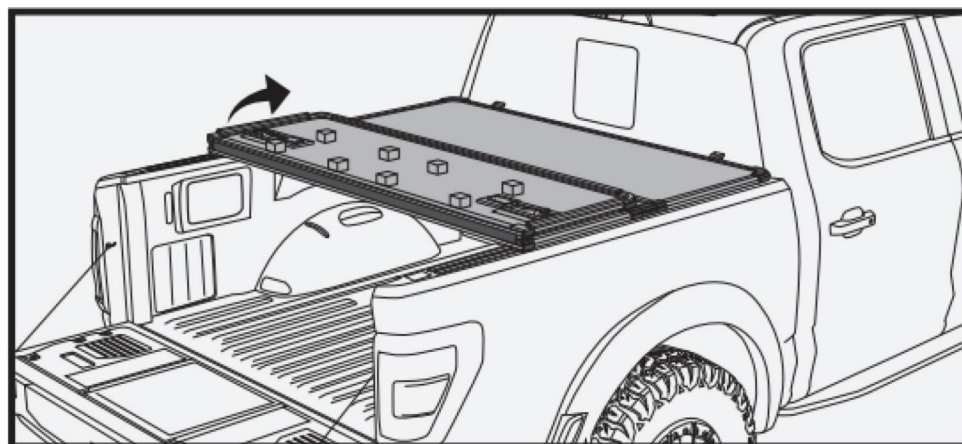


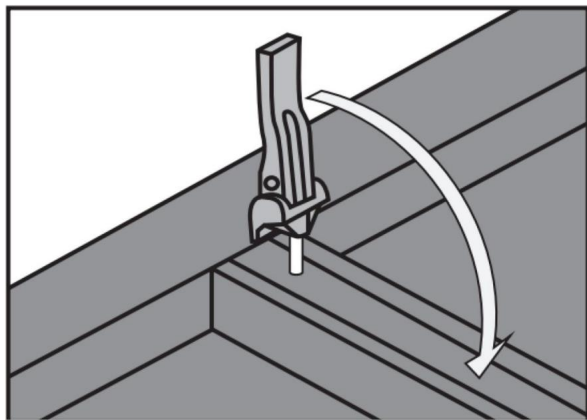

Passaggio

7: 1. Piegare il secondo pannello.

2. Fissare le fibbie di sicurezza.

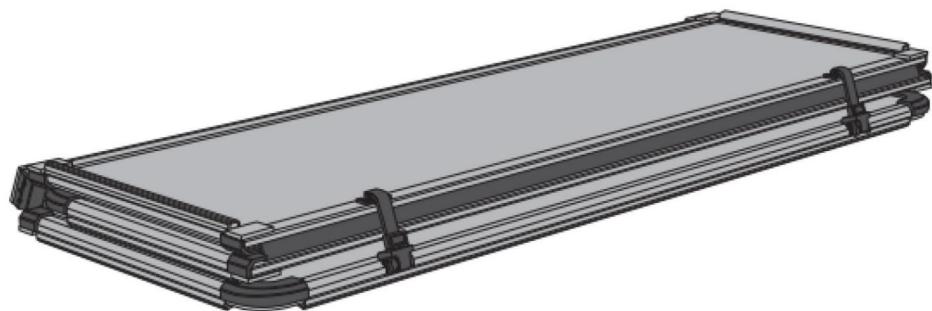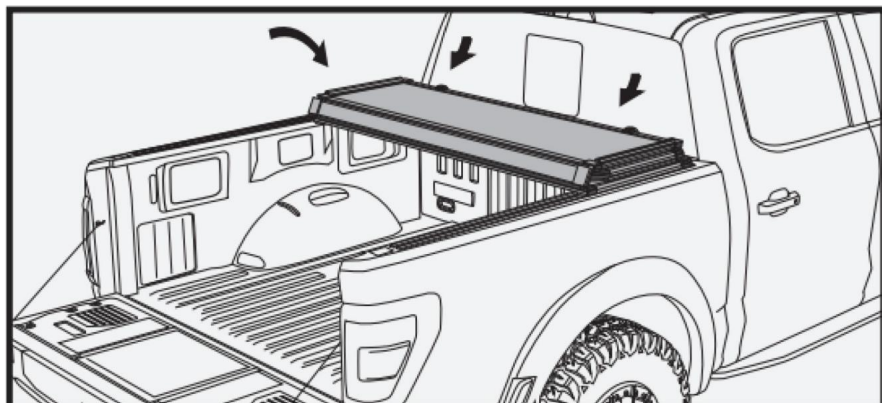

Si prega di verificare che i morsetti e le cinghie di sicurezza siano serrati.

CORRETTO SMALTIMENTO



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che nell'Unione Europea il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati

con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di materiale elettrico e dispositivi elettronici.

SMALTIMENTO BATTERIA

Per ridurre al minimo i rischi per la salute e l'ambiente al termine della vita utile di questo prodotto, le leggi




relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e la Direttiva sullo smaltimento delle batterie richiedono di smaltire questo prodotto presso un centro di raccolta adeguato dove verrà inviato per rimuovere le batterie e per un riciclaggio appropriato. Rivolgersi al proprio rivenditore locale

autorità per maggiori dettagli sul riciclaggio e sullo smaltimento sicuro di questi prodotti nella vostra zona.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730

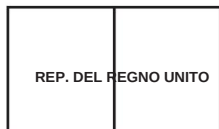

Pooledas Group Ltd Unità
5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, Regno Unito pooledas123@gmail.com

01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germania
euagent@gmail.com
+491727041930

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

CUBIERTAS PARA CAMIONES

MODELO:

HTDG0957 HTTY1455 HTFD1555 HTGM1958 HTFD9968 HTTY1650 HTFD1565

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CAMIÓN TONNEAU
CUBIERTAS

HTDG0957	HTTY1455	HTFD1555	HTGM1958	HTFD9968	HTTY1650	HTFD1565	
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? Siéntete libre de contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INTRODUCCIÓN

ADVERTENCIA:

PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. Mantenga alejados a los niños y las mascotas durante el montaje.
2. Monte el producto estrictamente de acuerdo con las instrucciones.

El montaje incorrecto podría ser peligroso.

3. Separe y cuente todas las piezas y herrajes.
4. Prepare la siguiente herramienta: Destornillador Philips.
5. Siga únicamente los usos previstos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA

1. Debido a que el producto contiene baterías de litio y este producto tiene un diseño de techo impermeable, está prohibido desmontar el producto sin permiso;
 2. Como el producto contiene pilas. Quemar el producto puede provocar una explosión;
 3. Se deben seguir las regulaciones locales para una eliminación correcta (consulte las normas pertinentes).
- capítulos para instrucciones)


.Guarde la instrucción.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Modelo	COMPATIBILIDAD DEL VEHÍCULO	Materiales	de color	Voltaje
HTDG0957 Dodge Ram 1500, 2019-2023, Corto		Negro	Vinilo, Aluminio	CC 3 V (A través de R2450 iones de litio Batería)
HTTY1455 Toyota Tundra, 2021-2023, corto				
HTFD1555	Ford F-150, 2015-2020/2021-2023, Corto			
HTGM1958 Silverado/Sierra, 2019-2023, Corto				
HTFD9968	Ford F250 F350, 1999-2023, Estándar			
HTTY1650 Toyota Tacoma, 2016-2023, corto				
HTFD1565 Ford F-150, 2015-2020, Estándar				

LISTA DE


Al desembalar este producto, verifique que las piezas enumeradas a continuación estén incluido e inspeccione cuidadosamente para detectar cualquier daño que pueda haber ocurrido durante tránsito. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente ensamblar ni utilizar el producto.

NOMBRE	Imagen	HTDG 0957	HTTY 1455	HTFD 1555	HTGM 1958	HTFD 9968	HTTY 1650	HTFD 1565
Cubrir Asamblea		1PZ 1PZ	1PZ 1PZ	1PZ 1PZ 1PZ				
Gancho de plástico		2 piezas	2 piezas	2 piezas	2 piezas	2 piezas	2 piezas	
Espuma de abrazadera Almohadilla		6PZS 6PZS	6PZS 6PZS	6PZS 6PZS	6PZS 6PZS			
Palo de puerta trasera Grifo		1PZ 1PZ	1PZ 1PZ	1PZ 1PZ 1PZ				
El plastico Conector		2 piezas	2 piezas	2 piezas	2 piezas	2 piezas	2 piezas	
Pasador cruzado M6 Tuerca		2 piezas	2 piezas	2 piezas	2 piezas	2 piezas	2 piezas	
Llave Allen		/	PC 1	/	/	/	PC 1	/
Montaje Bloquear		/	4 PIEZAS	/	/	/	4 PIEZAS	/
Palo delantero Cinta (1,7 m)		/	/	PC 1	/	1PCS 1PCS 1PCS		
Espuma cuadrada		/	/	/	/	/	PC 1	/

MÉTODOS DE INSTALACIÓN


Paso 1:

1. Limpie el mamparo y la barandilla de la cama.
antes de la instalación.
2. Para camioneta Ford, pegue el sello frontal
tira en el frente de la barandilla de la cama.

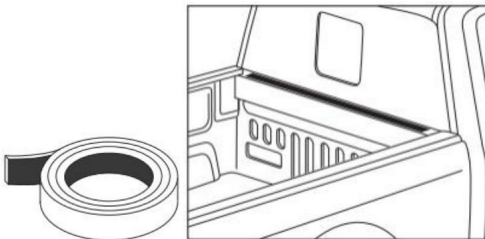


Paso 2:

1. Coloque el conjunto de la cubierta en ambos lados.
del riel delantero de la plataforma del camión nuevamente la cabina.
2. Suelte las hebillas de seguridad.

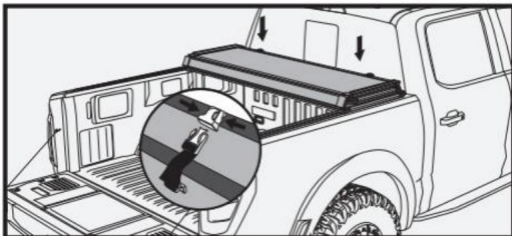

Paso 3:

1. Tire hacia abajo la abrazadera delantera para
posición vertical.
2. Afloje la perilla y deslice el frente
abrazadera al riel de la cama.
3. Pega la almohadilla de sujeción al montaje.
posición en la barandilla de la cama.
4. Enganche la abrazadera en forma de J debajo
el borde metálico de la barandilla de la cama y apriete el
mando.

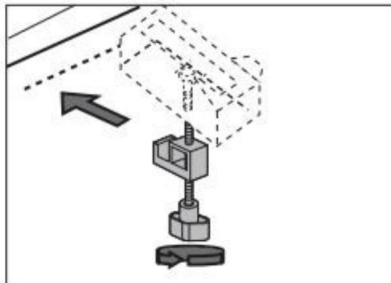


Nota:

Apriete SOLAMENTE a mano. NO apriete demasiado.

Es necesario cortar el revestimiento de la cama.

Es posible que las abrazaderas no estén exactamente verticales.

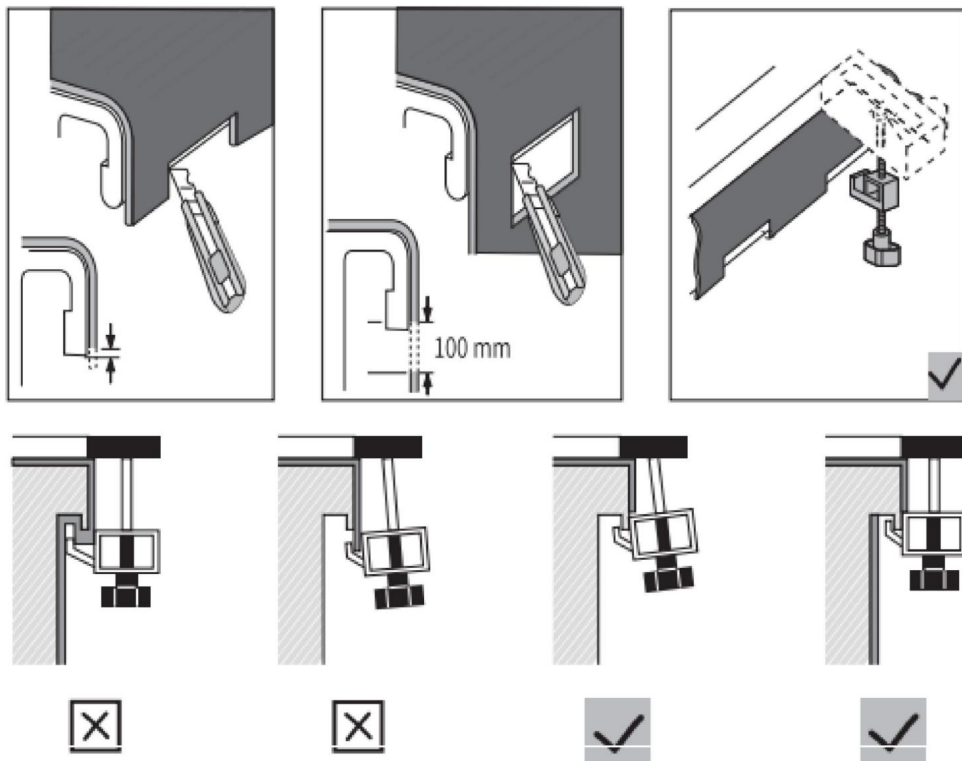

Es posible que las abrazaderas no estén exactamente verticales.







Etapas 4:


Despliegue completamente la cubierta y asegure las abrazaderas traseras.

1. Tire hacia abajo la abrazadera trasera hasta la posición vertical.
2. Deslice la abrazadera trasera hacia la barandilla de la cama.
3. Pegue la almohadilla de sujeción en la posición de montaje en el riel de la cama.
4. Gire la manija de la abrazadera para ajustar la abrazadera trasera a la longitud adecuada.
5. Enganche la abrazadera en forma de J debajo del labio metálico del riel de la cama y empuje la manija de la abrazadera a posición vertical.

Nota:

Es posible que las abrazaderas no estén exactamente verticales.

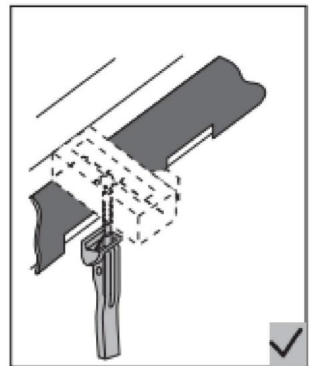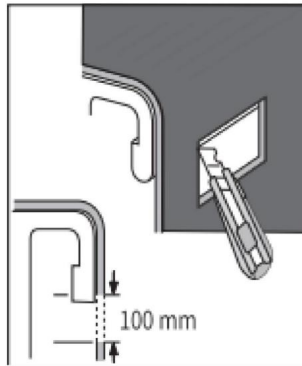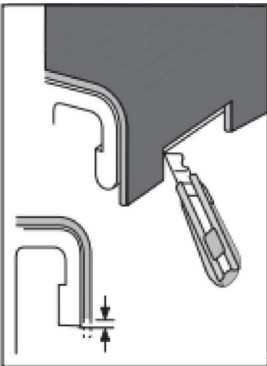
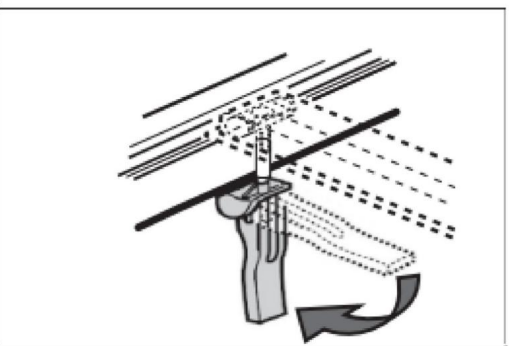
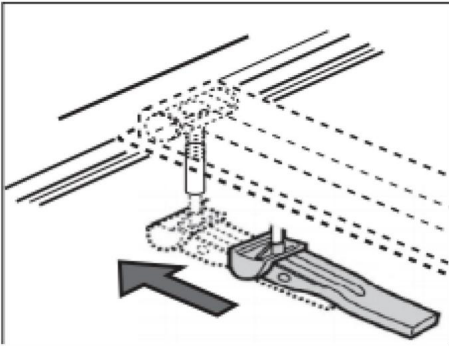
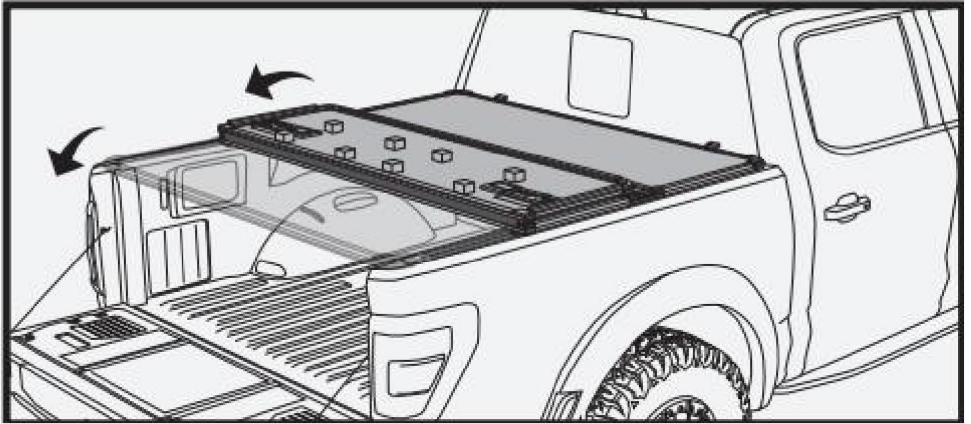


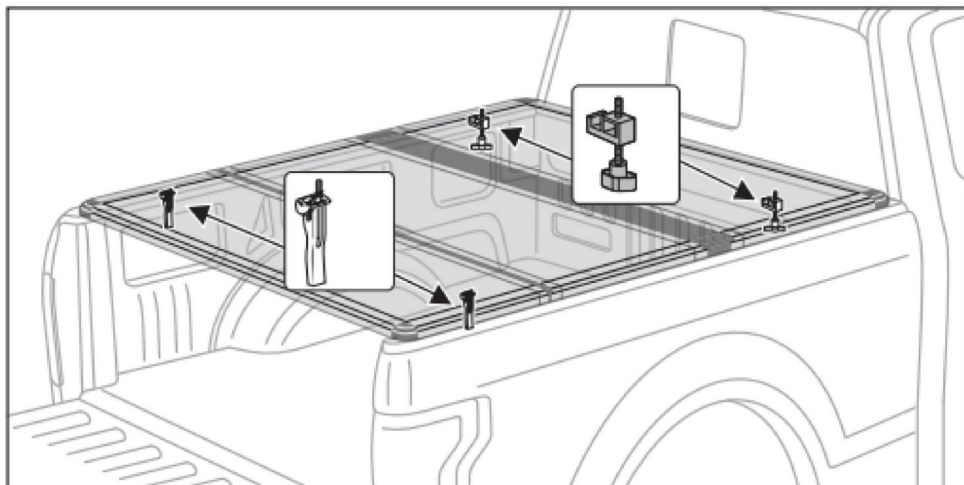

Paso 5: 1.



Selle el portón trasero con una tira de espuma selladora.

2 . Pegue el sello frontal en la parte delantera de la barandilla de la cama.

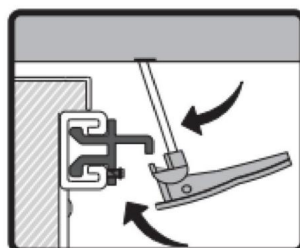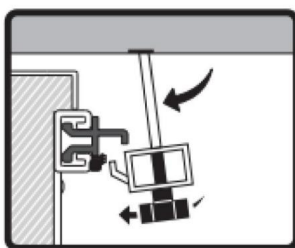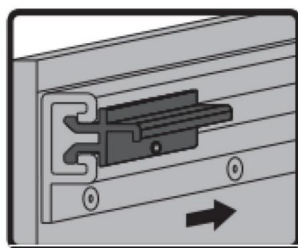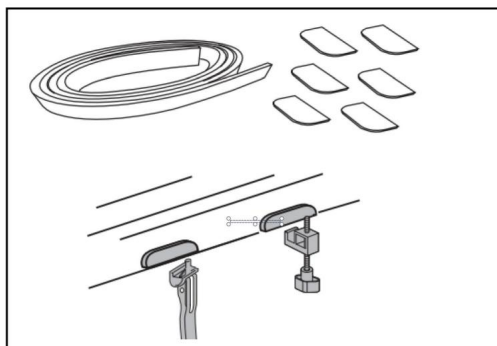

NOTE

how to install extra bracket for Chevy

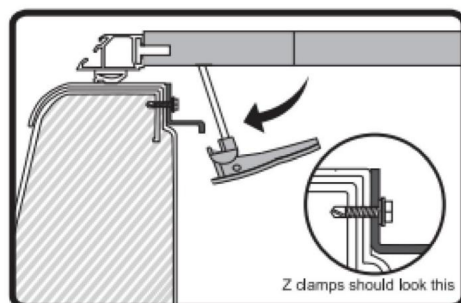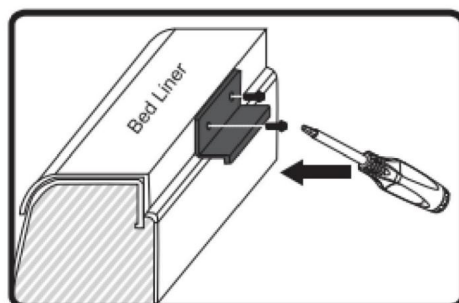



SP-BC1003	SP-BC1004	SP-BC1005	SP-BC1006
Fit For Titar	Fit For Frontier	Fit For Tacoma/ Tundra/Gladiator	Fit For Silverado

Paso 6:

Doblar la cubierta

1. Abra el portón trasero y suelte las abrazaderas traseras.
2. Doble el primer panel.
3. Doble y asegure las abrazaderas traseras a su posición original.


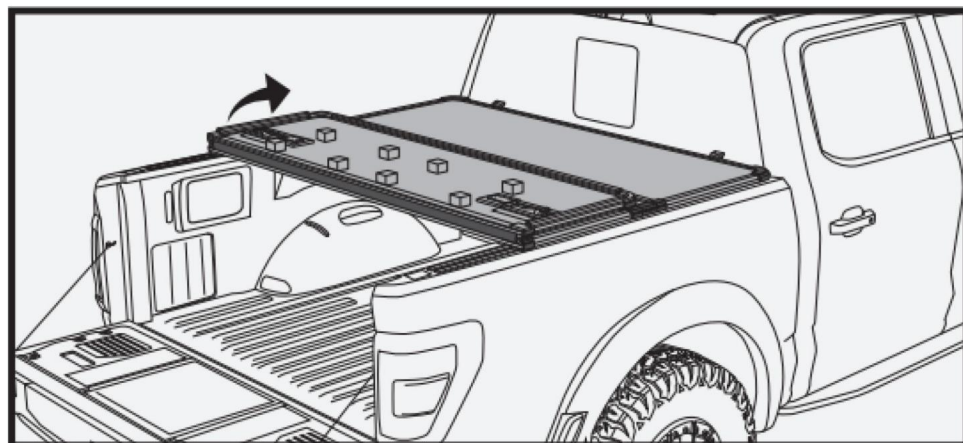


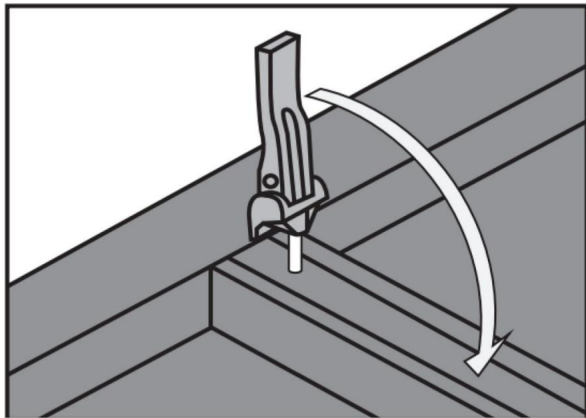

Paso 7: 1.

Doble el segundo panel.

2. Asegure las hebillas de seguridad.

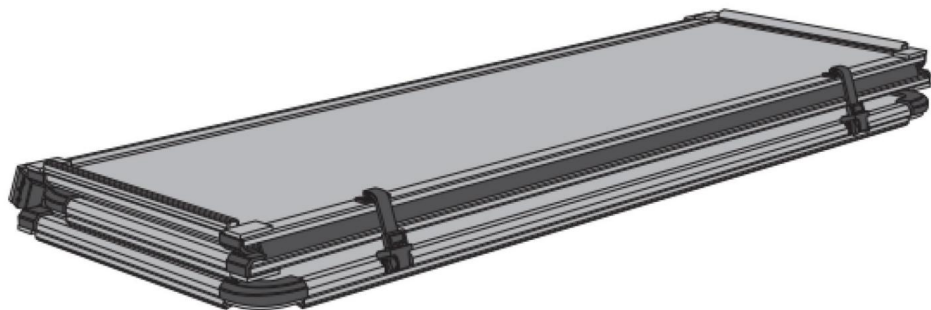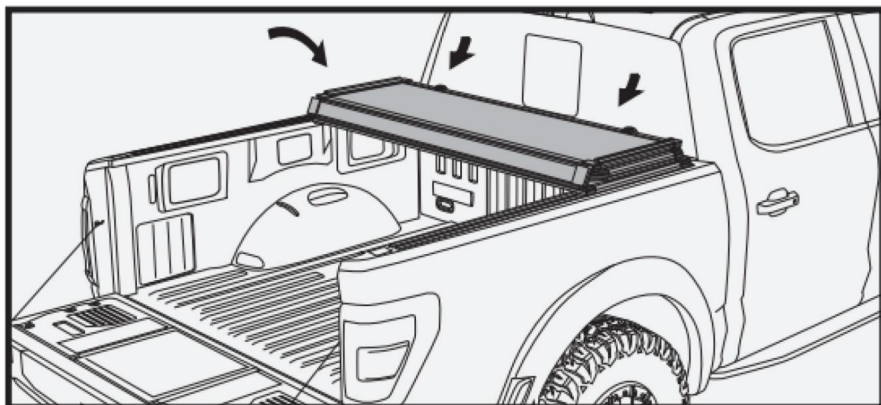

Compruebe que las abrazaderas y las correas de seguridad estén apretadas.

ELIMINACIÓN CORRECTA



Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de basura en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados

con este símbolo. Los productos marcados como tales no podrán desecharse con la basura doméstica normal, sino que deberán llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y dispositivos electrónicos.

ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA

Para minimizar los riesgos para la salud y el medio ambiente al final de la vida útil de este producto, las leyes



que tratan sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) y la Directiva sobre residuos de baterías exigen que deseches este producto en una instalación de recolección adecuada a donde será enviado. Para retirar las baterías y para el reciclaje adecuado. Póngase en contacto con su distribuidor local.


autoridades para obtener más detalles sobre el reciclaje y la eliminación segura de estos en su área.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección: Baoshanqu

Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,Rancho
Cucamonga,CA91730

Pooledas Group Ltd

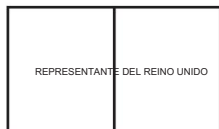


Unidad 5 Albert Edward House, The

Pavilions Preston, Reino Unido pooledas123@gmail.com

01772418127

SHUNSHUN GmbH

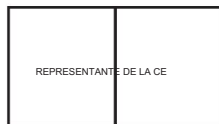

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Alemania

euagent@gmail.com

+49 1727041930

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

OSŁONY DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

MODEL:

HTDG0957 HTTY1455 HTFD1555 HTGM1958 HTFD9968 HTTY1650 HTFD1565

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CIĘŻARÓWKA TONNEAU
OSŁONY

HTDG0957	HTTY1455	HTFD1555	HTGM1958	HTFD9968	HTTY1650	HTFD1565	
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Śmiało możesz się z nami skontaktować:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

WSTĘP

OSTRZEŻENIE:

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY MONTAŻU

1. Podczas montażu trzymaj dzieci i zwierzęta z daleka.
2. Prosimy o złożenie produktu ściśle według instrukcji.
Nieprawidłowy montaż może być niebezpieczny.
3. Oddziel i policz wszystkie części i sprzęt.
4. Przygotuj następujące narzędzie: Śrubokręt Philips.
5. Postępuj zgodnie z przeznaczeniem.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE AKUMULATORA

1. Ponieważ produkt zawiera baterie litowe i ten produkt ma konstrukcji dachu wodoodpornego, zabrania się demontażu produktu bez pozwolenia;
2. Ponieważ produkt zawiera baterie. Spalanie produktu może spowodować wypróżnienie;
3. W celu prawidłowej utylizacji należy przestrzegać lokalnych przepisów (patrz odpowiednie rozdziały zawierające instrukcje)


.Zapisz instrukcję.

PARAMETRY PRODUKTU

Model	KOMPATYBILNOŚĆ POJAZDU	Kolor	Materiał	Napięcie
HTDG0957 Dodge	Ram 1500, 2019-2023, krótki	Czarny	Płyta winylowa, Aluminium	Napięcie stałe 3 V (Przez R2450 litowo-jonowy Bateria)
HTTY1455 Toyota	Tundra, 2021-2023, krótka			
HTFD1555	Ford F-150, 2015-2020/2021-2023, Krótki			
HTGM1958 Silverado	Sierra, 2019-2023, krótki			
HTFD9968	Ford F250 F350, 1999-2023, Standard			
HTTY1650 Toyota	Tacoma, 2016-2023, krótki			
HTFD1565 Ford F	150, 2015-2020, Standard			

LISTA CZĘŚCI


Rozpakowując ten produkt, sprawdź, czy wymienione poniżej części są zgodne dołączone i dokładnie sprawdź pod kątem wszelkich uszkodzeń, które mogły powstać w trakcie tranzyt. Jeśli brakuje jakiegokolwiek części lub jest ona uszkodzona, nie należy podejmować prób montażu ani używania produktu.

NAZWA	Zdjęcie	HTDG 0957	HTTY 1455	HTFD 1555	HTGM 1958	HTFD 9968	HTTY 1650	HTFD 1565
Okladka Montaż		1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.						
Plastikowy hak		2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt.						
Pianka zaciskowa Podkładka		6szt 6szt 6szt 6szt 6szt 6szt						
Drażek tylny klapy Ugryźniak		1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.						
Plastikowy Złącze		2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt.						
Sworzeń poprzeczny M6 Orzech		2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt.						
Klucz imbusowy		/	1 szt	/	/	/	1 szt	/
Montowanie Blok		/	4szt /		/	/	4szt	/
Przedni drażek Taśma (1,7 m)		/	/	1 szt	/	1 szt. 1 szt. 1 szt.		
Kwadratowa pianka		/	/	/	/	/	1 szt	/

METODY INSTALACJI


Krok 1:

1. Wyczyść przegrodę i poręcz łóżka przed instalacją.
2. W przypadku ciężarówki Ford przyklej przednią uszczelkę listwa z przodu poręczy łóżka.

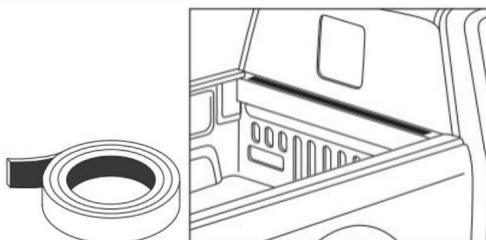


Krok 2:

1. Umieść zespół pokrywy po obu stronach przedniej poręczy łóżka ciężarówki, ponownie kabina.
2. Zwolnij klamry zabezpieczające.

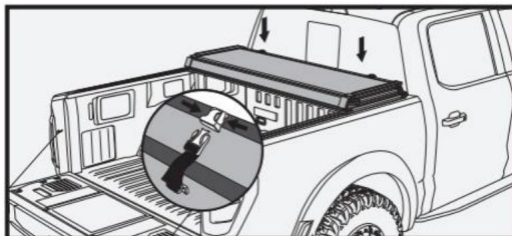

Krok 3:

1. Pociągnij przedni zacisk do pozycja pionowa.
2. Poluzuj pokrętko i przesunź przód zacisk do poręczy łóżka.
3. Przyklej podkładkę zaciskową do mocowania położenie na poręczy łóżka.
4. Zaczepić zacisk w kształcie litery J pod spodem metalową krawędź poręczy łóżka i dokręć pokrętko.

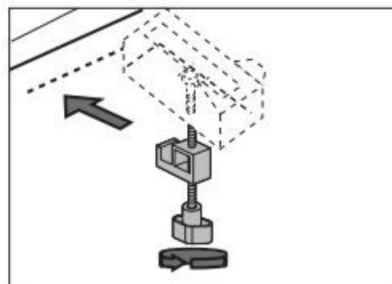


Notatka:

Dokręcaj WYŁĄCZNIE ręcznie. NIE dokręcaj zbyt mocno.

Konieczne jest przycięcie wykładziny łóżka.

Zaciski mogą nie być dokładnie ustawione pionowo.

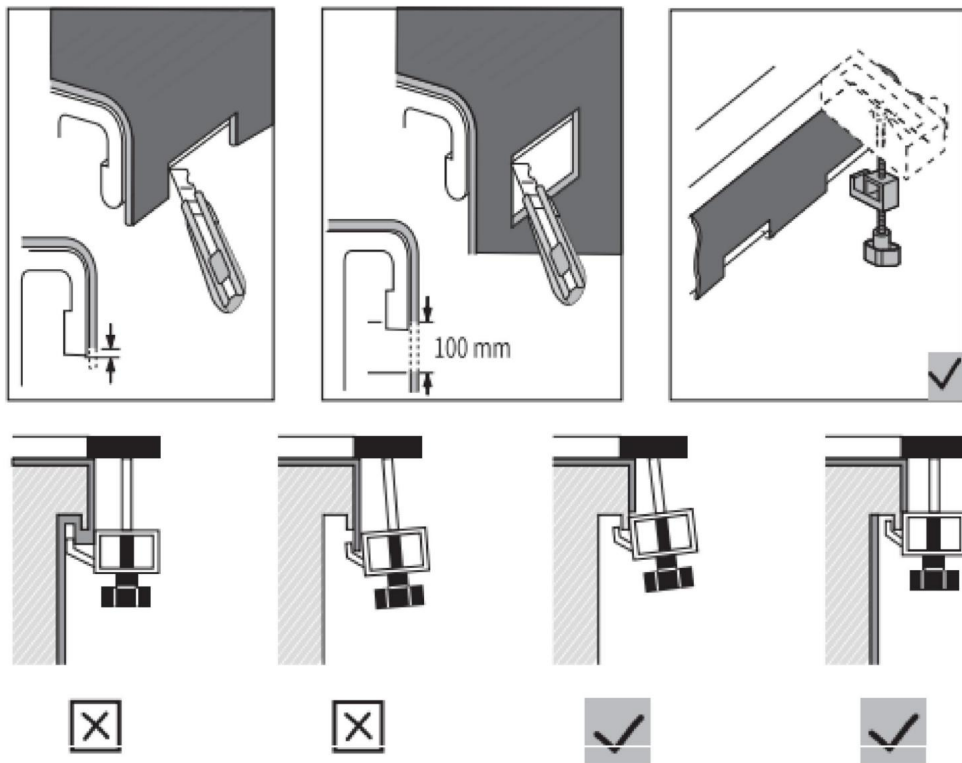

Zaciski mogą nie być dokładnie ustawione pionowo.







Krok 4:


Całkowicie rozłóż pokrowiec i zabezpiecz tylne zaciski.

1. Pociągnij tylny zacisk do pozycji pionowej.
2. Wsuń tylny zacisk na poręcz łóżka.
3. Przyklej podkładkę zaciskową do pozycji montażowej na poręczy łóżka.
4. Obróć uchwyt zacisku, aby ustawić tylny zacisk na odpowiednią długość.
5. Zaczepić zacisk w kształcie litery J pod metalową krawędzią poręczy łóżka i popchnąć uchwyt zacisku do pozycji pionowej.

Notatka:





Zaciski mogą nie być dokładnie ustawione pionowo.

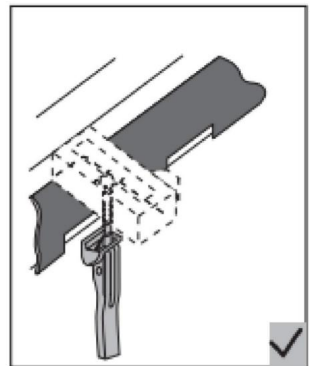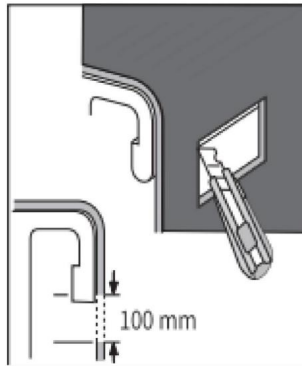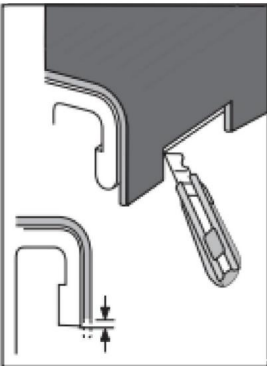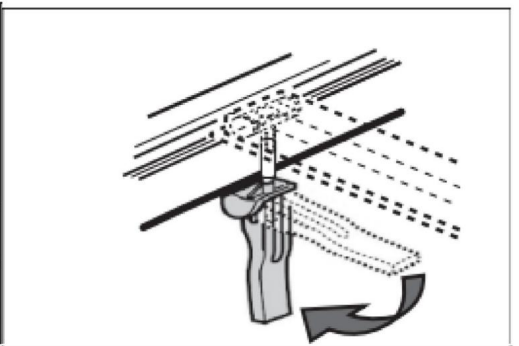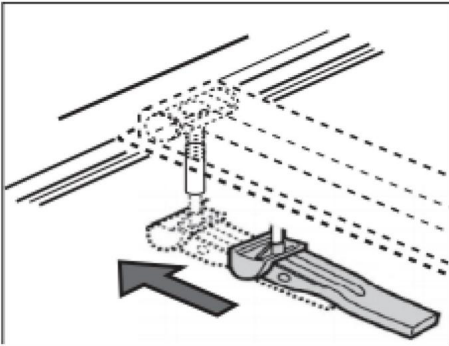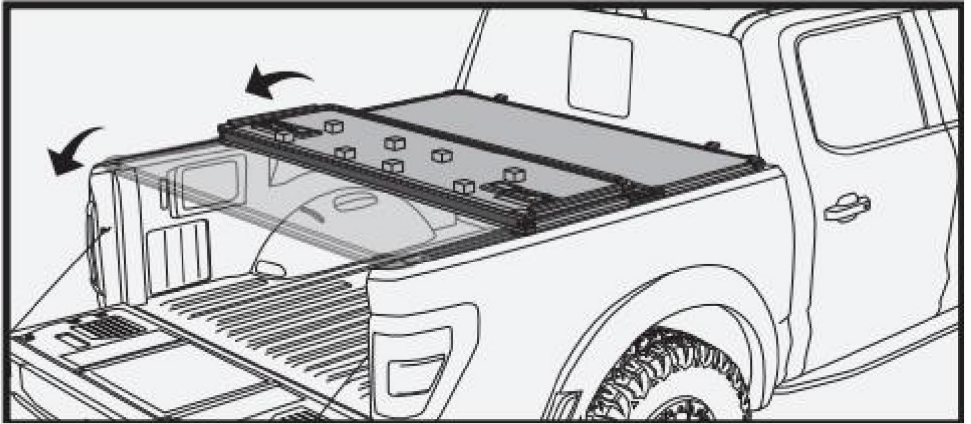

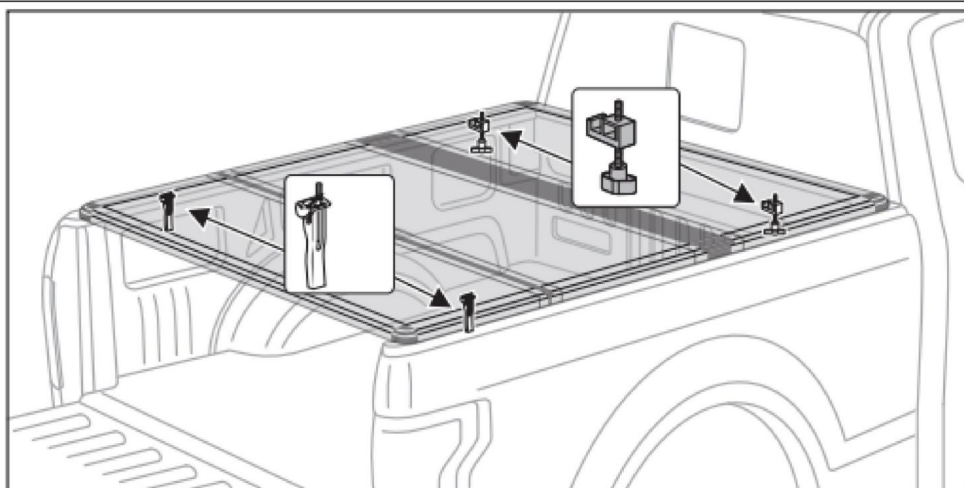



Krok 5:

1. Uszczelnij klapę tylną paskiem pianki uszczelniającej.
2. Przyklej przednią uszczelkę z przodu poręczy łóżka.

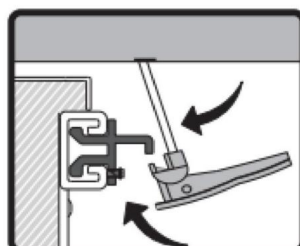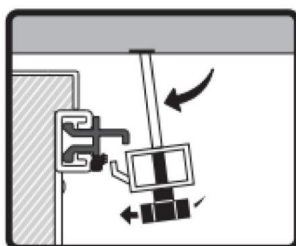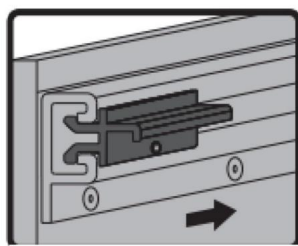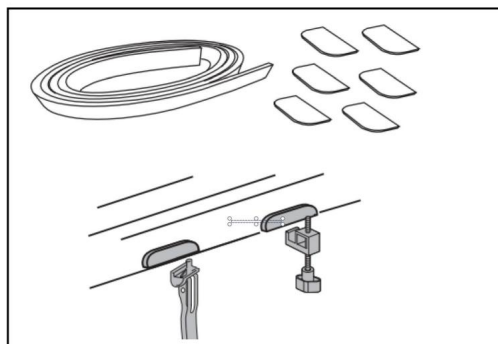

NOTE

how to install extra bracket for Chevy

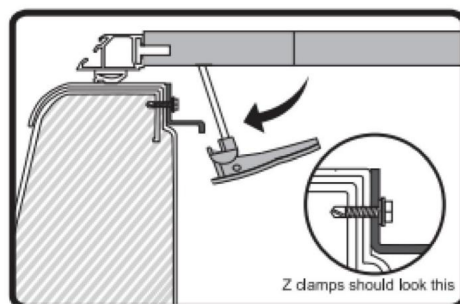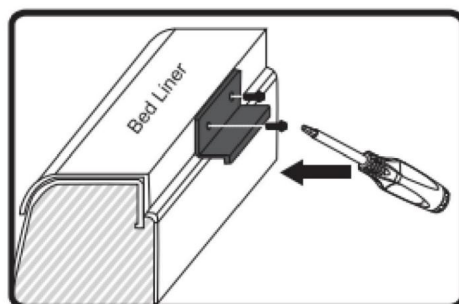



SP-BC1003	SP-BC1004	SP-BC1005	SP-BC1006
Fit For Titar	Fit For Frontier	Fit For Tacoma/ Tundra/Gladiator	Fit For Silverado

Krok 6:

Złóż pokrywę



1. Otwórz tylną klapę i zwolnij tylne zaciski.
2. Złóż pierwszy panel.
3. Złóż i zabezpiecz tylne zaciski z powrotem do pierwotnej pozycji.

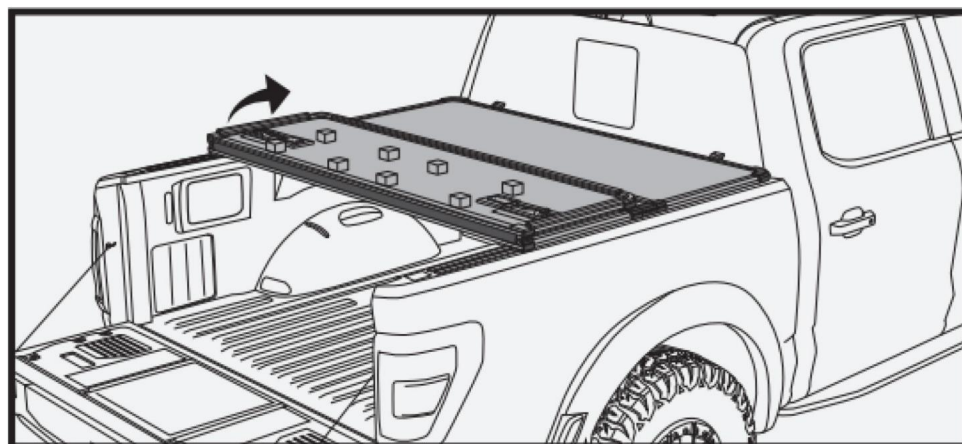

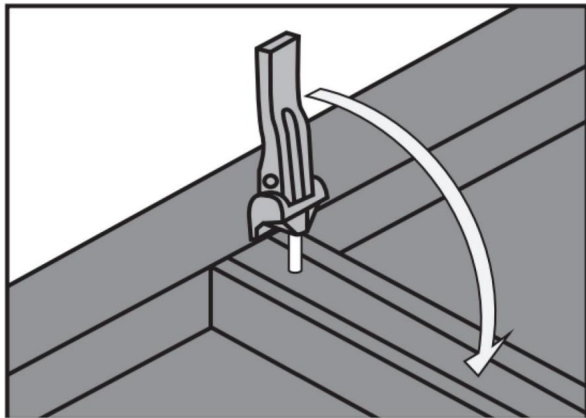

Krok 7:

1. Złóż drugi panel.
2. Zabezpiecz klamry zabezpieczające.

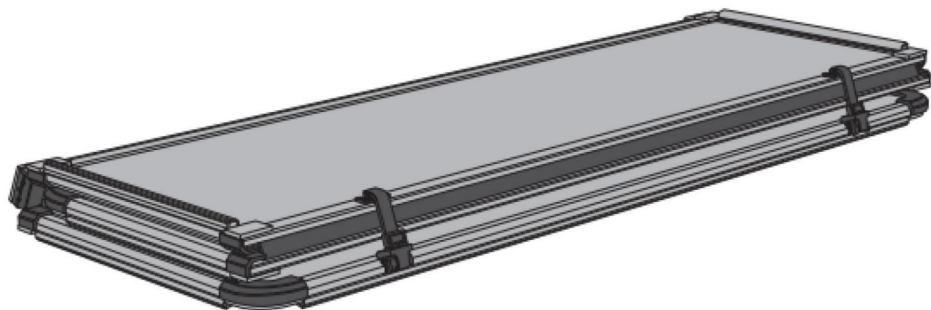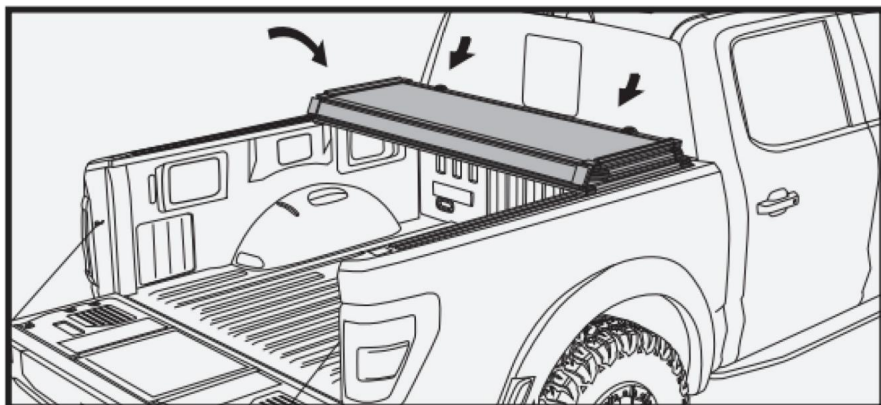

Sprawdź, czy zaciski i paski zabezpieczające są dobrze napięte.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA



Ten produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki śmieci na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich oznaczonych akcesoriów

z tym symbolem. Produktów oznaczonych jako takie nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych urządzenia elektryczne.

UTYLIZACJA BATERII

Aby zminimalizować ryzyko dla zdrowia i środowiska pod koniec okresu użytkowania tego



produktu, przepisy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz dyrektywa w sprawie zużytych baterii wymagają, aby produkt ten był utylizowany w odpowiednim punkcie zbiórki, gdzie zostanie wysłany aby wyjąć baterie i poddać je odpowiedniemu recyklingowi. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem

władze, aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu i bezpiecznej utylizacji tych materiałów na swoim obszarze.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj Import do Australii:

SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,Rancho

Cucamonga,CA91730

Pooledas Group Ltd

Unit 5 Albert Edward House, The

Pavilions Preston, Wielka Brytania

Pooledas123@gmail.com

01772418127




SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Niemcy

euagent@gmail.com

+49 1727041930

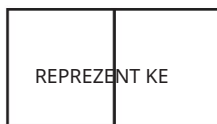

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

TRUCK TONNEAU-HOEZEN

MODEL:

HTDG0957 HTTY1455 HTFD1555 HTGM1958 HTFD9968 HTTY1650 HTFD1565

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën van aangeboden gereedschappen dekken. door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**VRACHTWAGEN TONNEAU
DEKSELS**

HTDG0957	HTTY1455	HTFD1555	HTGM1958	HTFD9968	HTTY1650	HTFD1565	
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

INVOERING

WAARSCHUWING:

MONTAGEVOORZORGSMAATREGELEN

1. Houd kinderen en huisdieren tijdens de montage uit de buurt.
2. Monteer het product strikt volgens de instructies.
Een onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
3. Scheid en tel alle onderdelen en hardware.
4. Houd het volgende gereedschap gereed: kruiskopschroevendraaier.
5. Volg uitsluitend het beoogde gebruik.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BATTERIJ

1. Omdat het product lithiumbatterijen bevat en dit product een waterdicht ontwerp, het is verboden om het product zonder toestemming te demonteren;
2. Omdat het product batterijen bevat. Het verbranden van het product kan een explosie veroorzaken;
3. Voor een juiste verwijdering moeten de plaatselijke voorschriften worden gevolgd (zie de relevante informatie).
hoofdstukken voor instructies)


.Sla de instructie op.

PRODUCTPAREMETERS

Model	COMPATIBILITEIT VAN VOERTUIGEN	Kleur	Materiaal	Spanning
HTDG0957 Dodge Ram 1500, 2019-2023, kort		Zwart	vinyl, Aluminium	Gelijkstroom 3V (Via R2450 Li-ion Accu)
HTTY1455 Toyota Tundra, 2021-2023, kort				
HTFD1555	Ford F-150, 2015-2020/2021-2023, Kort			
HTGM1958 Silverado/Sierra, 2019-2023, kort				
HTFD9968	Ford F250 F350, 1999-2023, Standaard			
HTTY1650 Toyota Tacoma, 2016-2023, kort				
HTFD1565 Ford F-150, 2015-2020, standaard				

ONDERDELEN LIJST


Controleer bij het uitpakken van dit product of de onderstaande onderdelen aanwezig zijn meegeleverd en controleer zorgvuldig op eventuele schade die tijdens het gebruik is ontstaan doorvoer. Als er een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, probeer dan niet het apparaat te monteren of te gebruiken Product.

NAAM	Afbeelding	HTDG 0957	HTTY 1455	HTFD 1555	HTGM 1958	HTFD 9968	HTTY 1650	HTFD 1565
Omslag Montage		1 STUKS	1 STUKS	1 STUKS	1 STUKS	1 STUKS	1 STUKS	1 STUKS
Kunststof haak		2 STUKS	2 STUKS	2 STUKS	2 STUKS	2 STUKS	2 STUKS	2 STUKS
Klem schuim Pad		6 STUKS	6 STUKS	6 STUKS	6 STUKS	6 STUKS	6 STUKS	6 STUKS
Achterklep stok Kraan		1 STUKS	1 STUKS	1 STUKS	1 STUKS	1 STUKS	1 STUKS	1 STUKS
Plastic Connector		2 STUKS	2 STUKS	2 STUKS	2 STUKS	2 STUKS	2 STUKS	2 STUKS
M6 kruispen Noot		2 STUKS	2 STUKS	2 STUKS	2 STUKS	2 STUKS	2 STUKS	2 STUKS
Inbussleutel		/	1 STUK	/	/	/	1 STUK	/
Montage Blok		/	4 STUKS	/	/	/	4 STUKS	/
Voorste stok Band(1,7m)		/	/	1 STUK	/	1 STKS	1 STKS	1 STKS
Vierkant schuim		/	/	/	/	/	1 STUK	/

INSTALLATIEMETHODEN


Stap 1:

1. Maak het schot en het bedhek schoon vóór installatie.
2. Voor Ford-trucks plakt u de voorste afdichting strip aan de voorkant van het bedhek.

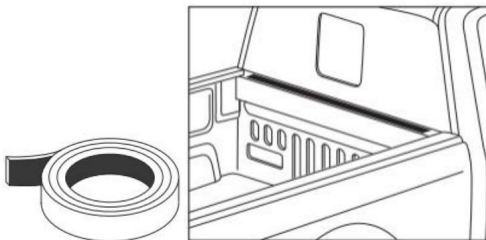


Stap 2:

1. Plaats het deksel aan beide zijden van de voorste vrachtwagenbedrail weer de cabine.
2. Maak de veiligheidsgespen los.

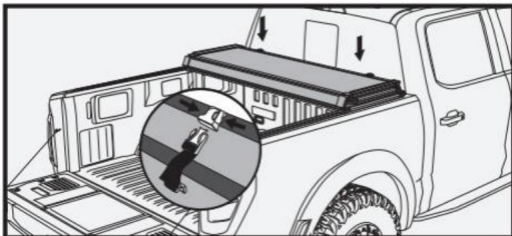

Stap 3:


1. Trek de voorste klem naar beneden verticale positie.
2. Draai de knop los en schuif de voorkant klem aan het bedhek.
3. Plak het klemkussen op de montage positie op het bedhek.
4. Haak de J-vormige klem eronder de metalen bedrail en draai deze vast knop.

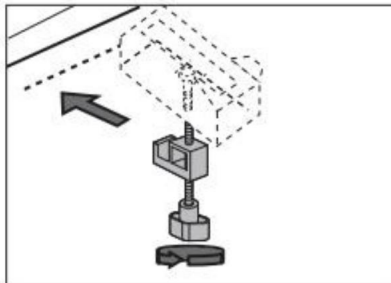

Opmerking:

ALLEEN met de hand vastdraaien. NIET te strak aandraaien.

Het doorsnijden van de bedliner is noodzakelijk.
De klemmen zijn mogelijk niet precies verticaal.

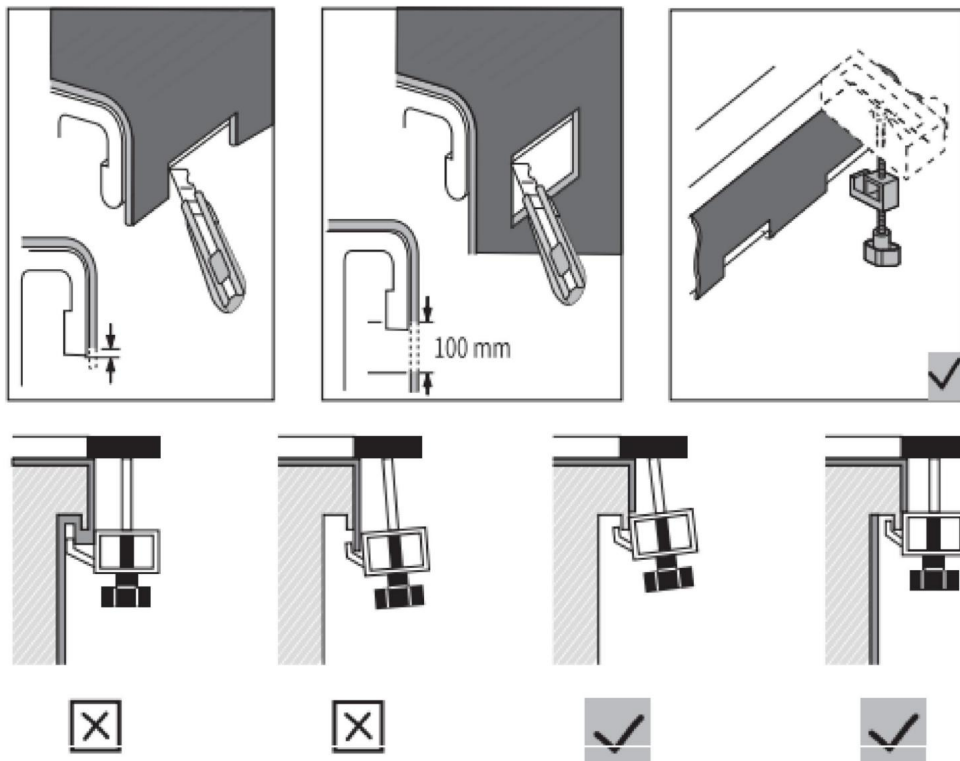

De klemmen zijn mogelijk niet precies verticaal.







Stap 4:


Vouw het deksel volledig open en zet de achterste klemmen vast.

1. Trek de achterste klem omlaag naar verticale positie.
2. Schuif de achterste klem op het bedhek.
3. Plak het klemkussen in de montagepositie op het bedhek.
4. Draai aan de klemhendel om de achterklem op de juiste lengte af te stellen.
5. Haak de J-vormige klem onder de metalen bedraailip en druk op de klemhendel naar verticale positie.

Opmerking:





De klemmen zijn mogelijk niet precies verticaal.

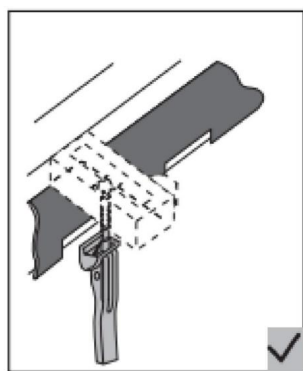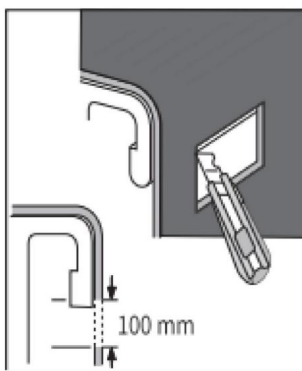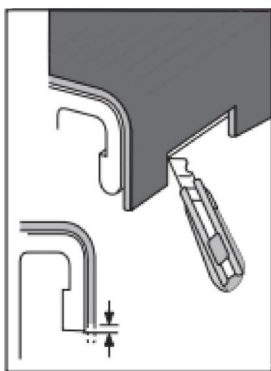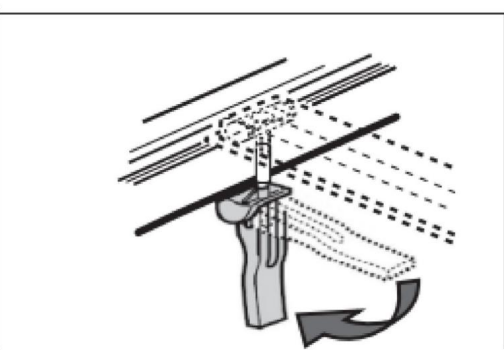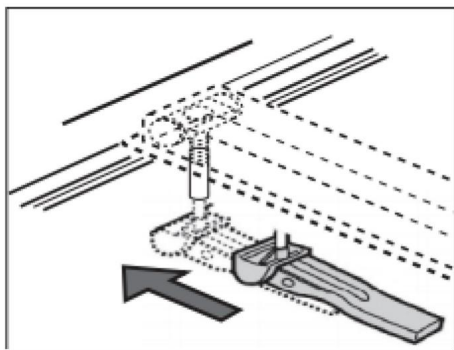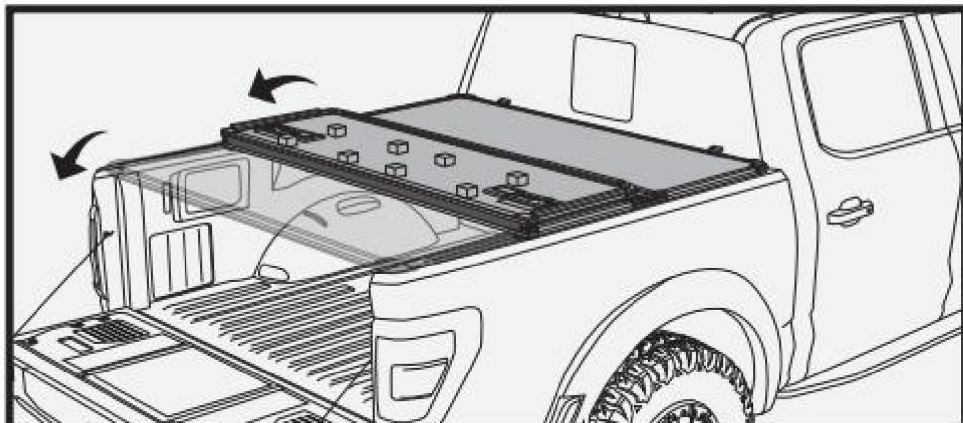

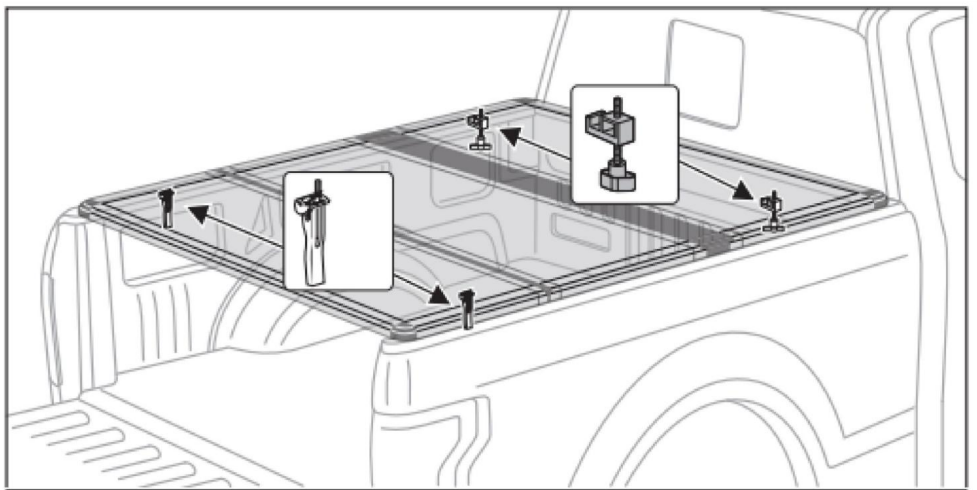



Stap 5:



1. Sluit de achterklep af met een schuimstrip.
2. Plak de voorste afdichtingstrip op de voorkant van het bedhek.

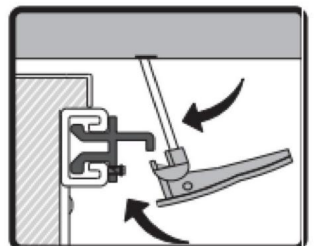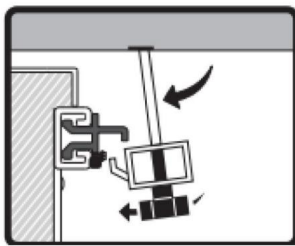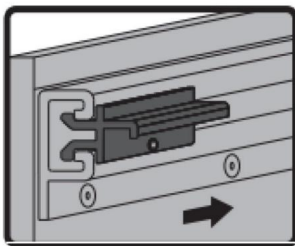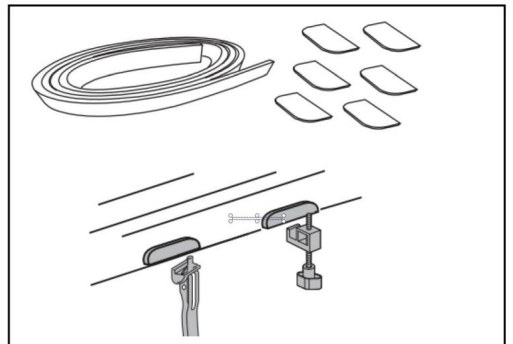

NOTE

how to install extra bracket for Chevy

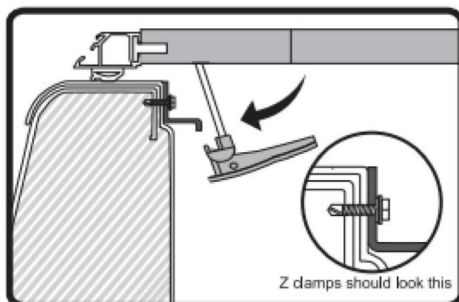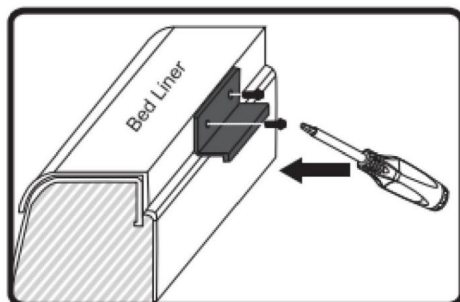



			
SP-BC1003	SP-BC1004	SP-BC1005	SP-BC1006
Fit For Titar	Fit For Frontier	Fit For Tacoma/ Tundra/Gladiator	Fit For Silverado

Stap 6:

Vouw de hoes op



1. Open de achterklep en maak de achterste klemmen los.
2. Vouw het eerste paneel omhoog.
3. Vouw de achterste klemmen terug en zet ze vast in de oorspronkelijke positie.

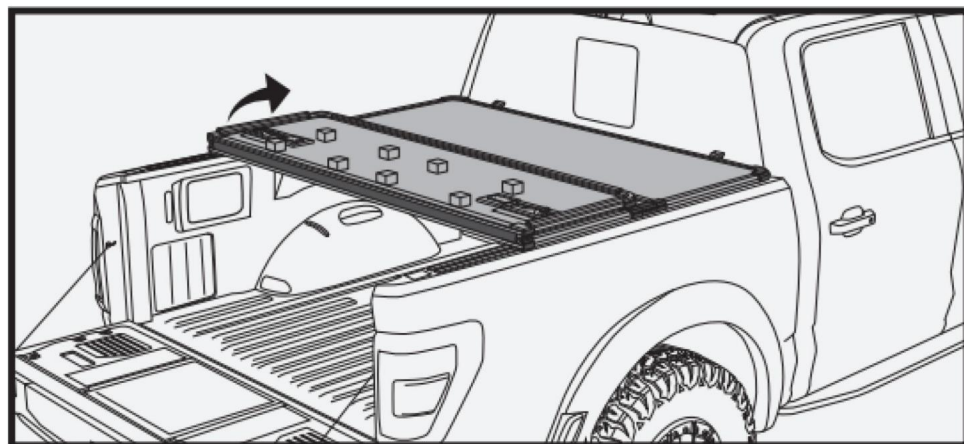

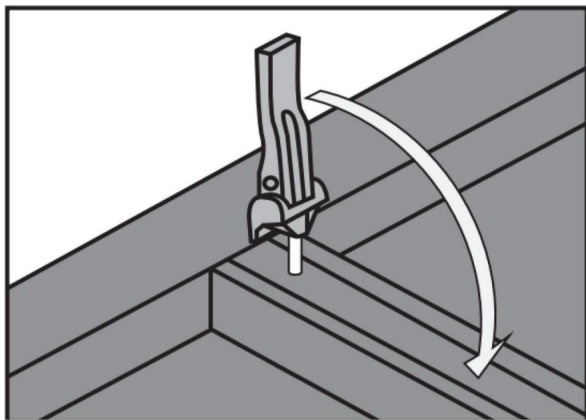

Stap 7:

1. Vouw het tweede paneel omhoog.
2. Zet de veiligheidsgespen vast.

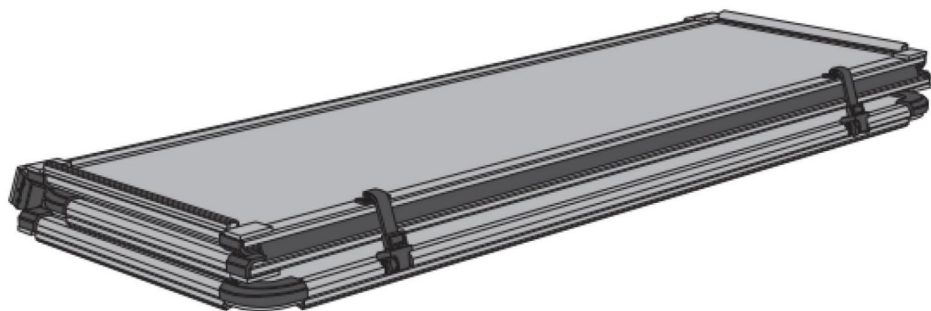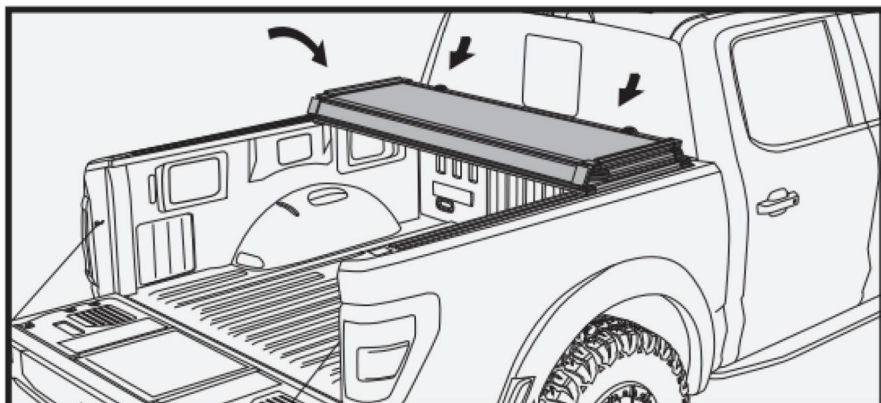

Controleer of de klemmen en de veiligheidsriemen strak zitten.

CORRECTE VERWIJDERING



Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie een aparte afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle gemarkeerde accessoires

met dit symbool. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten naar een inzamelpunt worden gebracht voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

VERWIJDERING VAN BATTERIJEN

Om de gevaren voor de gezondheid en het milieu aan het einde van de levensduur van dit product tot een



minimum te beperken, vereisen de wetten met betrekking tot afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en de richtlijn betreffende afgedankte batterijen dat u dit product weggooit bij een geschikt inzamelpunt waar het naartoe wordt gestuurd. om de batterijen te verwijderen en voor passende recycling. Neem contact op met uw plaatselijke leverancier

autoriteiten voor meer informatie over recycling en veilige verwijdering hiervan in uw regio.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:** Baoshanqu

Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Geïmporteerd in AUS:** SIHAO PTY LTD.1
ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd in de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA91730

Pooledas Group Ltd Unit



5 Albert Edward House, The Pavilions

Preston, Verenigd Koninkrijk pooledas123@gmail.com

01772418127

SHUNSHUN GmbH



Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Duitsland

euagent@gmail.com

+49 1727041930

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

TRUCK TONNEAU SKÄL

MODELL:

HTDG0957 HTTY1455 HTFD1555 HTGM1958 HTFD9968 HTTY1650 HTFD1565

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**TRUCK TONNEAU
OMSLAG**

HTDG0957	HTTY1455	HTFD1555	HTGM1958	HTFD9968	HTTY1650	HTFD1565	
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

INTRODUKTION

VARNING:

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR MONTERING

1. Håll barn och husdjur borta under monteringen.
2. Vänligen montera produkten i strikt enlighet med instruktionerna.
Felaktig montering kan vara farligt.
3. Separera och räkna alla delar och hårdvara.
4. Förbered följande verktyg: Philips huvudskruvmejsel.
5. Följ endast avsedd användning.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BATTERI

1. Eftersom produkten innehåller litiumbatterier och denna produkt har en vattentäcksdesign, det är förbjudet att ta isär produkten utan tillstånd;
2. Eftersom produkten innehåller batterier. Att bränna produkten kan orsaka en explosion;
3. Lokala bestämmelser måste följas för korrekt avfallshantering (se relevant kapitel för instruktioner)

.Spara instruktionen.

PRODUKTPAREMETRAR

Modell	FORDONSKOMPATIBILITET	Färg	Material	Spänning
HTDG0957 Dodge Ram 1500, 2019-2023, kort		Svart	Vinyl, Aluminium	DC 3V (Via R2450 Li-jon Batteri)
HTTY1455 Toyota Tundra 2021-2023, kort				
HTFD1555	Ford F-150, 2015-2020/2021-2023, Kort			
HTGM1958 Silverado/Sierra, 2019-2023, kort				
HTFD9968	Ford F250 F350, 1999-2023, Standard			
HTTY1650 Toyota Tacoma 2016-2023, Short				
HTFD1565 Ford F-150, 2015-2020, Standard				

DELLISTA


När du packar upp denna produkt, kontrollera att delarna som anges nedan är det ingår och inspektera noggrant för eventuella skador som kan ha uppstått under genomresa. Om någon del saknas eller är skadad, försök inte montera eller använda den produkt.

NAMN	Bild	HDG 0957	HTTY 1455	HTFD 1555	HTGM 1958	HTFD 9968	HTTY 1650	HTFD 1565
Omslag hopsättning		1 ST 1 ST 1 ST 1 ST 1 ST 1 ST 1 ST						
Plastkrok		2st 2st 2st 2st 2st 2st 2st						
Klämskum Vaddera		6PCS 6STK 6STK 6STK 6STK 6STK 6STK						
Bakluckespinne Knacka		1 ST 1 ST 1 ST 1 ST 1 ST 1 ST 1 ST						
Plast Anslutning		2st 2st 2st 2st 2st 2st 2st						
M6 Cross Pin Nöt		2st 2st 2st 2st 2st 2st 2st						
Allen Wrench		/	1 ST	/	/	/	1 ST	/
Montering Blockera		/	4 st /		/	/	4 st	/
Främre sticka Tejp (1,7 m)		/	/	1 ST	/	1 STK 1 STK 1 STK		
Fyrkantigt skum		/	/	/	/	/	1 ST	/

INSTALLATIONSMETODER


Steg 1:

1. Rengör skottet och sängräcket före installationen.
2. För Ford lastbil, fäst den främre tätningen list på framsidan av sängstången.

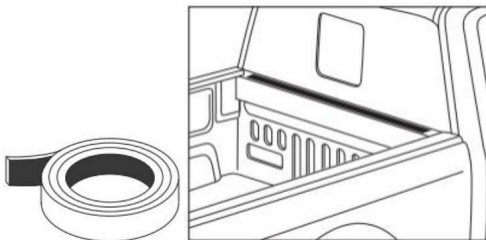


Steg 2:

1. Placera kåpan på båda sidor av främre lastbil säng räcke igen hytten.
2. Lossa säkerhetsspännena.

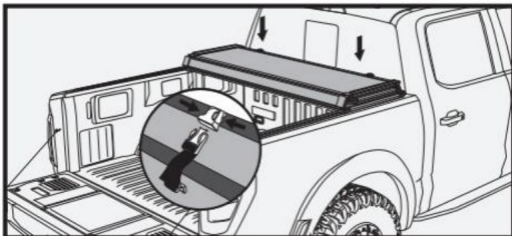

Steg 3:


1. Dra ner den främre klämman till vertikal position.
2. Lossa vredet och skjut fram klämma till sängstång.
3. Fäst klämdynan vid monteringen position på sängstång.
4. Haka under den J-formade klämman metall sängkantens läpp och dra åt knopp.

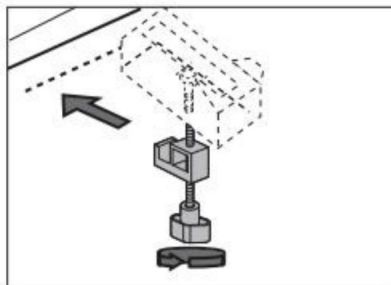

Notera:

Dra åt ENDAST för hand. Dra INTE åt för hårt.

Det är nödvändigt att skära av sängfodret.
Klämmorna kanske inte är exakt vertikala.

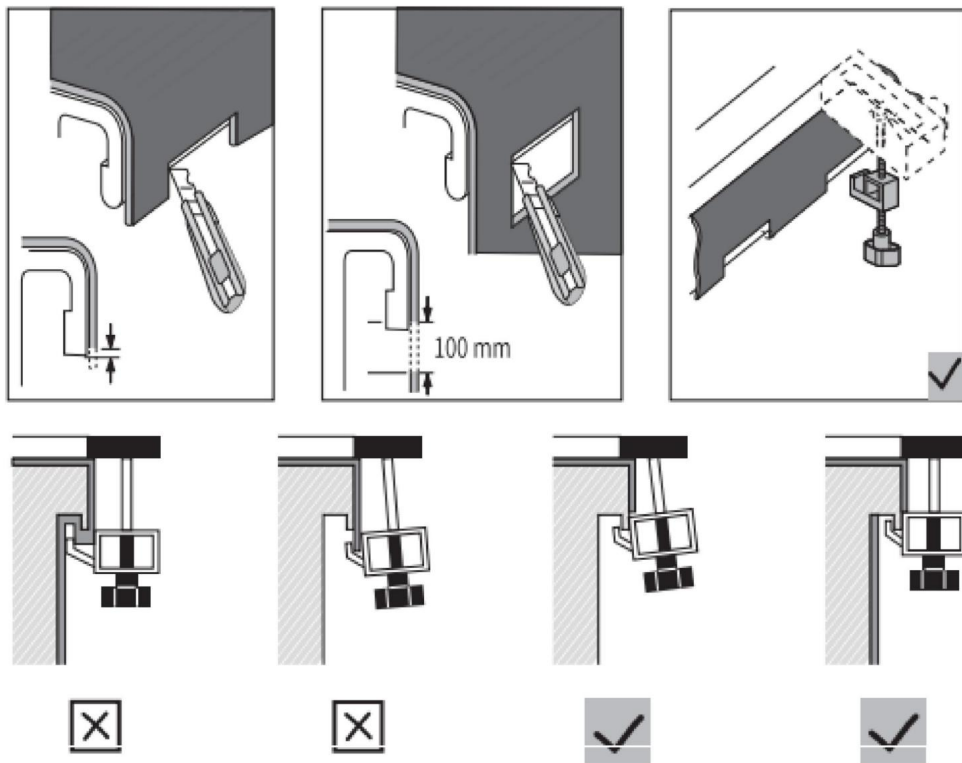

Klämmorna kanske inte är exakt vertikala.







Steg 4:


Fäll ut locket helt och fäst de bakre klämmorna.

1. Dra ner den bakre klämman till vertikalt läge.
2. Skjut den bakre klämman till sängskenan.
3. Fäst klämdynan i monteringspositionen på sänggrind.
4. Vrid på klämhandtaget för att justera den bakre klämman till rätt längd.
5. Haka fast den J-formade klämman under metallläppen på sängräcket och tryck på klämhandtaget till vertikalt läge.

Notera:

Klämmorna kanske inte är exakt vertikala.

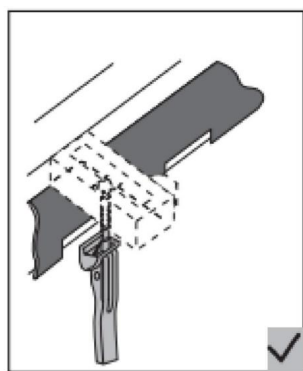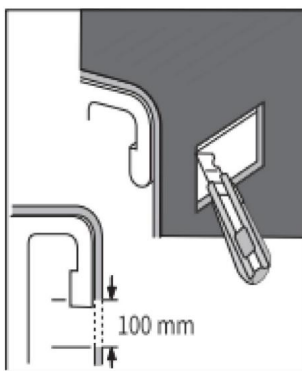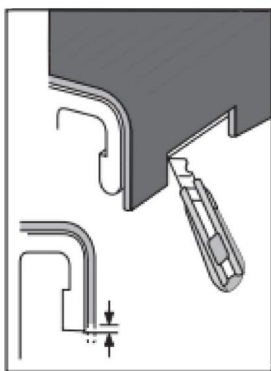
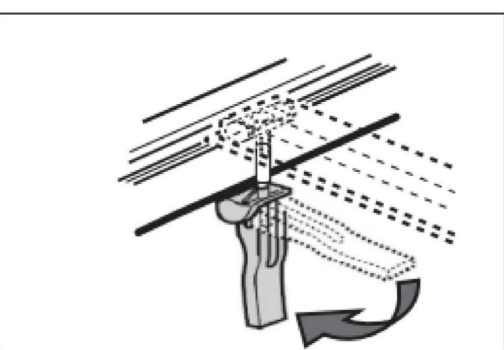
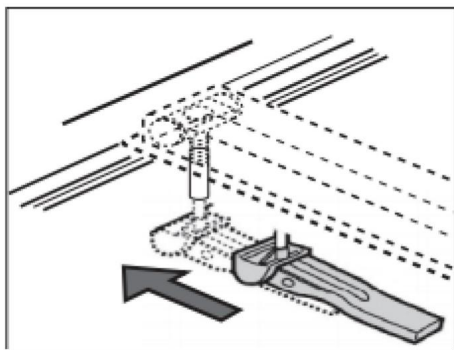
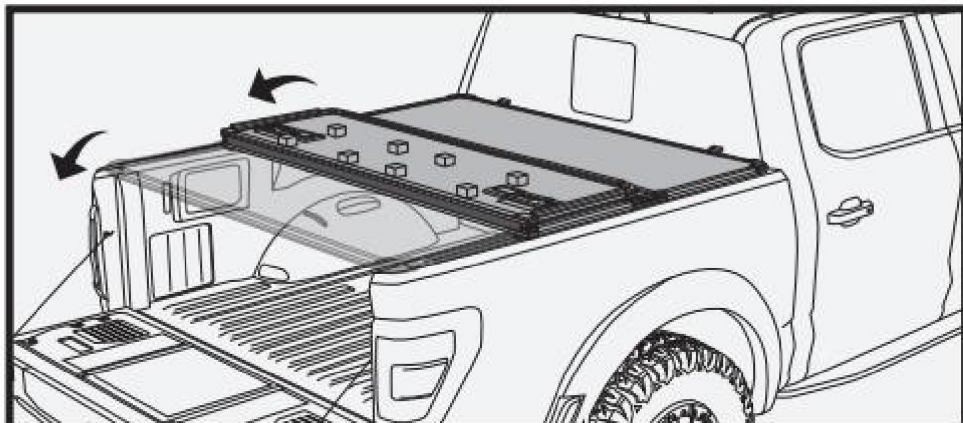


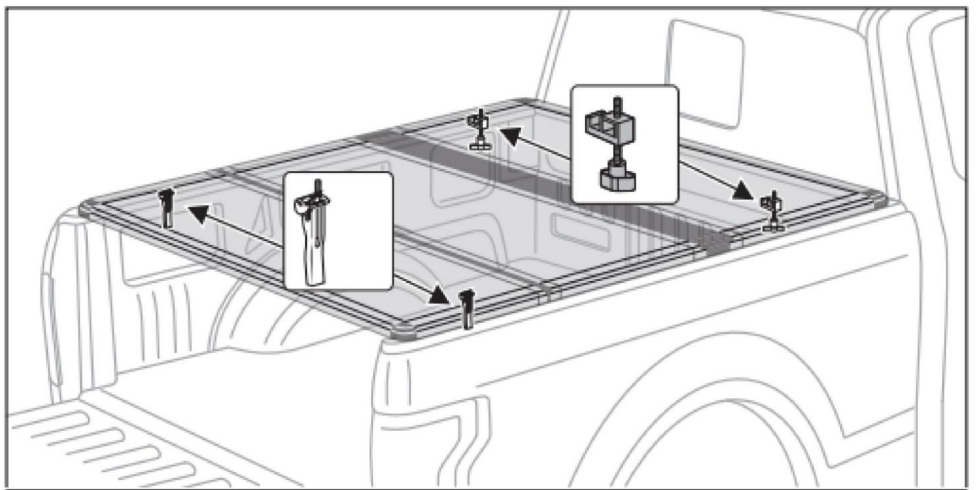

Steg 5:



1. Täta bakluckan med tätningsskumremsa.


2 . Fäst den främre tätningens tripp på framsidan av sängräcket.

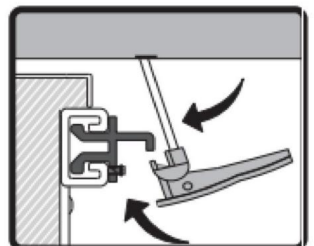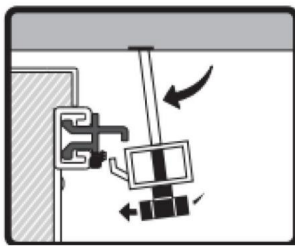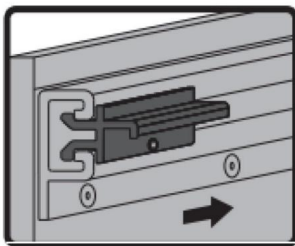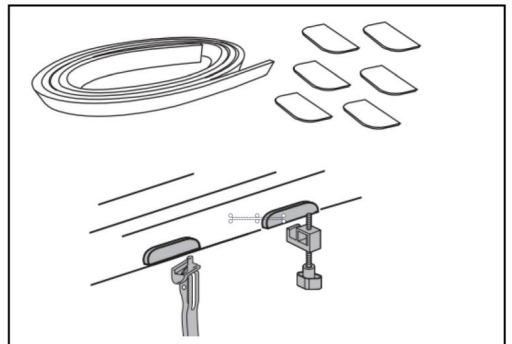

NOTE

how to install extra bracket for Chevy

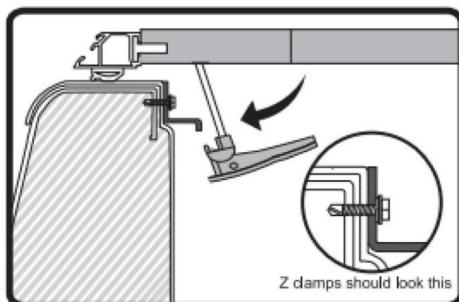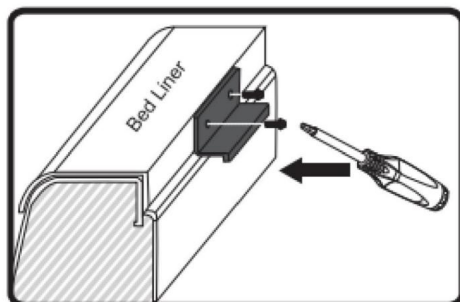



			
SP-BC1003	SP-BC1004	SP-BC1005	SP-BC1006
Fit For Titar	Fit For Frontier	Fit For Tacoma/ Tundra/Gladiator	Fit For Silverado

Steg 6:

Vik upp locket



1. Öppna bakluckan och lossa de bakre klämmorna.
2. Vik upp den första panelen.
3. Vik och säkra tillbaka de bakre klämmorna till utgångsläget .

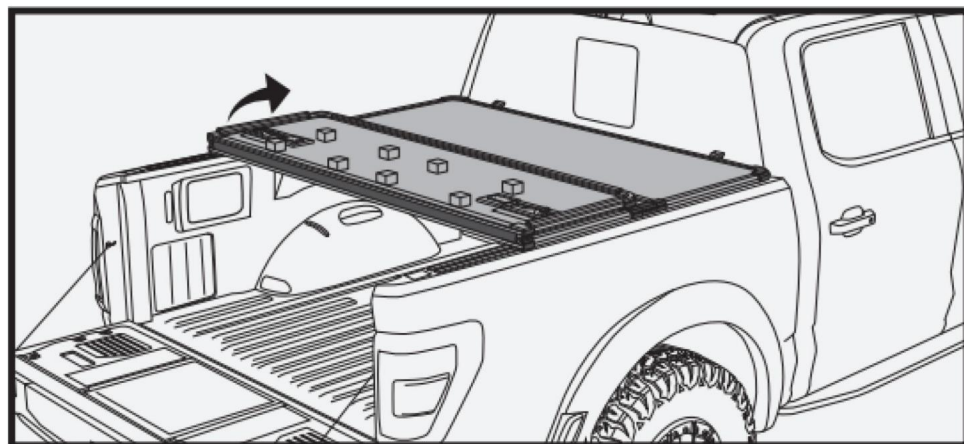

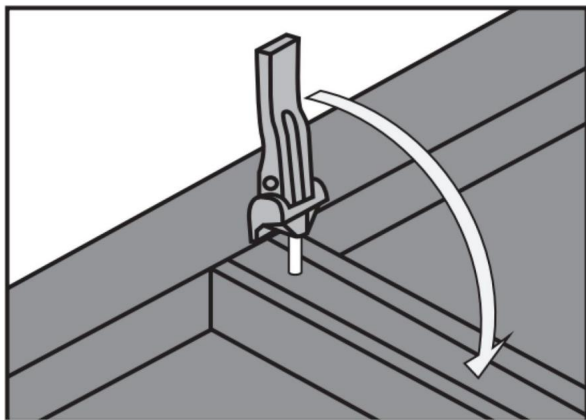

Steg 7:

1. Vik upp den andra panelen.
2. Säkra säkerhetsspännena.

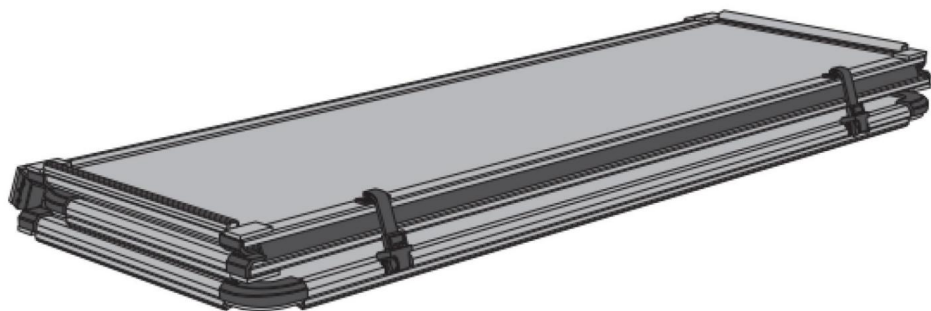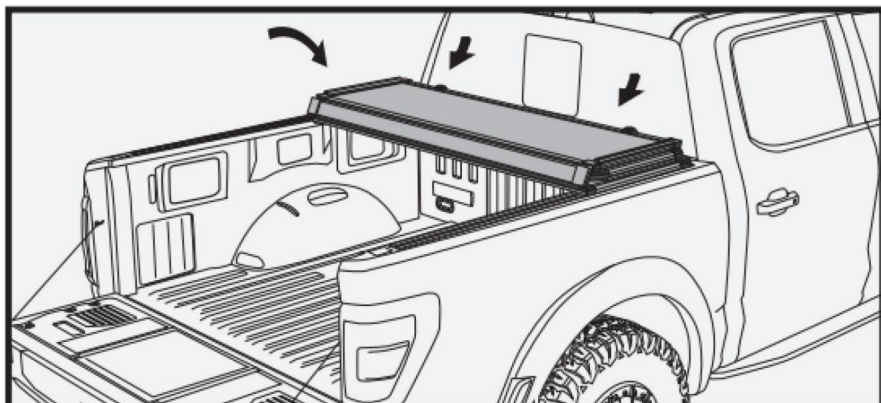

Kontrollera att klämmorna och de säkra banden är åtdragna.

KORREKT AVFALLSHANTERING



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkta

med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till ett samlingsställe för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

AVFALLSHANTERING AV BATTERI

För att minimera risker för hälsa och miljö vid slutet av denna produkts livslängd, kräver lagar som



handlar om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) och direktivet om avfallsbatterier att du kasserar denna produkt på en lämplig samlingsanläggning dit den kommer att skickas in för att ta bort batterierna och för lämplig återvinning. Kontakta din lokala

myndigheter för mer information om återvinning och säker kassering av dessa i ditt område.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd Unit
5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, Storbritannien
pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Tyskland
euagent@gmail.com
+49 1727041930

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support