


INSTRUKCJA MONTAŻU RADIA


ELEMENTY DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU



1. Najpierw należy połączyć szary gruby element czyli spód z przednim panelem lub tylnym – wejściem dla kota za pomocą załączonych śrub wkręcając je przy użyciu dołączonego śrubokręta w otwory znajdujące nacięte w kolorowym elemencie po równym ustawieniu spodu z frontem

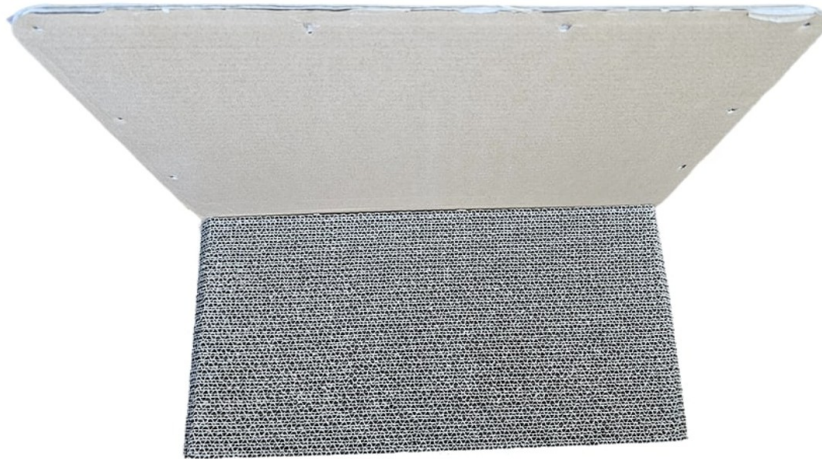

2. Następnie po kolei dokładamy kolejne elementy czy boczne ścianki i tył pralki, wszystko ze sobą skręcając wszystko wkrętami.

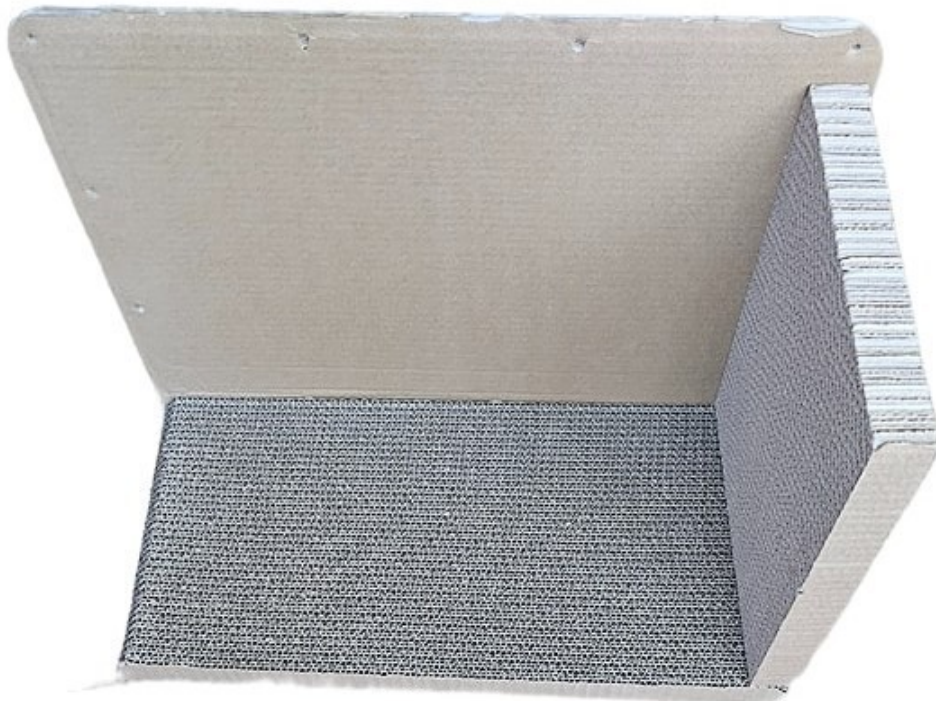

3. Na koniec przykręcamy górny element oraz tył lub przód pralki. Gdy zostaną jakieś śruby można je dodatkowo wkręcić w dowolnym miejscu dla wzmocnienia konstrukcji. Wejście dla kota jest nacięte które należy wyjąć / wypchnąć z panelu aby umożliwić swobodne wchodzenie do środka, można je przykleić taśmą jako drzwiczki



1



2



3



4



