


# LAMPA SUFITOWA

## SCHEMAT MONTAŻU

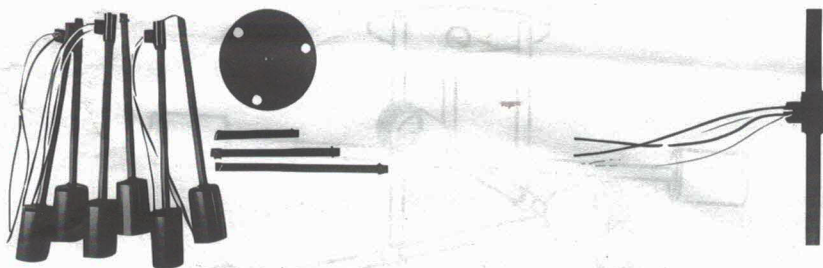


1. Sprawdź kompletność zestawu

2. Połącz dwie boczne rurki do trójnika




3. Zamocuj rurkę zgodnie z rysunkiem

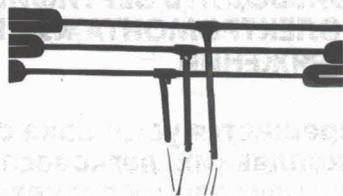

4. Powtórz krok 2 i 3 dla wszystkich elementów



5. Przelóż rurkę przez otwór w górnej podstawie i przymocuj ją za pomocą nakrętki

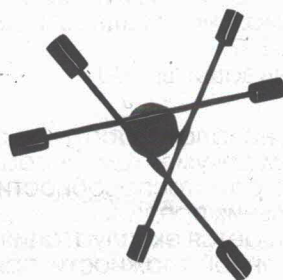

6. Powtórz krok 5 dla wszystkich elementów. Lampa jest złożona i gotowa do podłączenia