




A

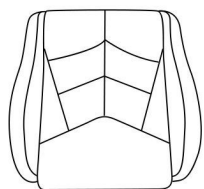


B

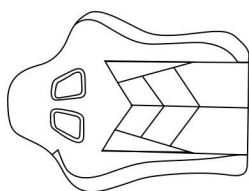


C

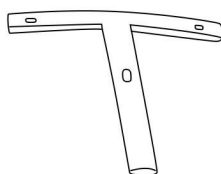

D

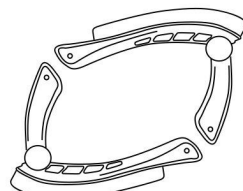


E

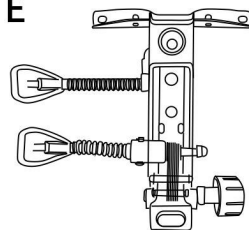


F



G

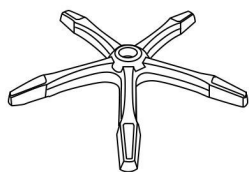


H

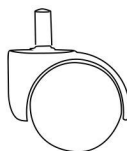

X5

I

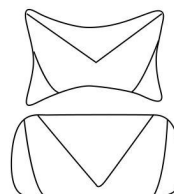


J




K


6*20:4 6*25:4
6*35:3 6*30:2
8*30:4 5*16:1

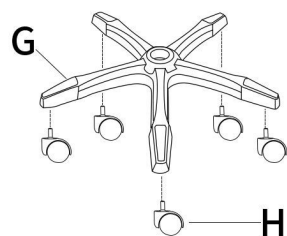

WŁOŻ KÓŁKA DO PODSTAWY

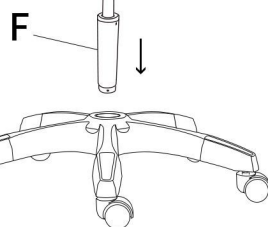


WŁOŻ AMORTYZATOR

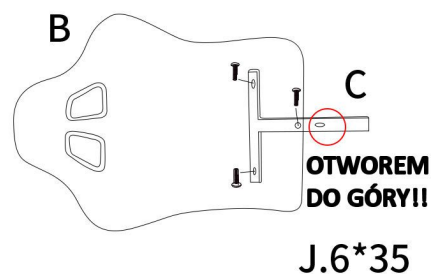


J.6*35

PRZYKRĘĆ ELEMENT "T"

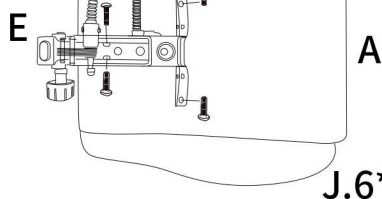


J.6*20

PRZYKRĘĆ ELEMENT "E" DO SIEDZISKA

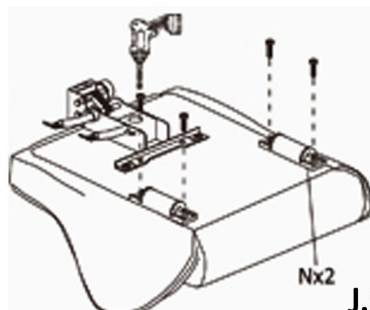


J.6*25

DOKRĘĆ Z WYCZUCIEM OCHWYTY PODNÓŻKA

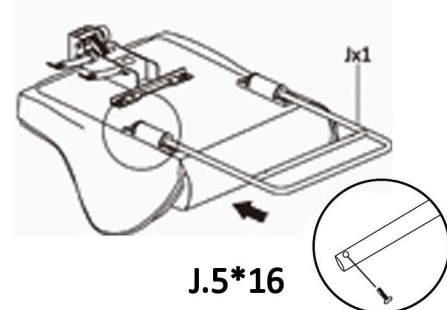


J.5*16

WSUŃ RAMĘ I ZABEZPIECZ 2 ŚRUBKAMI

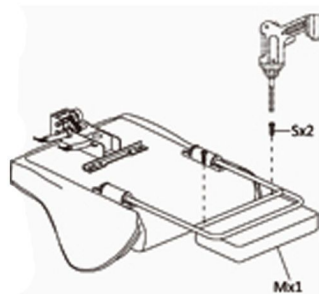


PRZYKRĘĆ PODNŻEK DO RAMY

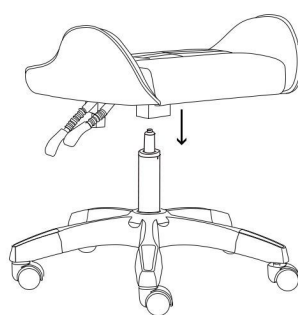

OSADŹ SIEDZISKO NA PODSTAWĘ




WSUŃ ELEMENT "T" I DOKRĘĆ

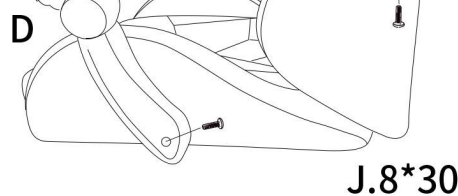


J.8*30

ZAINSTALUJ PODŁOKIETNIKI

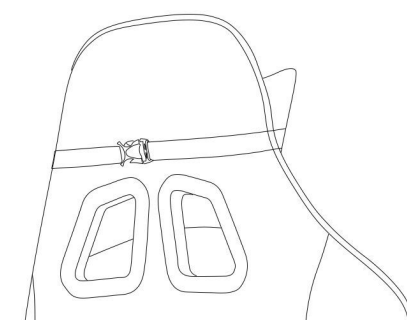

ZAMONTUJ PODUSZKĘ

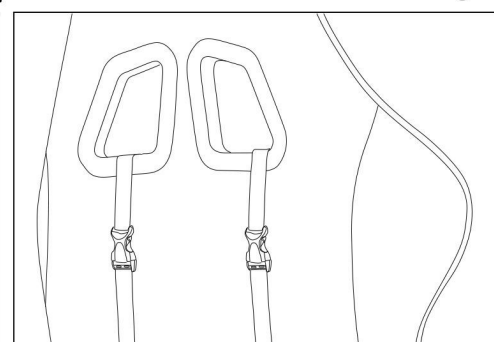

ZAMONTUJ PODUSZKĘ