


galakor
GLASS DECOR

Instrukcja Obsługi

Loft System Przesuwny

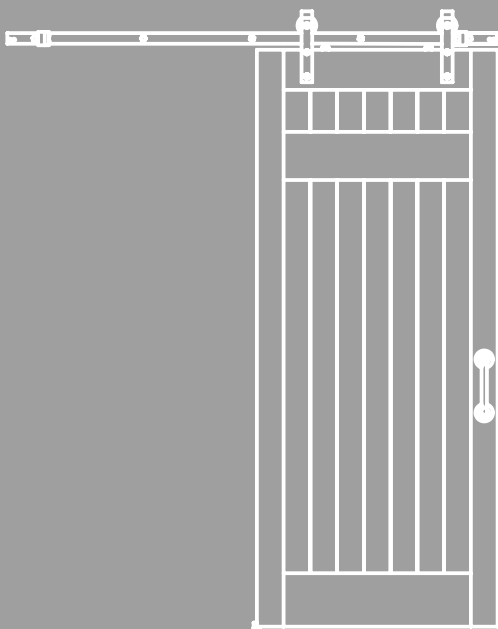


www.galakor.pl
www.sklep.galakor.pl

Tabela Elementów Zestawu

Dokładnie sprawdź, czy wszystkie wymagane części są zawarte w zestawie. Poniższa tabela wskazuje model i ilość części.

Wykaz Części do Pojedynczego Systemu Przesuwnego						
Nazwa	Zdjęcie	2mb				
Tor		1				
Dystans		5				
Łącznik		0				



Rolki Przesuwne x2

Ogranicznik x2




Pad Antyspadowy
x2



Prowadnik Dolny
x1

● Rodzaje Ograniczników




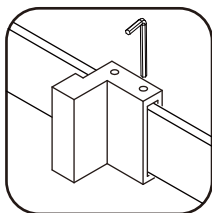


YM-24


● Wykres Szyny - Rysunek




● Wykaz Potrzebnych Narzędzi do samodzielnego montażu.

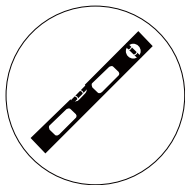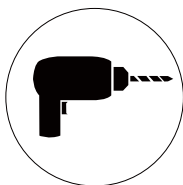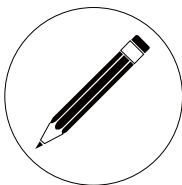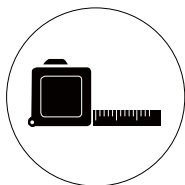


● Styl Rolek i ogranicznik

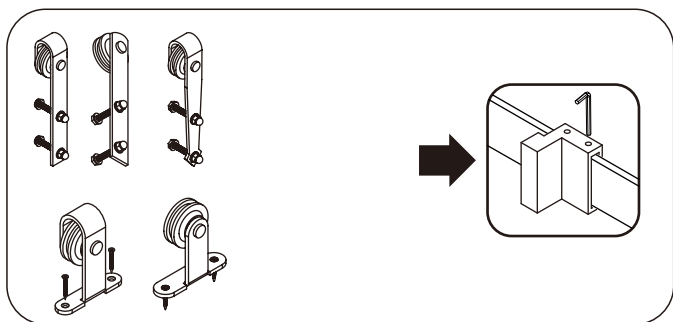

● Wymiary montażowe

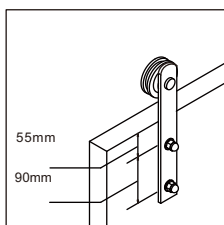


MM-20T

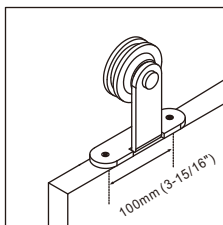

MM-20K

Montaż

Krok 1

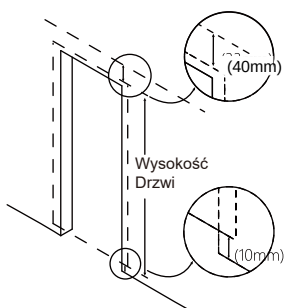


• Narysuj Poziomą Centralną Linie

1. Narysuj Poziomą linię na wysokości 40 mm+ Wysokość Drzwi + 10mm od podłogi. Długość Lini musi być taka sama jak długość szyny prowadzącej.

2. Linia pozioma ma na celu wyznaczyć linię środkową i łatwo zaznaczyć środkowy punkt każdego otworu.


Krok 2

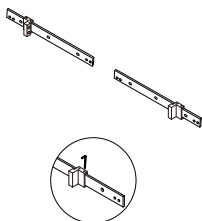

• Montaż Ograniczników drzwi

1. Użyj Klucza Impusowego (sześciokątnego), aby poluzować śruby ograniczników drzwi i wsuń je na szynę, zgodnie z rysunkiem. Uważaj, aby nie zablokować żadnego otworu prowadnicy.

Krok 3

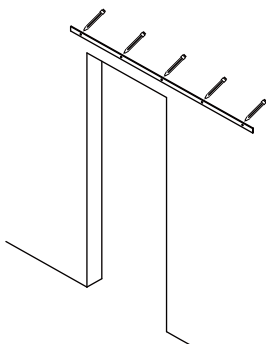

• Wiercenie otworów szyny prowadzącej

1. Przyłóż szynę prowadzącą poziomo do linii zaznaczonej na ścianie, aż linia będzie widoczna pośrodku otworów w szynie prowadzącej.


2. Zaznacz wszystkie środkowe punkty otworów szyny prowadzącej, następnie odłóż szynę na bok.

3. Jeśli ściana jest drewniana lub z karton gipsu, użyj wiertła 6mm, w innym przypadku użyj wiertła 12 mm do wiercenia zaznaczonych punktów.

• Montaż przewodnicy WAŻNE

Krok 4

Umieść dystanse na ścianie.

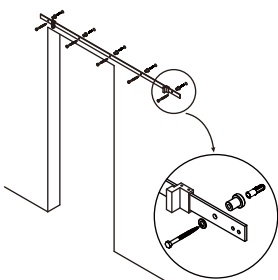


1. Wyrównaj otwory w szynie z wywierconymi otworami w ścianie.

2. Przełóż śrubę przez otwór z jednego końca, przez podkładkę dystansową i wkręć śrubę. Nie należy całkowicie dokręcać śruby. Powtórz ten proces na przeciwnym końcu szyny.

3. W przypadku pozostałych otworów, przełóż wszystkie śruby przez otwór i podkładki dystansowe.

4. Po umieszczeniu wszystkich śrub i podkładek dystansowych użyj poziomicy w celu wyrównania szyny prowadzącej, aby szyna była idealnie wypoziomowana. Gdy Poziom jest odpowiedni dokręć wszystkie śruby.

Krok 5

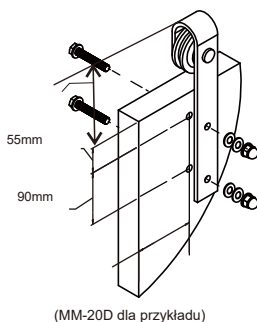

(MM-20D dla przykładu)


• Montaż Rolek

1. Zaznacz otwory rolek na drzwiach zgodnie z rysunkiem. Wywierć Otwory za pomocą wiertła 10 mm

2. Przełóż śruby przez drzwi od strony ściany i przymocuj rolki na drzwiach za pomocą dwóch podkładek i nakrętki do każdej śruby. Ręcznie dokręć obie nakrętki.

3. Powróć czynność z drugiej strony drzwi.

Krok 6

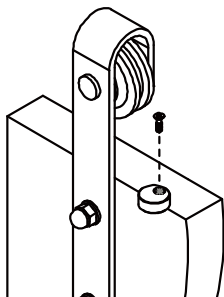

• Montaż Padów Antyspadowych

1. Luźno przykręć podkładkę antyskokową do górnej części drzwi w pobliżu rolek.


2. Dokręć i odwróć go zdale od ściany

Krok 7

• Montaż skrzydła drzwi

1. Podnieś drzwi pod niewielkim kątem względem szyny prowadzącej, i ostrożnie oprzyj oba rowki rolek na górze szyny.

2. Obróć podkładkę antyspadową w kierunku ściany, następnie dokęć śruby.

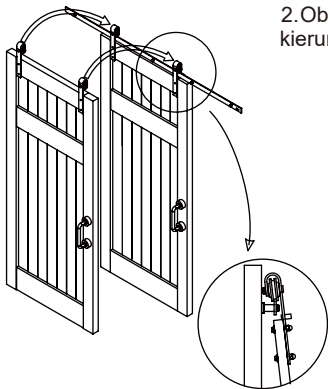

• Montaż prowadnika dolnego

Krok 8


1. Upewnij się, że od spodu drzwi znajduje się rowek prowadzący, aby prowadnica podłogowa działała poprawnie jeśli nie przejdź do kolejnego kroku. (na następnej stronie)

2. Ustaw drzwi w pozycji otwartej, włóż prowadnicę dolną i przesun w kierunku drzwi (minimum 2-3mm od krawędzi drzwi) Użyj poziomicy, aby utrzymać drzwi w pozycji pionowej i wyreguluj pozycję prowadnika dolnego.

3. Zaznacz pozycje otworów prowadnika dolnego na podłodze. Przesun prowadnik dolny wzdłuż drzwi

4. Wywierć dwa otwory prowadnika dolnego używając wiertła 6mm, umieść prowadnicę dolną na miejscu otworów i zabezpiecz ją śrubami


5. Odsuń drzwi do tyłu aby sprawdzić poprawność działania prowadnicy dolnej. Dokręć wszystkie śruby.

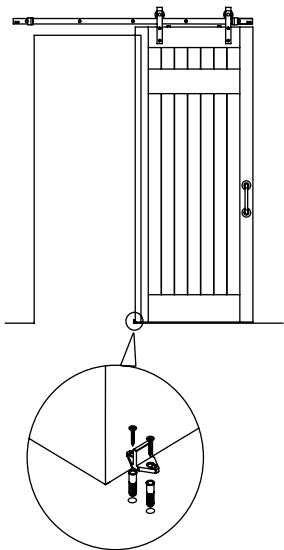

Koniec Montażu



- **Rodzaje przewodników dolnych**

Prowadnik "T"

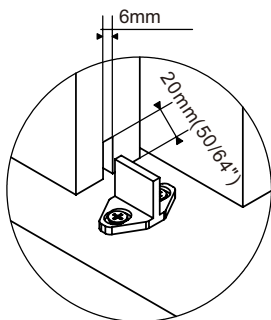

Podwójny Prowadnik "T"

Znajdź odpowiednie ustawienie na obu stronach drzwi. Prawidłowe odstępy znajdują się na schemacie.

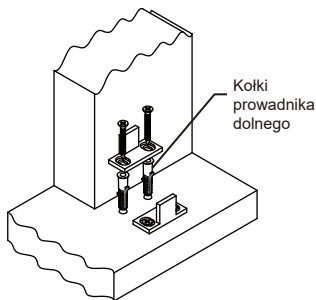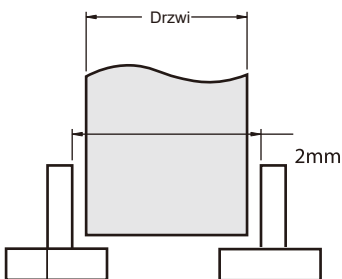



UWAGA!

- Niezastosowanie odpowiedniego sprzętu ochronnego (tj. ochrony oczu) może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Zawsze używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego przed użyciem elektronarzędzi.
- Nieprawidłowa obsługa elektronarzędzi może spowodować utratę kontroli, poważne obrażenia lub śmierć. Zawsze upewnij się, że masz pełną kontrolę nad elektronarzędziem, a miejsce pracy jest wolne od zagrożeń przed rozpoczęciem pracy elektronarzędziem.
- Brak bezpiecznego mocowania drzwi może spowodować nieoczekiwany ruch drzwi, utratę kontroli nad elektronarzędziem i poważne obrażenia lub śmierć. Zawsze pewnie zaciskaj drzwi na miejscu przed ich wycięciem lub wierceniem.
- Brak lub nieprawidłowo zainstalowany dysk antyskokowy może spowodować, że drzwi wypadną z toru i spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Aby zapewnić bezpieczne działanie tego sprzętu, wymagana jest instalacja dysków antyskokowych. Prawidłowo zainstalowane dyski utrzymają drzwi bezpiecznie przymocowane do szyny.



UWAGA!

- Niewłaściwe obchodzenie się z ciężkimi przedmiotami (np. drzwiami) może spowodować utratę równowagi i poważne obrażenia. Zawsze upewnij się, że trzymasz bezpiecznie przedmiot i jesteś zrównoważony przed przemieszczeniem obiektu. Zawsze noś obuwie ochronne podczas podnoszenia ciężkich przedmiotów.
- Przytraśnięcie części ciała (włosów, palców) ruchomymi częściami może spowodować uszczypnienie i poważne obrażenia. Nie wkładaj palców w części, które mogą się poruszać i zawsze usuwaj lub zawieraj na ciele przedmioty, które mogą zaplątać się w ruchome części.
- Zamykanie drzwi przesuwnych dłońią na końcu drzwi może spowodować, że dłoń lub palce wejdą między drzwi a inne twarde przedmioty (np. inne drzwi, odlew), powodując poważne obrażenia. Zawsze używaj pochwytu do zamykania drzwi.

Oświadczenie o użyciu

Użycie nadmiernej siły podczas otwierania i zamykania drzwi może spowodować uszkodzenie sprzętu.

Zawsze trzymaj za uchwyt i delikatnie otwieraj i zamykaj drzwi.

galakor
G L A S S D E C O R

www.galakor.pl

www.sklep.galakor.pl