


UNIWERSALNY SCHEMAT MONTAŻU STOJAKÓW RAD, CROSS, CROSS SAVE

Spis elementów:

☛ śruba mocująca $\varnothing 10$

☛ kołek rozporowy $\varnothing 12\text{mm}$

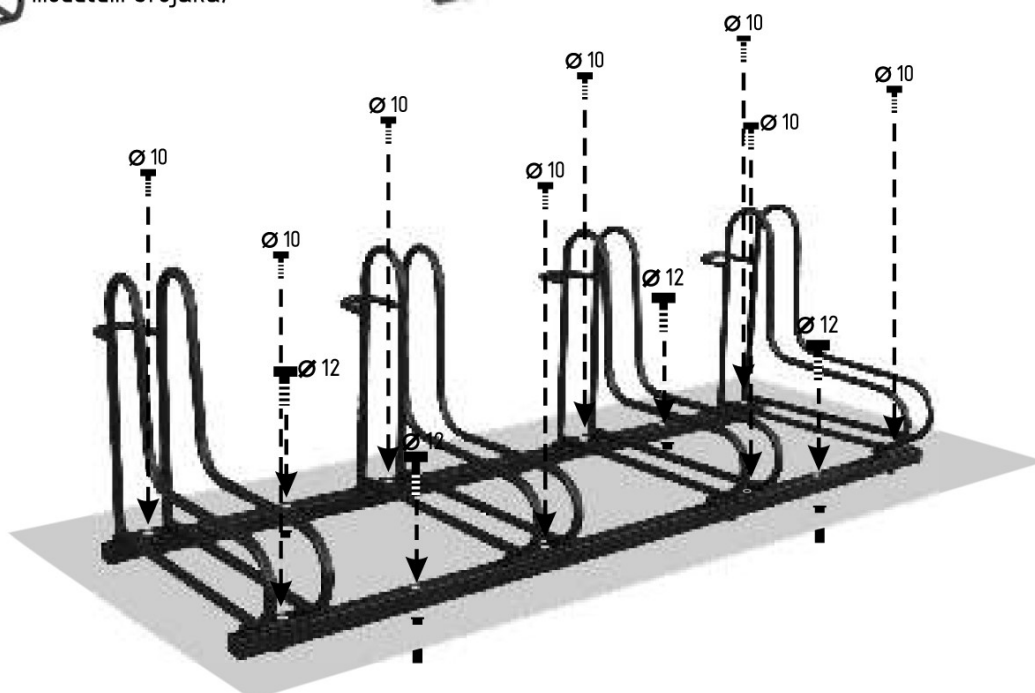

TRZY KROKI PRAWIDŁOWEGO MONTAŻU STOJAKA

1. Profile nośne ustawiamy równolegle na równym podłożu (nakrętkami do dołu). Następnie na profile nakładamy przęsła w odstępach 42cm po czym za pomocą śrub $\varnothing 10\text{mm}$, używając klucza $\varnothing 17\text{mm}$ skręcamy całą konstrukcję (na tym etapie przed maksymalnym dokręceniem śrub istnieje możliwość zmiany kąta ustawienia stojaka z 90° na 45° poprzez przemieszczenie równoległe profili nośnych w przeciwnych kierunkach - przęsła samoczynnie ustawią się pod żądanym kątem).

PAMIĘTAJ! Tylko prawidłowy montaż stojaka gwarantuje jego stabilność i zabezpiecza go przed kradzieżą