



Półka narożna Pascal

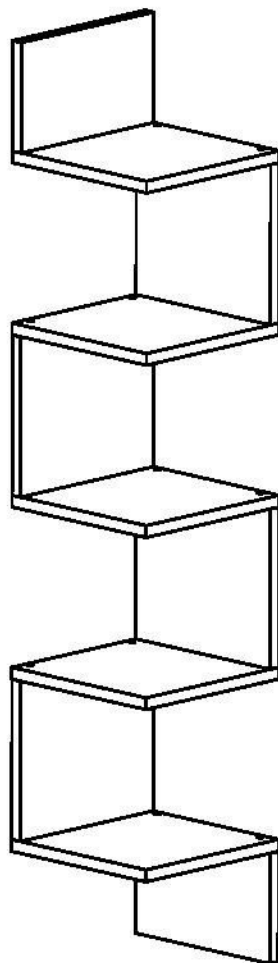

Potrzebne narzędzia:

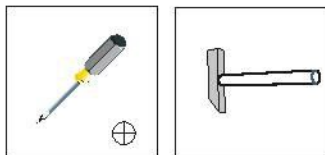

- Zalecamy nie wyrzucać opakowania dopóki nie ukończysz montażu.
- Montażu najlepiej dokonać na miękkiej i czystej powierzchni, takiej jak tektura, ręcznik, koc. Uchroni to przed uszkodzeniem krawędzi mebla.
- Zarówno opakowania plastikowe, jak i okucia **trzymać w miejscu niedostępnym dla niemowląt i dzieci.**
- Wszystkie połączenia powinny być odpowiednio dokręcone.
- Przed przystąpieniem do montażu prosimy zapoznać się z całą instrukcją montażu.
- Nie montować elementów jeśli zauważysz wady lub uszkodzenia.



Okucia znajdujące się w opakowaniu

- Przed przystąpieniem do montażu prosimy sprawdzić czy nie brakuje żadnych elementów.



R9




2 szt. Zawieszka mimośrodowa

O2



4 szt. Wkręt 6x8 do zawieszki mimośrodowej

C



20 szt. Konfirmat 7x50

S1



20 szt. Zaślepka konfirmatu C


Q7



1 szt. Klucz imbusowy




Elementy znajdujące się w opakowaniach



- 1 Bok krótki 150x250x16 - 2 szt.
- 2 Bok długi 218x250x16 - 3 szt.
- 3 Bok długi z otworami pod zawieszkę mimośrodową 218x250x16 - 1 szt.
- 4 Półka 250x250x16 - 5 szt.

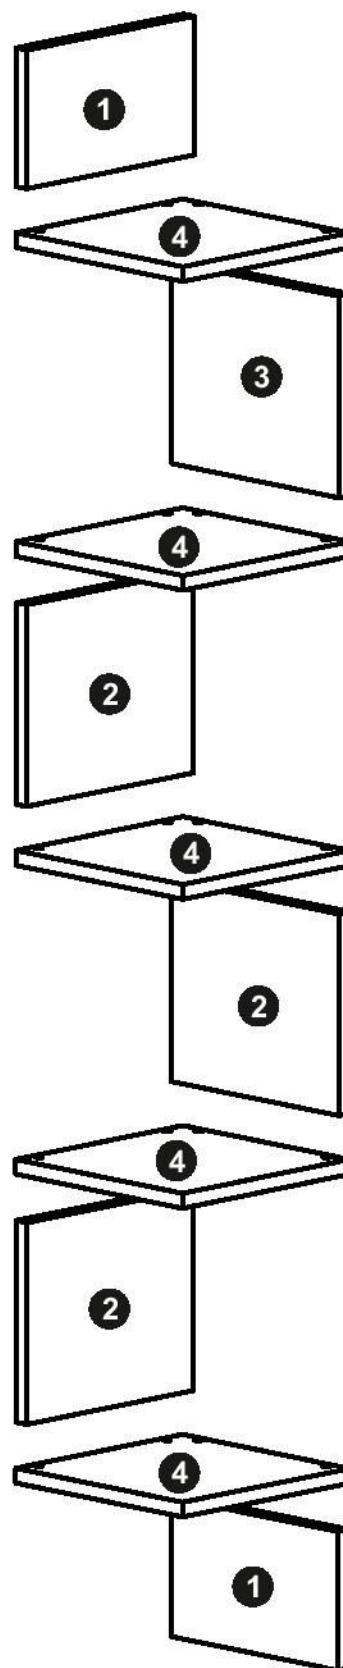

Instrukcja montażu

1

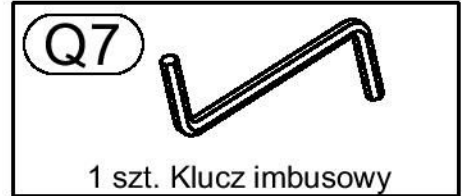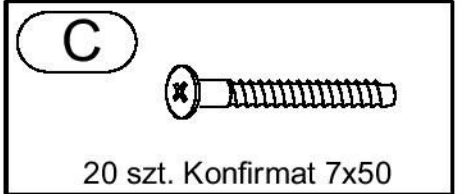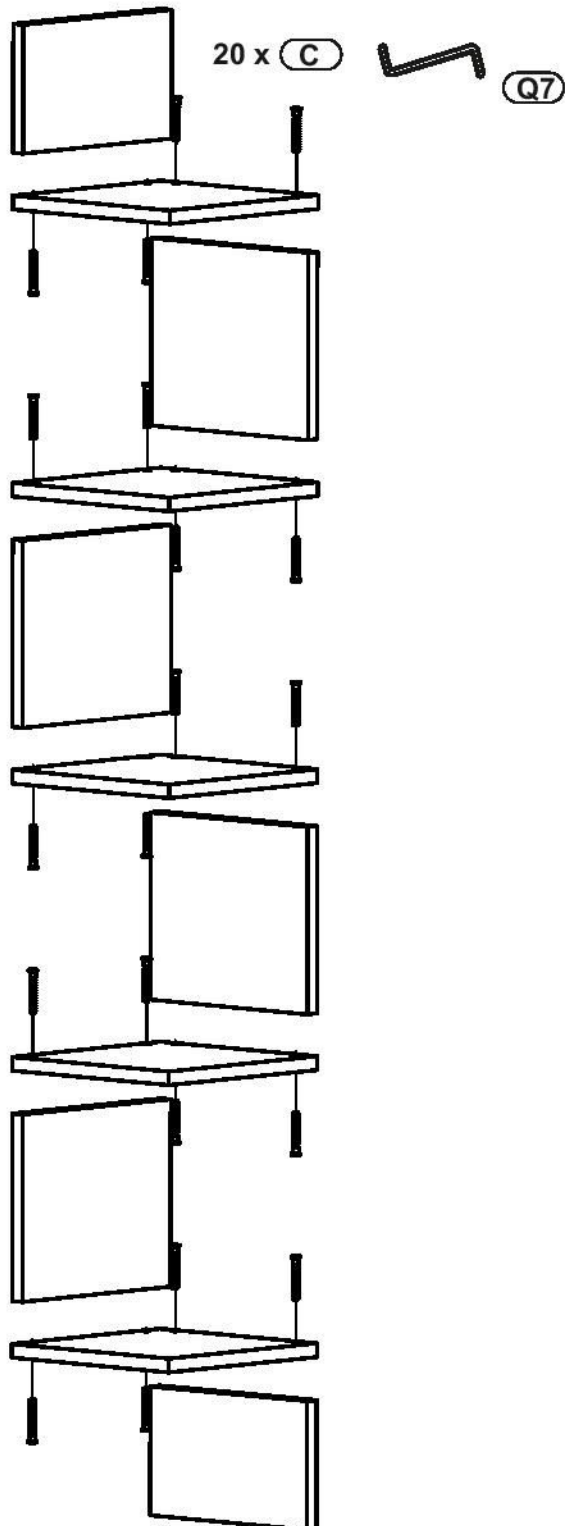

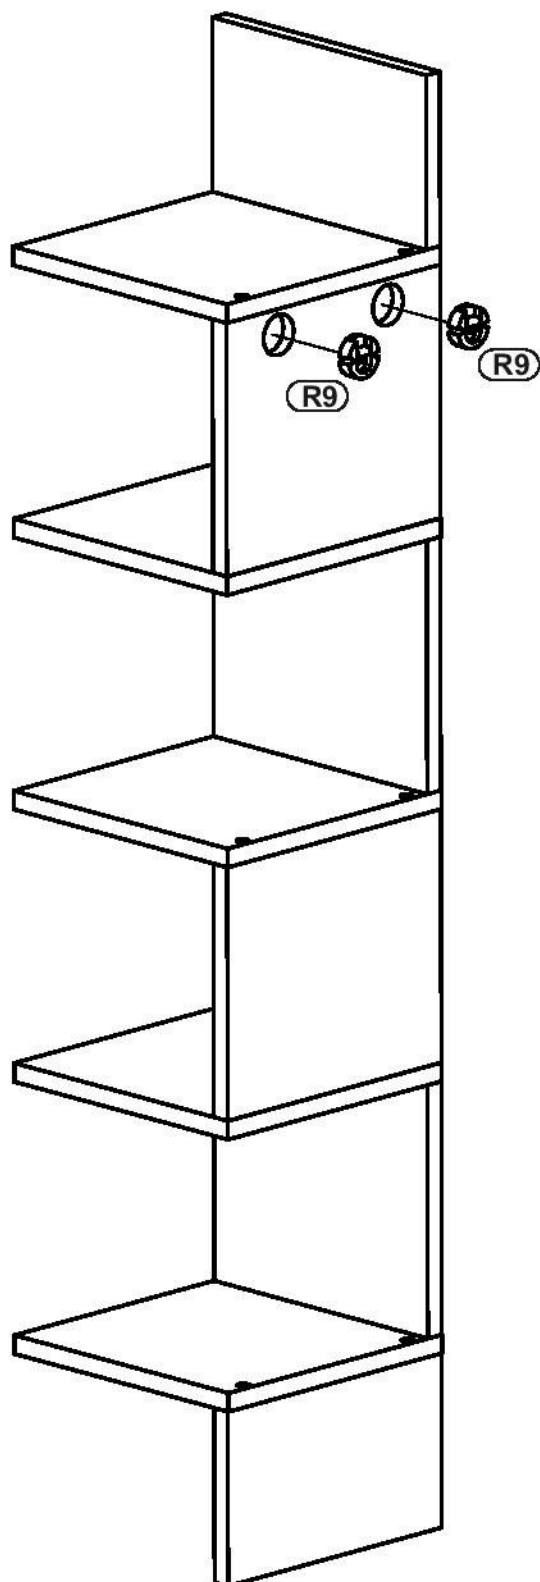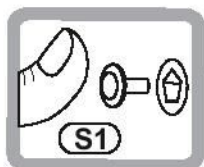**S1**




20 szt. Zaślepka konfirmatu C


R9

2 szt. Zawieszka mimośrodowa

O2

4 szt. Wkręt 6x8 do zawieszki mimośrodowej

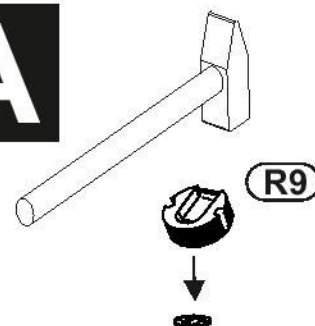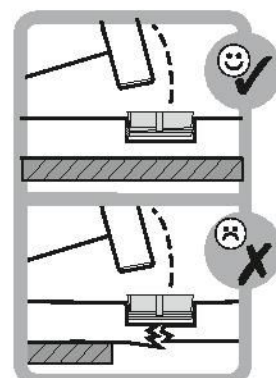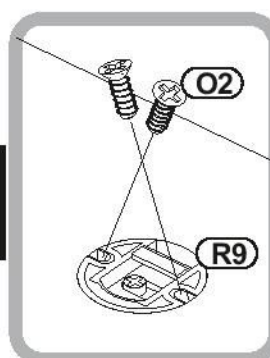A**B**

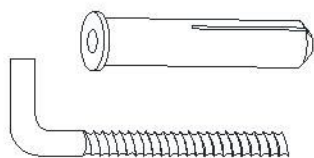**x2**

Producent nie dostarcza haku do zawieszki mimośrodowej z kołkiem rozporowym. By przymocować szafkę do ściany trzeba użyć kołków odpowiednich do rodzaju ściany, do której produkt będzie mocowany.

Regulacja zawieszek

