


Do montażu będziesz
potrzebować:

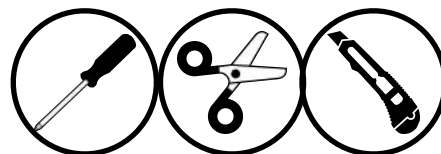

MOSKIERA RAMKOWA

INSTRUKCJA MONTAŻU

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1. Siatka – 1 szt.
2. Aluminiowe profile – 4 szt.
3. Narożniki – 4 szt.
4. Uchwyty do przenoszenia moskitiery – 2 szt.
5. Wkręty*
6. Podkładki*
7. Uchwyt uniwersalny (sprężynkowy)*
8. Urządzenie do montażu siatki w profile (radełko) – 1 szt.
9. Uszczelka – 4 szt.

*liczba sztuk zależna od rozmiaru moskitiery



INSTRUKCJA MONTAŻU



Połącz ze sobą profile ②
oraz narożniki ③.



Przyłóż siatkę ① do profili.

Za pomocą urządzenia do montażu siatki (radełka) ⑧ wciśnij uszczelkę ⑨ w szparę.



Radełko ⑧ ma dwie końcówki – wklęsłą i wypukłą. Do montażu tej uszczelki używa się końcówki wklęsłej.

Upewnij się, że uszczelka ⑨ jest mocno wciśnięta, inaczej siatka może się odczepić.



W dwóch wybranych przez siebie miejscach wyciągnij uszczelkę ⑨ (ostrożnie pociągnij za siatkę lub podważ śrubokrętem).



Następnie w postwałą szczelinę wciśnij uchwyty do przenoszenia moskitiery ④. Ponownie wciśnij uszczelkę w szparę za pomocą radełka ⑧.



Za pomocą nożyczek i noża do tapet przytnij odstające elementy.



Za pomocą wkrętaka przykręć uchwyty sprężynowe ⑤⑥⑦ do profili w wyznaczonych miejscach (wywiercone otwory).



Uchwyt należy zamontować tak by sprężyna wystawała do góry. Dokręcić mocno i ustawić równoległe do profilu.



By zamontować moskitierę w oknie należy najpierw wystawić ją na zewnątrz okna, a następnie za pomocą uchwytów do trzymania moskitiery przyciągnąć ją do ramy okiennej. Moskitierę zahaczamy za pomocą uchwytów sprężynowych tak by „złapały” za uszczelkę. Najłatwiej zacząć od uchwytów u góry i na dole, a potem po bokach.