

ZESTAWIENIE OKUĆ:



Klucz
1 szt.



Śruba
M6x60
8 szt.



Śruba
M6x40
4 szt.



Nakrętka
wałeczkowa
8 szt.



Śruba do
montażu
stelaża
4 szt.



Kołek
ryflowany
4 szt.

Konfirmat
4 szt.

Trzpień
6 szt.



Mimo
6 szt.



Powadnice
kulkowe
1 kpl.




Wkręt
3,5x16
12 szt.




Podpórki
pokrywy
10 szt.

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW:


ŁÓŻKO

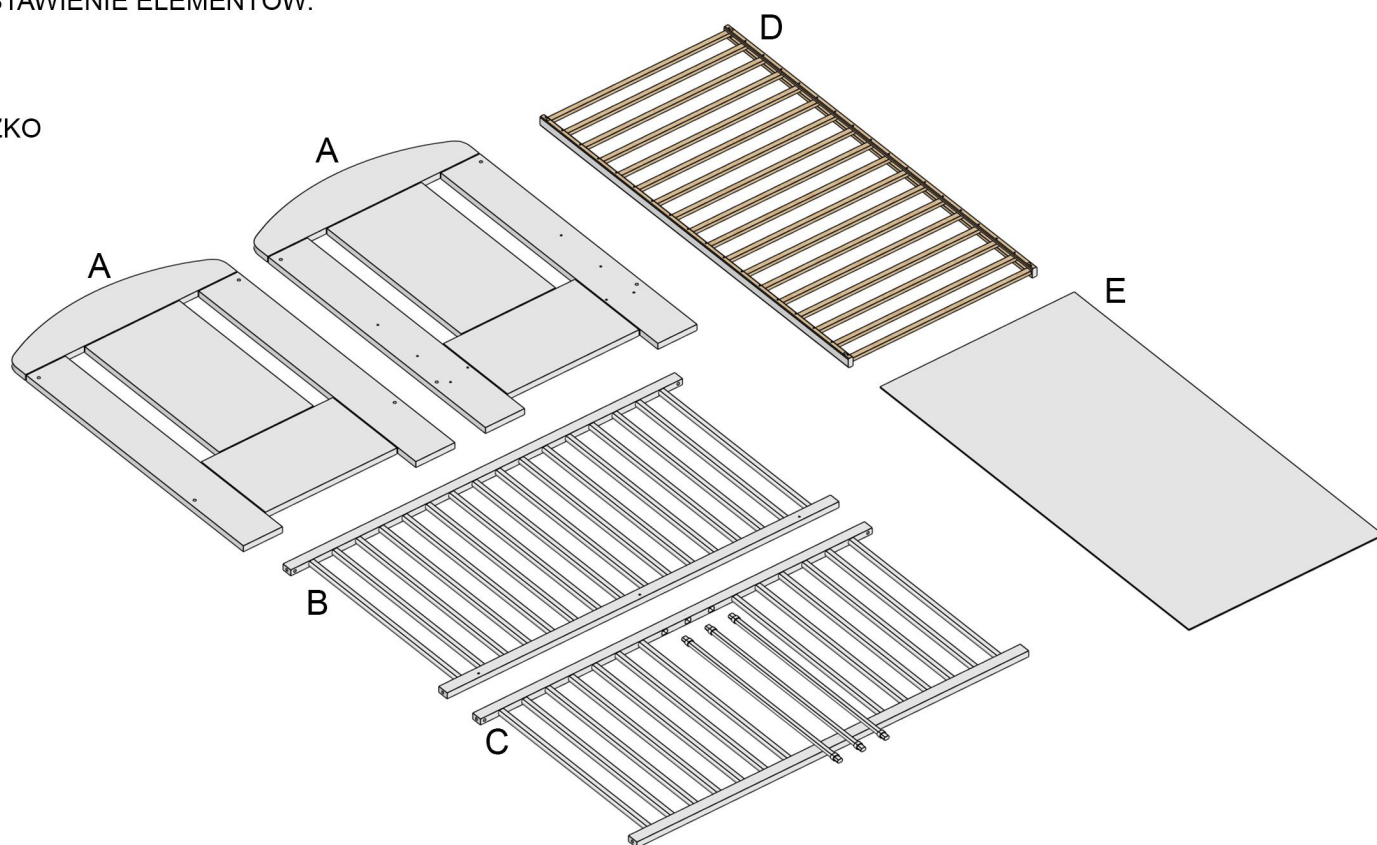


SZUFLADA

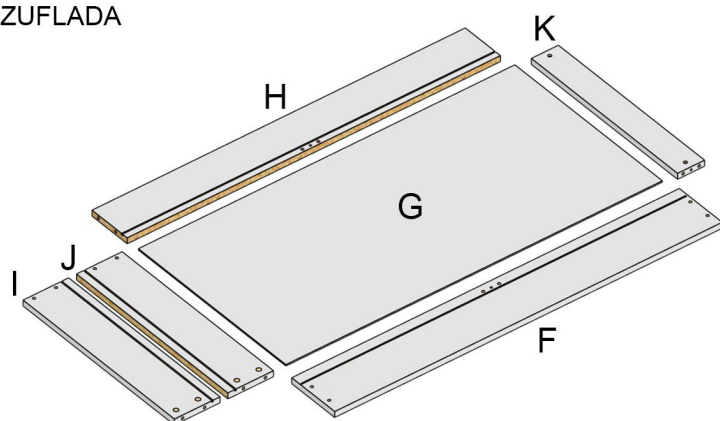


ROZDZIELENIE PROWADNICY

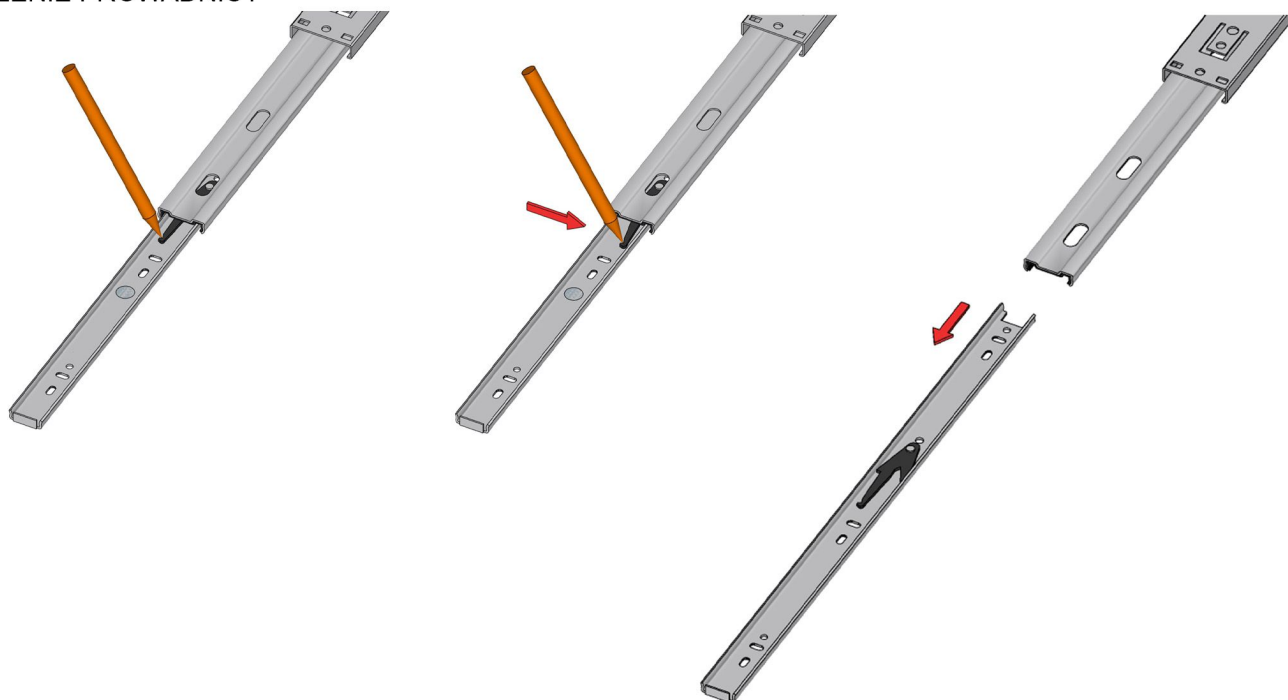


1

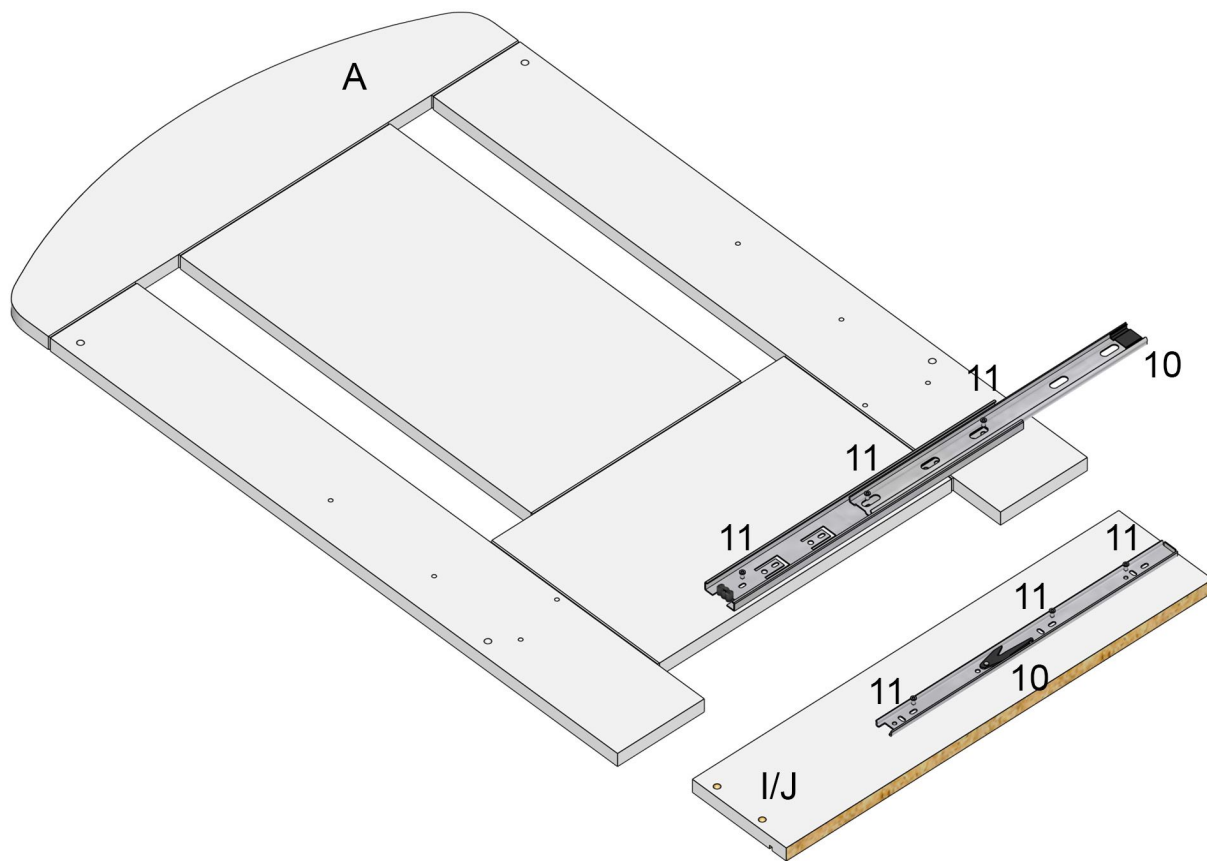


2

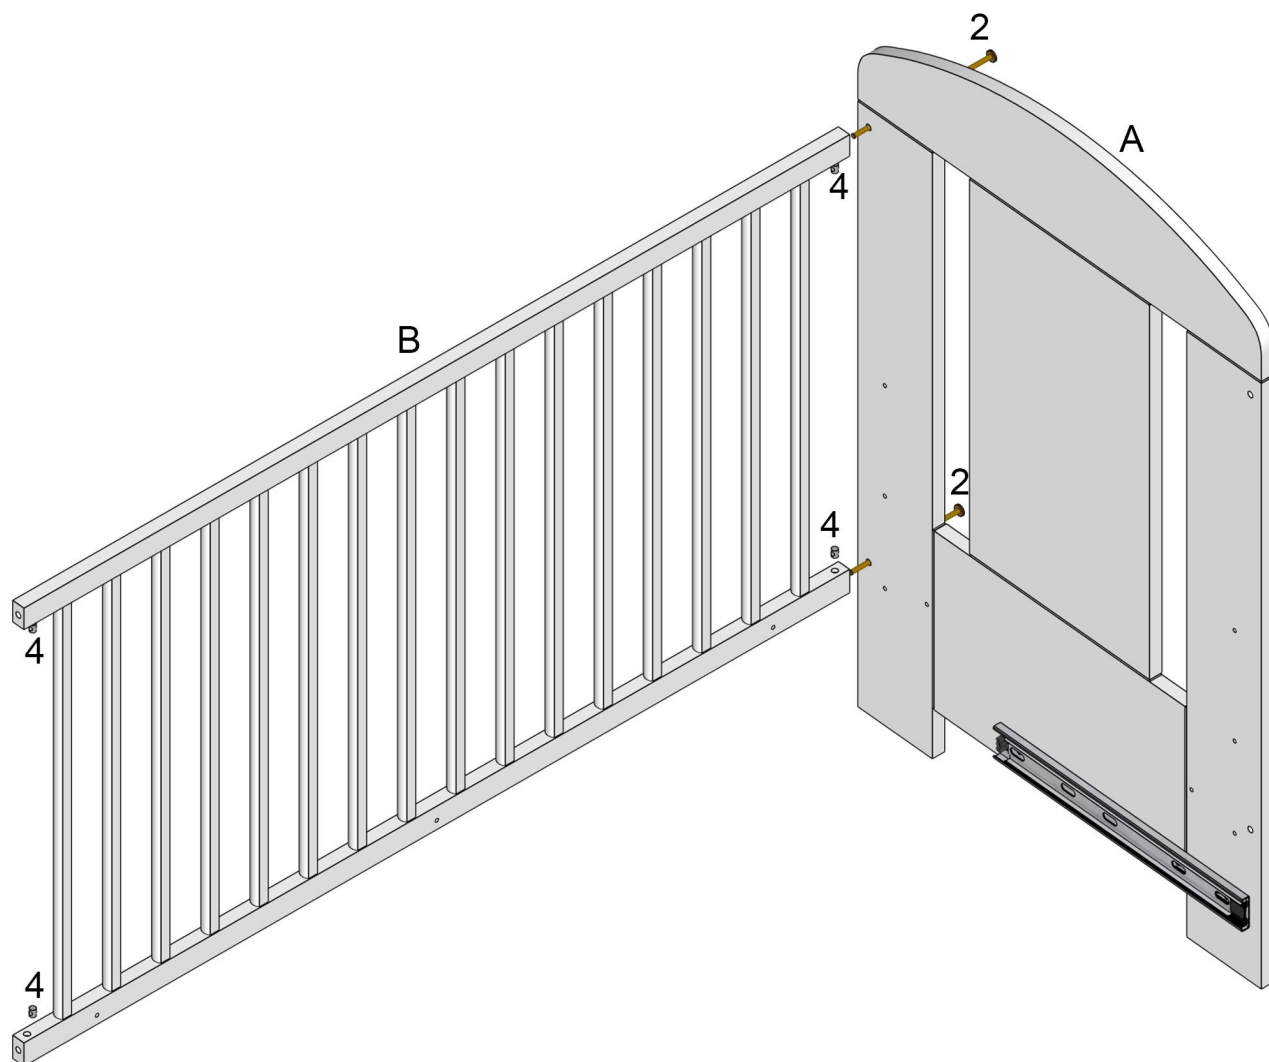

3

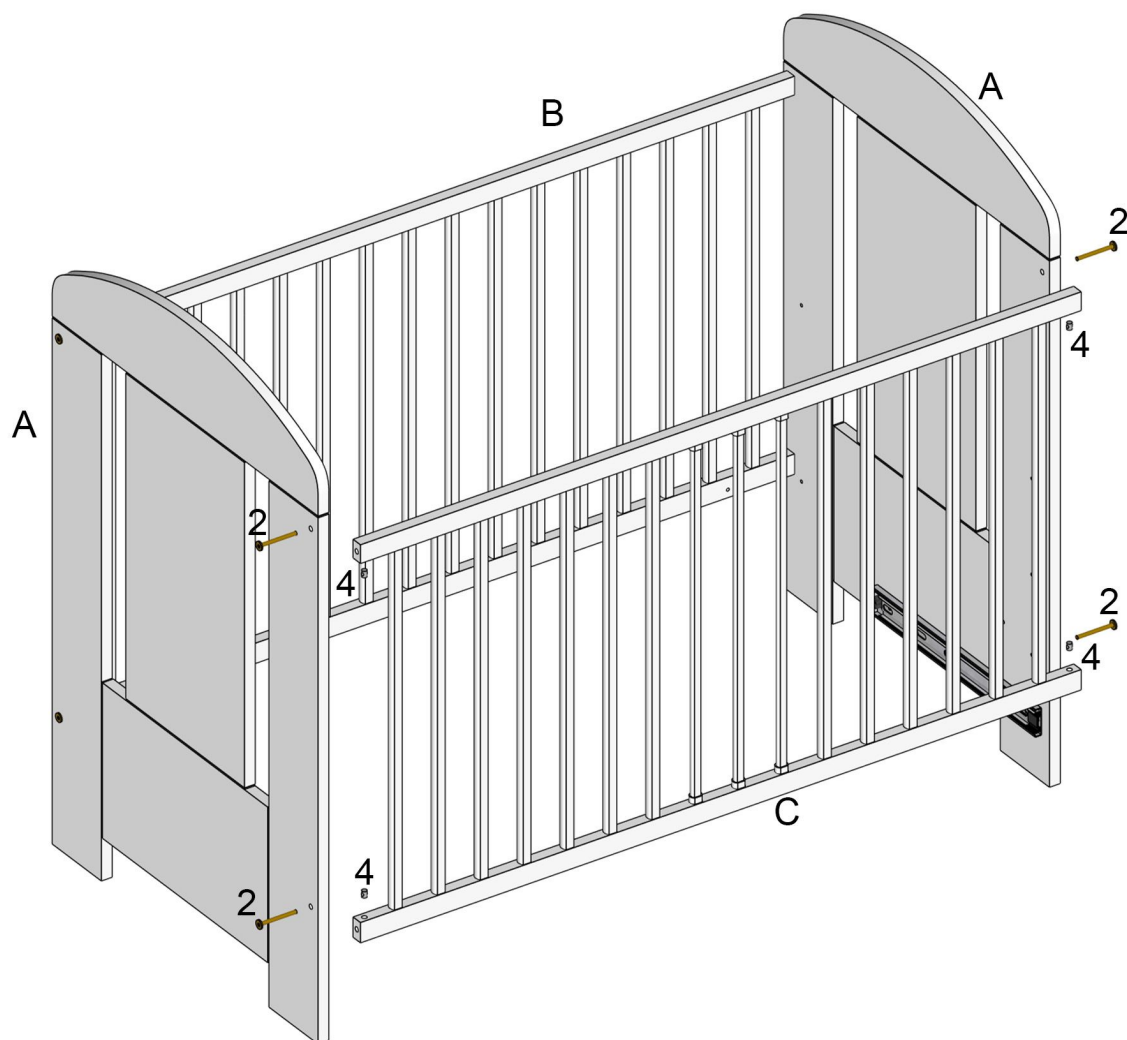


4

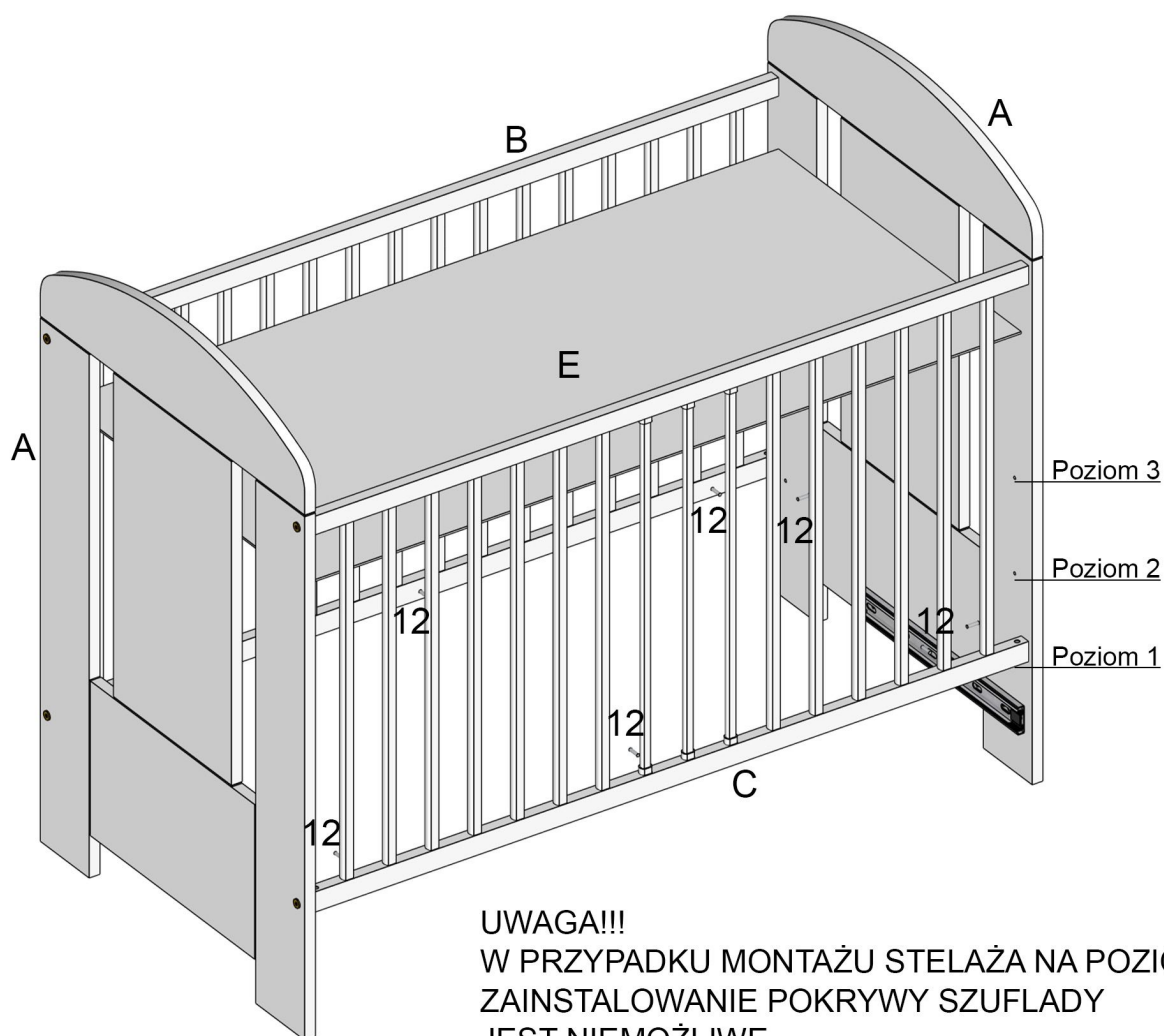


UWAGA!!!
W PRZYPADKU MONTAŻU STELAŻA NA POZIOMIE 1
ZAINSTALOWANIE POKRYWY SZUFLADY
JEST NIEMOŻLIWE.


5

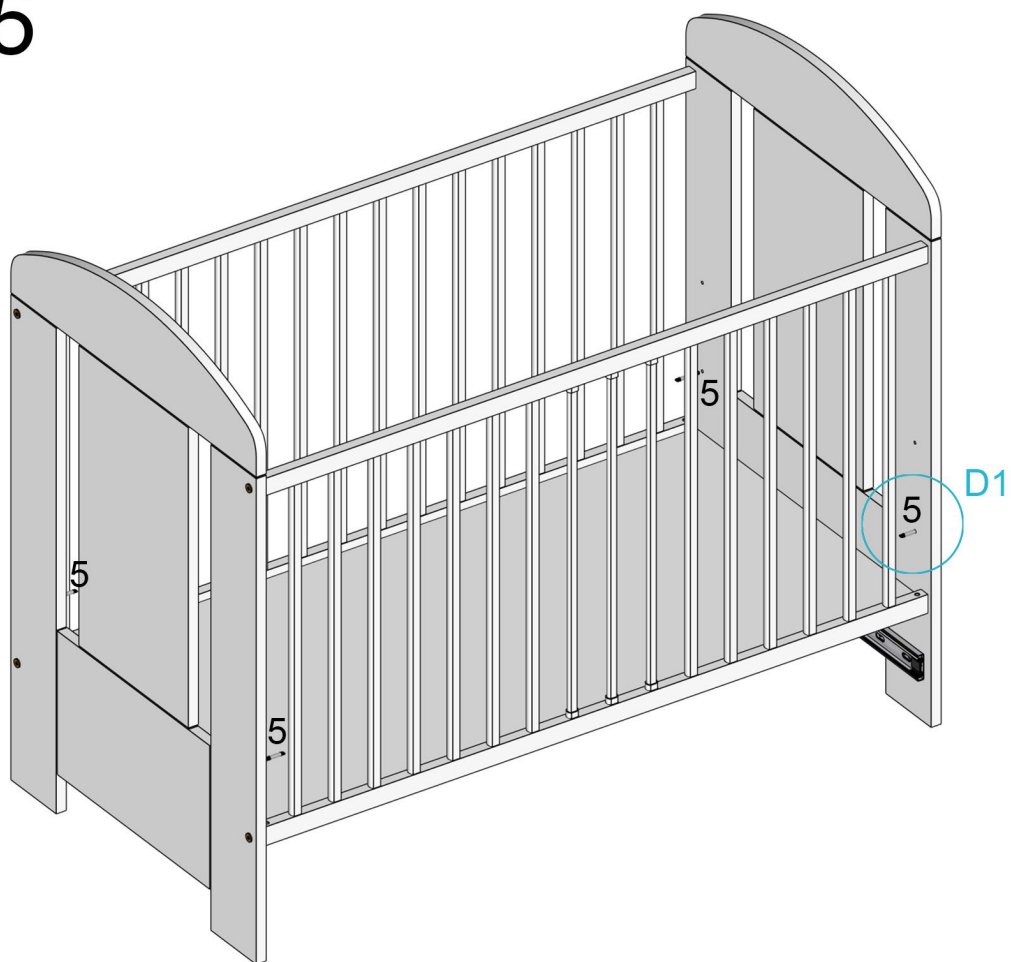



DETAL 1

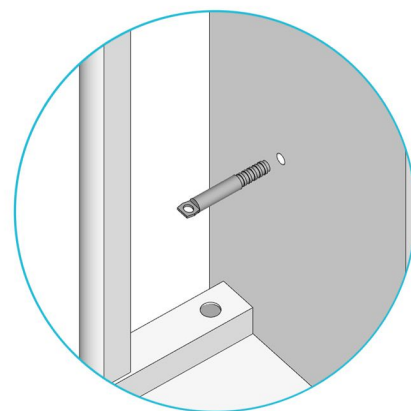


6

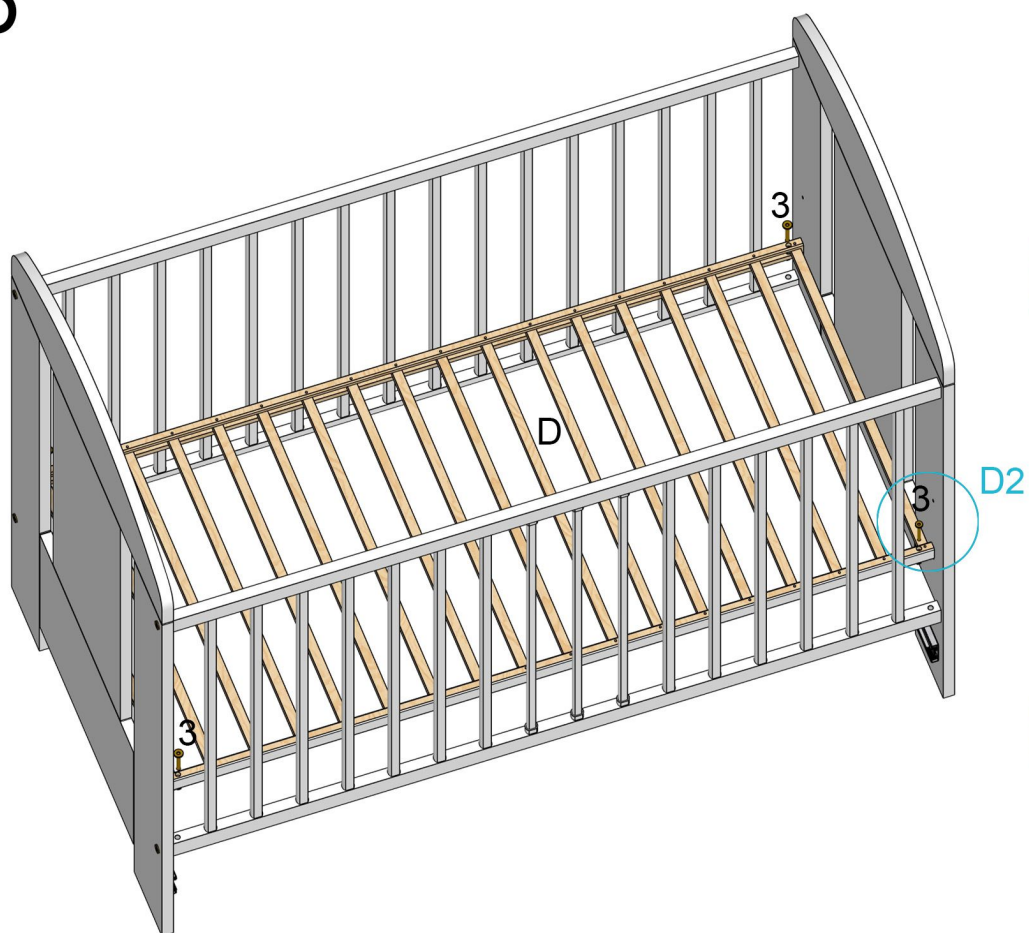


DETAL 2

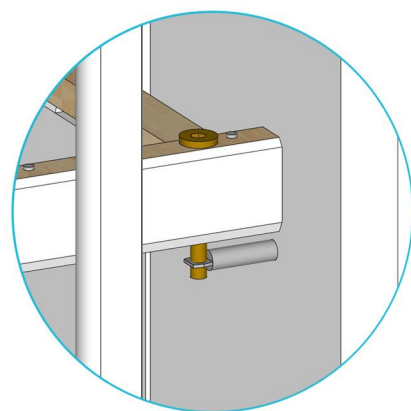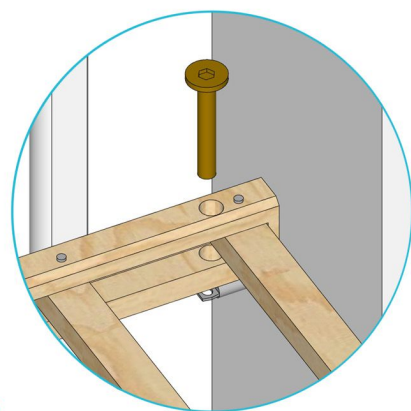


7

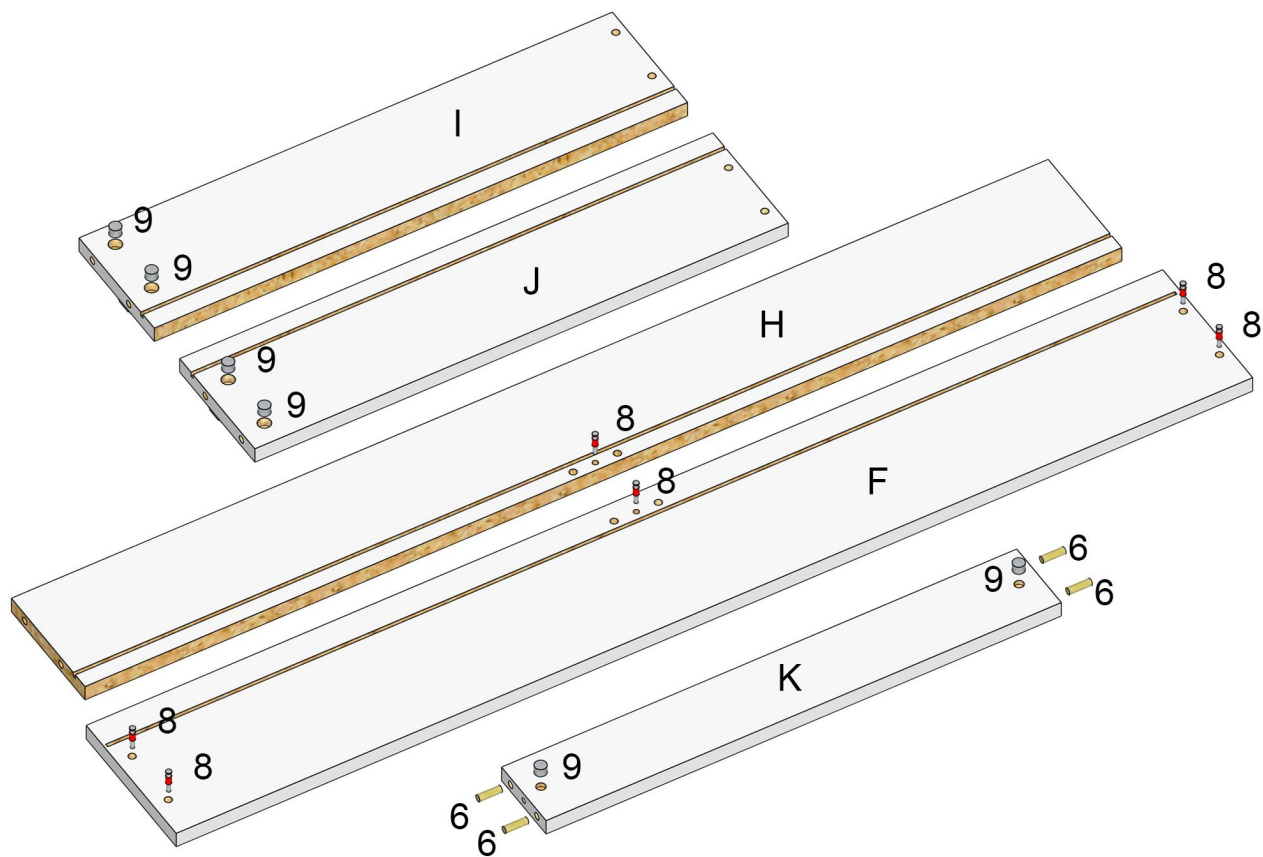

8

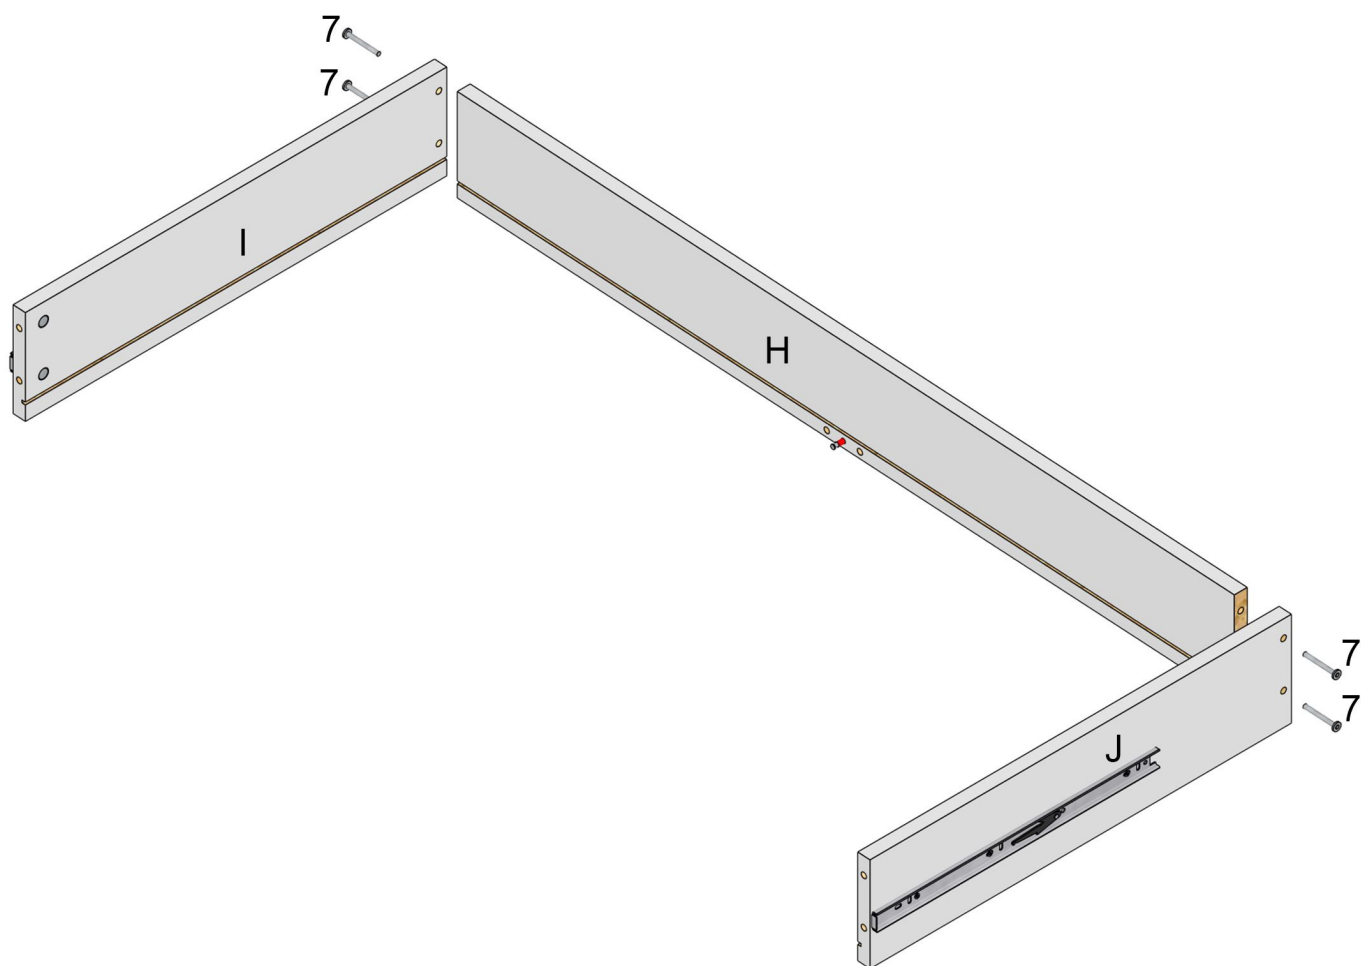



9

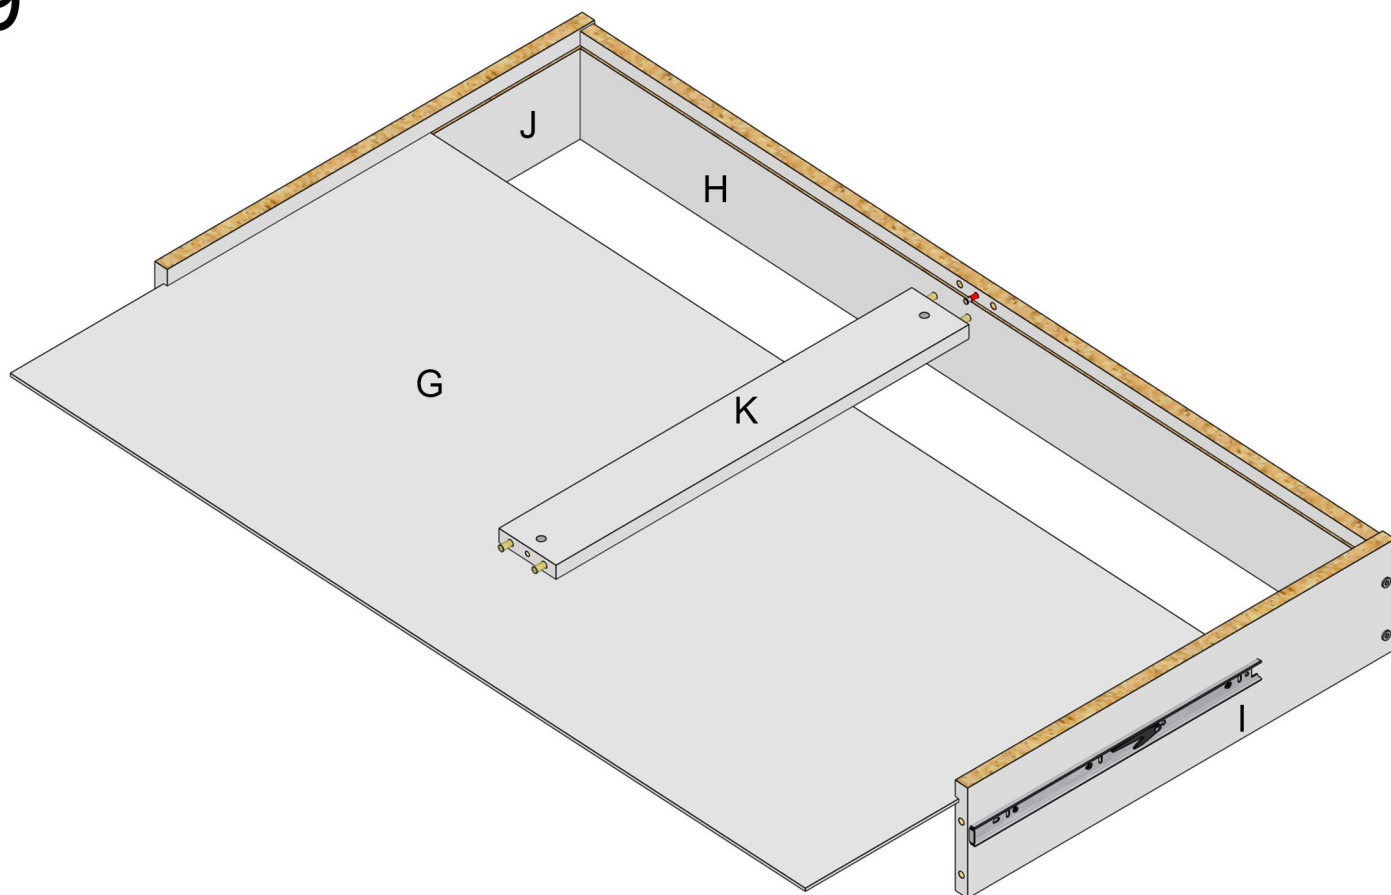

rys. od dołu

10

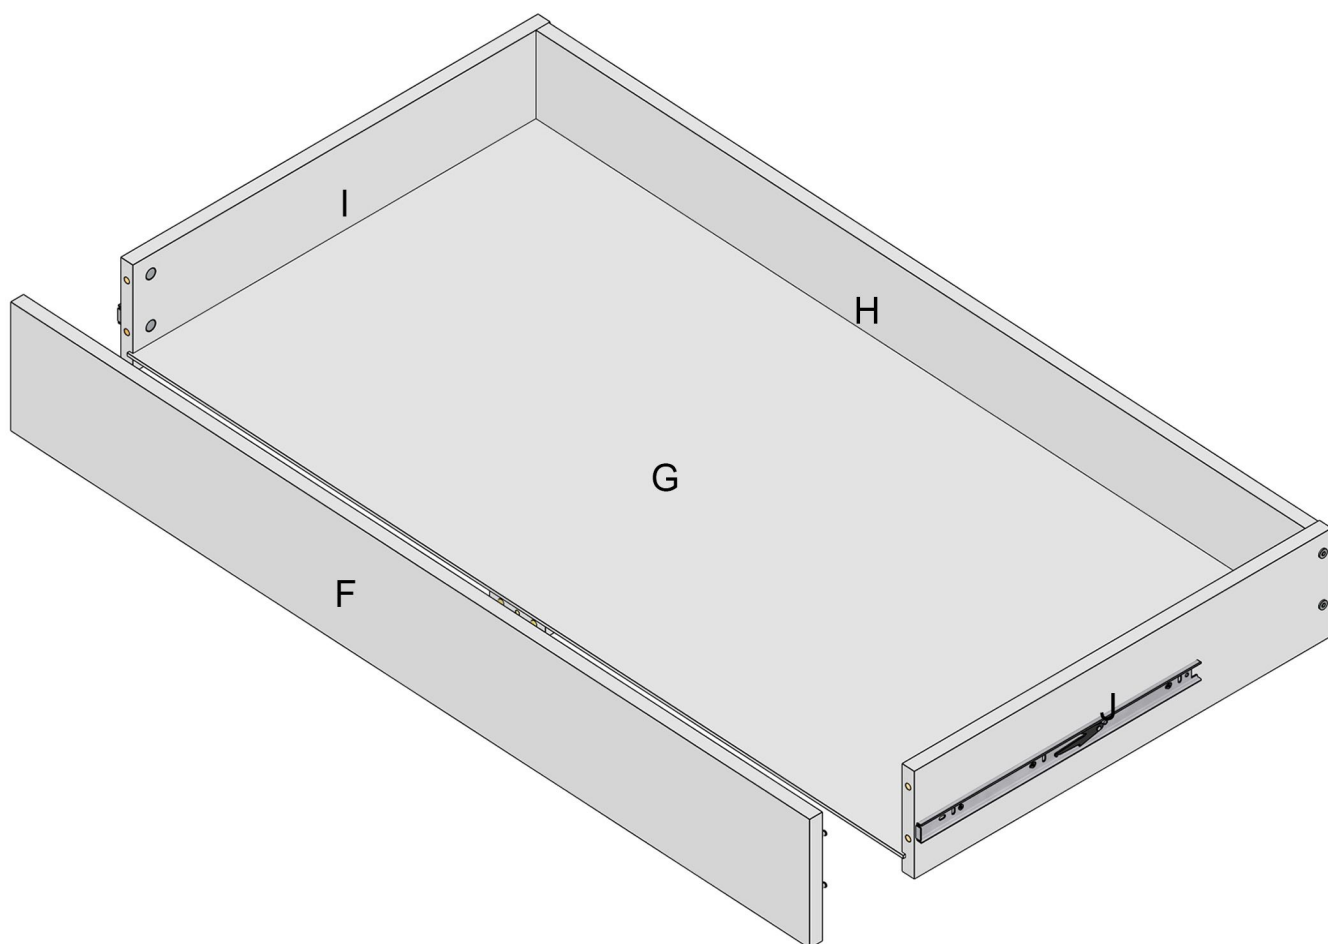

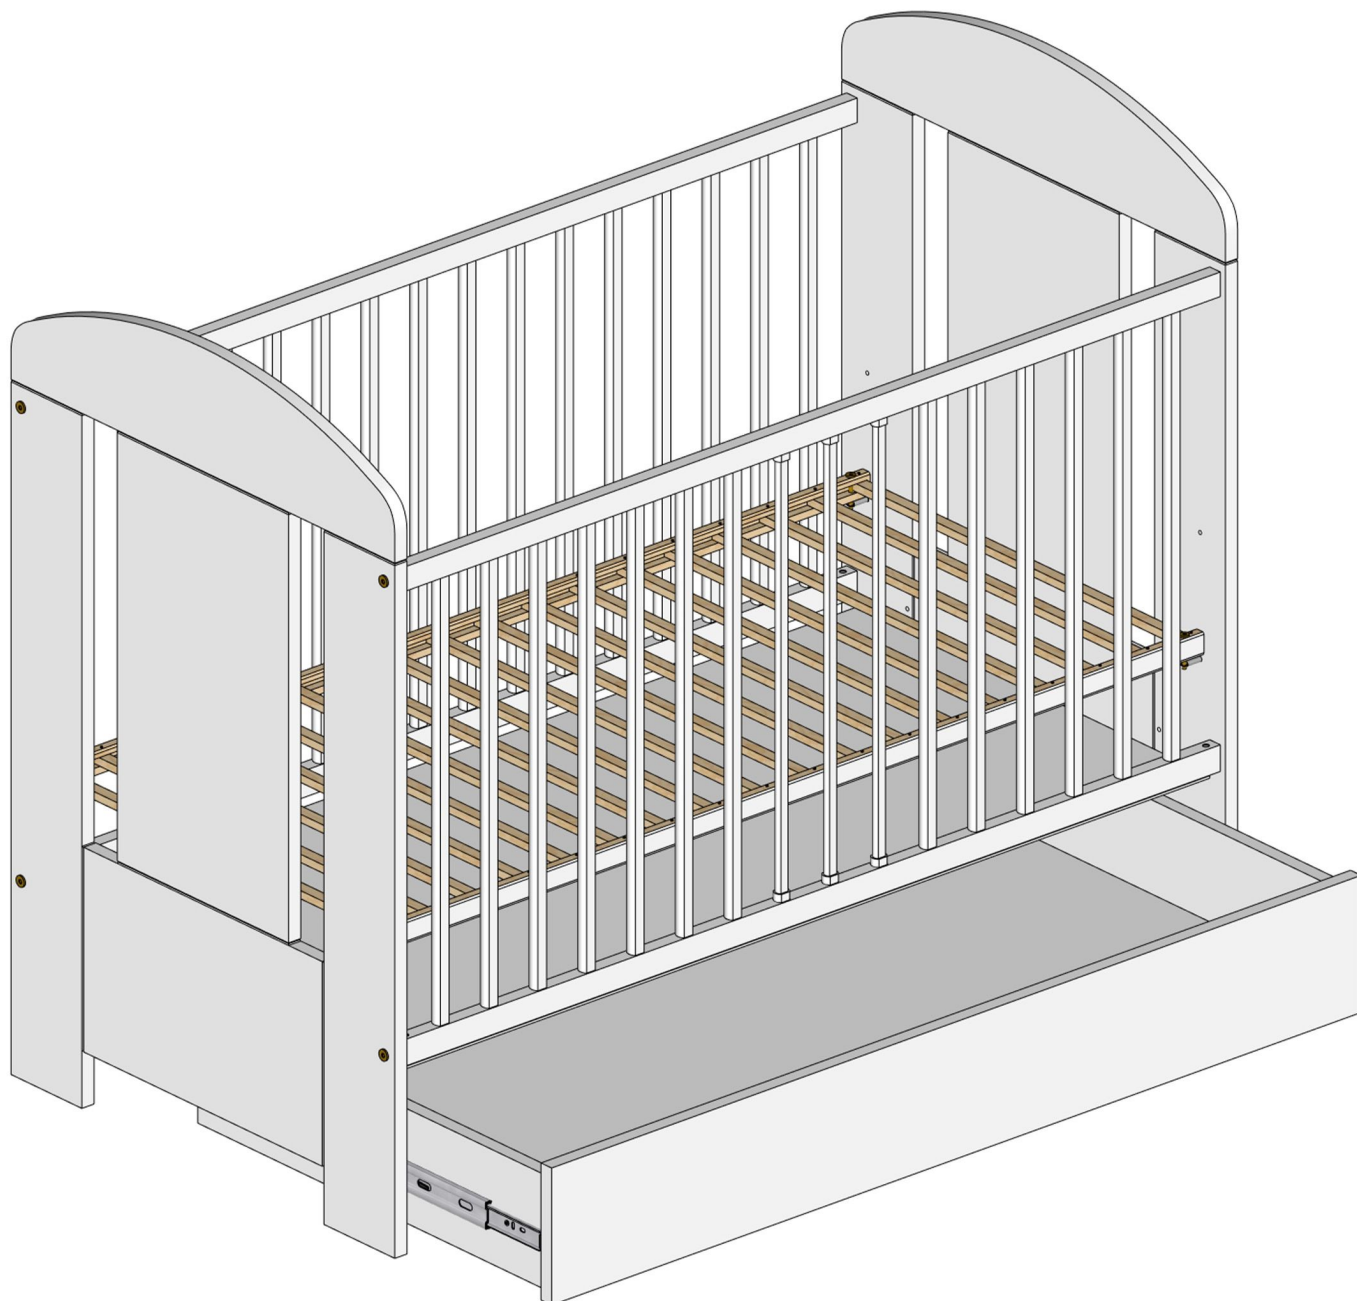

UWAGA!!!
SZUFLADE NALEŻY WKŁADAĆ W DWIE OSOBY.