



montaż karniszy




Jak dobrać karnisz
do Twojego wnętrza?

porady

1. rodzaje karniszy

Pręty do zazdrostek

Pręty mocowane są do ramy okiennej, na które nawlekana jest mała firanka - zazdrostka. Posiadają regulowaną długość. Mocowane są na wieszaki samoprzylepne, co eliminuje konieczność wiercenia otworów w ramie okna.

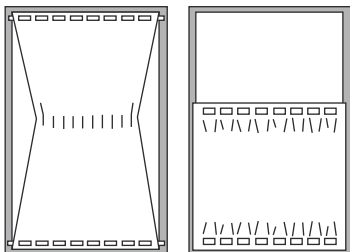


Karnisze standartowe

Karnisze wykonywane są z metalu, tworzyw sztucznych lub drewna.

Elementem nośnym karnisza jest rura bądź profil, o przekroju okrągłym, kwadratowym lub prostokątnym.


Elementem montażowym są wsporniki. Całość zestawu uzupełniają kółka oraz zakończenia ozdobne.

Tkaniny mocowane są za pomocą żabek, agrafek lub przelotek.





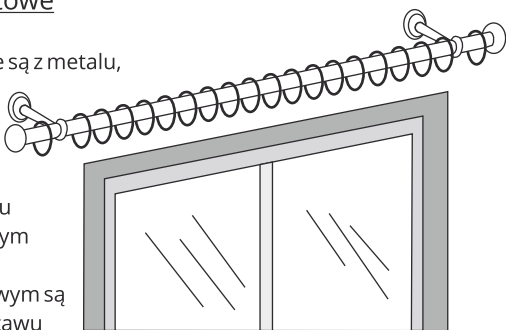


Szyny sufitowe LM

Szyny sufitowe wykonane są z PCV. Tkaniny mocuje się za pomocą żabek lub agrafek. Szyny mogą być jedno-, dwu- lub trzytorowe. Wielotorowość i łuki pozwalają na dopasowanie szyny do najtrudniejszych rozwiązań architektonicznych. Szyny z PCV mogą być osłonięte listwą maskującą LM, dostępną w różnych kolorach.

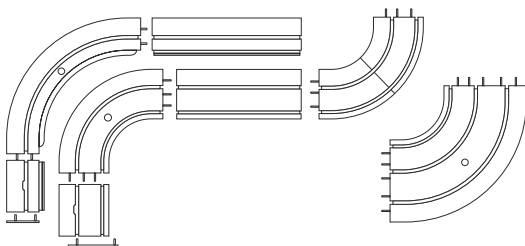

2. rodzaje zamocowań

	Montaż do ściany	Montaż do sufitu	Montaż między dwiema ścianami
Pręty do zazdrostek	wieszak samoprzylepny 		
Rury i profile okrągłe	wspornik pojedynczy   wspornik podwójny    	 	
Profile kwadratowe i prostokątne	wspornik pojedynczy   wspornik podwójny    wspornik potrójny  	   	
Szyny sufitowe LM		  	

3. zdejmowanie miary


Montaż do ściany lub sufitu

Karnisz powinien być dłuższy ok. 30 do 50 cm od szerokości okna.

Odległość między karniszem, a górną krawędzią ramy okna powinna wynosić minimum 5 cm, aby zapewnić swobodne otwieranie się okna.


Odległość między karniszem a ścianą zależy od zastosowanego wspornika. Przy wyborze wspornika należy uwzględnić szerokość parapetu i grzejnika. W przypadku zastosowania tkanin sięgających podłogi odległość ta powinna umożliwić swobodne zwisanie tkanin.*)

Wsporniki powinny być odsunięte od rogu okna ok. 5cm.

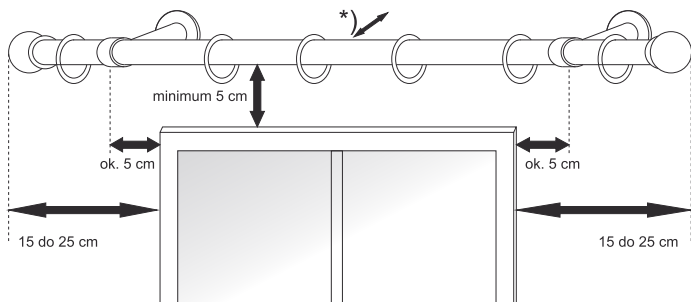

Montaż między dwiema ścianami

Długość rury (profilu) = odległość między ścianami - grubość wsporników (grubość ściany z otworem montażowym)

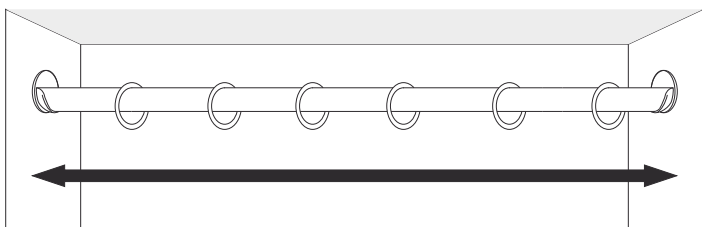


4. montaż karniszy

PAMIĘTAJ!!!!


Dobierz odpowiednie śruby i kołki do rodzaju podłoża!!!

Montaż do ściany

Za pomocą linijki i poziomicy wyznaczyć linię poziomą w miejscu zawieszenia karnisza.

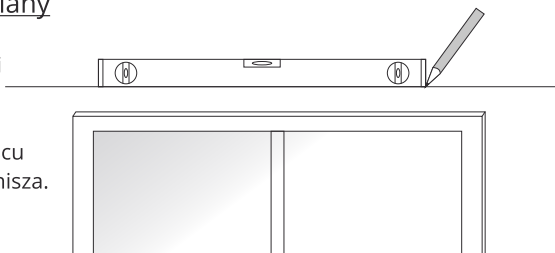


Wyznaczyć miejsce zamontowania wsporników w równej odległości od każdego rogu okna.

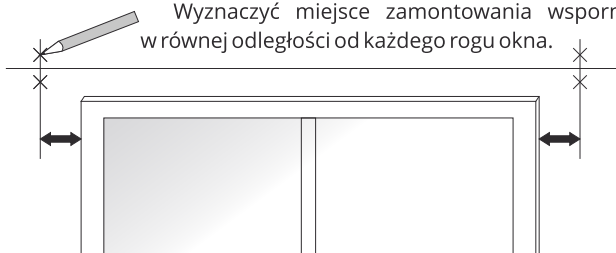


Zamontować do ściany uchwyty wspornika, a następnie wsporniki, sprawdzając wcześniej za pomocą poziomicy, czy uchwyty są ustawione poziomo.

W celu zapewnienia stabilności zestawu, ilość śrub i kołków do montażu musi być zgodna z ilością otworów montażowych w uchwycie wspornika.

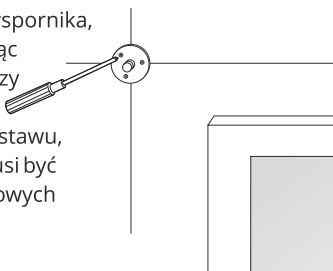


Zamontować karnisz i wyrównać jego położenie w stosunku do okna.

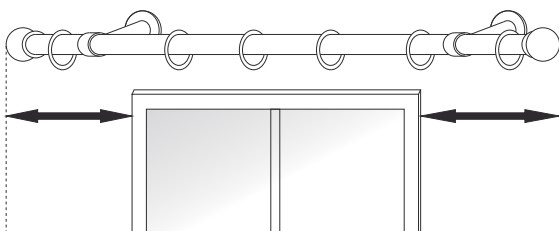

Montaż do sufitu

Ustalić miejsce zamontowania karnisza do sufitu. W równych odległościach od rogów okna zaznaczyć miejsca montażu wsporników.

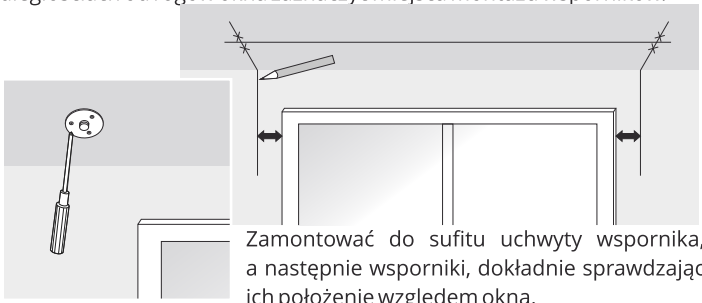


Zamontować do sufitu uchwyty wspornika, a następnie wsporniki, dokładnie sprawdzając ich położenie względem okna.

W celu zapewnienia stabilności zestawu, ilość śrub do montażu musi być zgodna z ilością otworów montażowych w uchwycie wspornika.

Montaż pomiędzy ścianami

Ustalić miejsce zamontowania wsporników wnekowych na ścianach, mierząc odległość od narożników ścian.

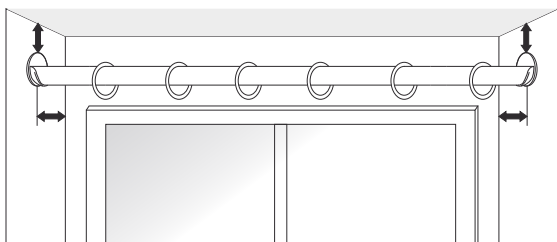

Zamontować wsporniki do ścian, a następnie pozostałe elementy karnisza.

5. dodatkowe wskazówki

Większość karniszy można przyciąć do dowolnego rozmiaru. W tym celu najlepiej użyć skrzynki przyciosowej, a następnie wygładzić ucięty brzeg karnisza.

Jeżeli karnisz jest dłuższy niż 2m, zalecane jest podparcie go dodatkowym wspornikiem na środku karnisza.

Sugerowana odległość pomiędzy kółkami, zawieszonymi na karniszu to 10cm.

Zawieszenie jednego kółka między końcówką a wspornikiem pozwala na utrzymanie zasłony w stałej pozycji.

Szeroka gama ozdobnych dodatków pozwala na indywidualne wykończenie dekoracyjne karniszy.