

NOTICE D'UTILISATION

N200

PINCE À SERTIR - À LEVIER



ÉCROUS	M3	M4	M5	M6	M8
ALUMINIUM	✓	✓	✓	✓	✓
ACIER	✓	✓	✓	✓	✓
INOX	✓	✓	✓	✓	✓*

* usage occasionnel


AVERTISSEMENT !

Tenir hors de portée des enfants
Port des lunettes obligatoire


element
hand & power tools system



Vue éclatée

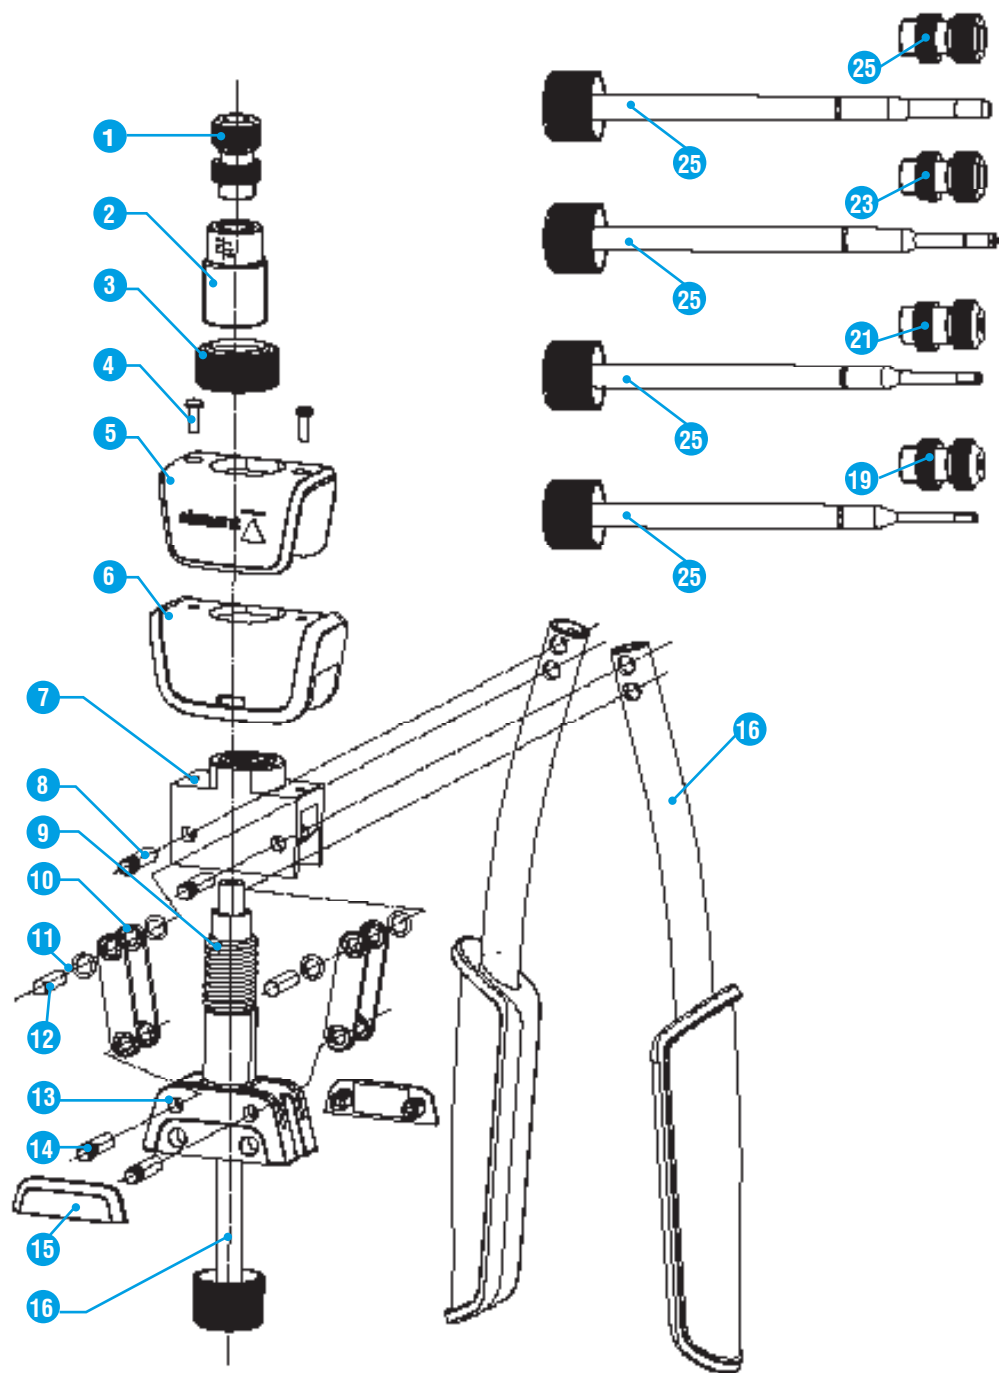


Dimension outil

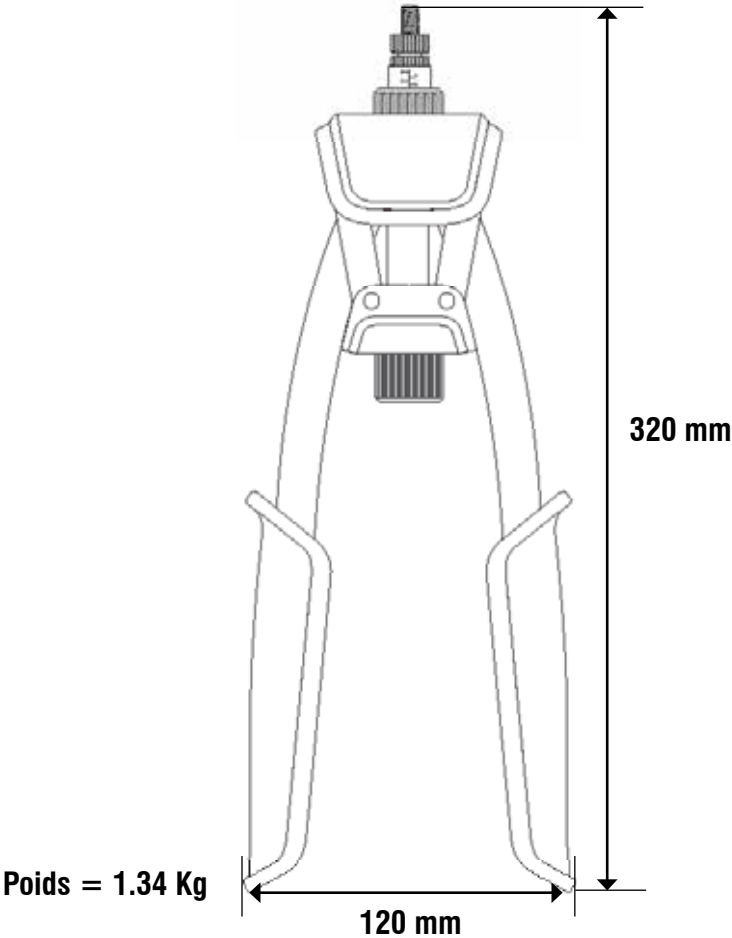


Tirants fournis


N°	Nut size
3 / M3	M3
4 / M4	M4
5 / M5	M5
6 / M6	M6
8 / M8	M8

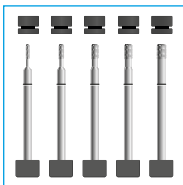


1 - Sélectionnez la tige **1**
et le nez **2** correspondants
au diamètre de l'insert à poser

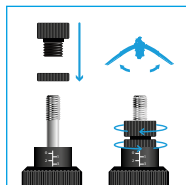

2 - Insérez la tige **1** dans la pince, écartez entièrement les bras **3** et vissez le nez et le contre-nez **2** en réglant à la longueur de l'insert à poser.

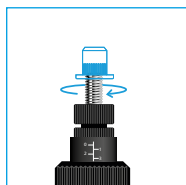

3 - Vissez l'insert sur la tige **1**
en butée du nez **2**.

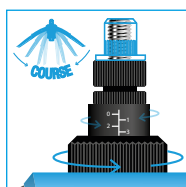


4 - Déserrez la bague **4**
puis agir sur le secteur **5**
afin de régler la course des
bras **3** nécessaire au bon
sertissage de l'insert.
Refermez les bras jusqu'en
butée pour sertir.

NOTE

Il est recommandé de contrôler le bon sertissage de l'insert à chaque changement de réglage afin d'obtenir un résultat optimal.



Si l'insert n'est pas correctement sertie après fermeture complète des bras, vissez la molette **6**
(les bras s'écartent) puis refermez les bras à nouveau.

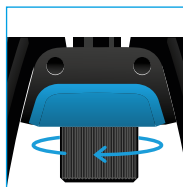

6 - Après sertissage, libérez la pince en dévissant la tige à l'aide de la molette **6**.



Scell-it®
SERVICE TECHNIQUE

28 rue Paul Dubrule - Tél. : 03 20 32 98 18 - technique@scellit.com - www.scellit.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI

N200

DWURĘCZNE NARZĘDZIE DO NITONAKRĘTEK



NITONAKRĘTKI	M3	M4	M5	M6	M8
ALUMINIUM	✓	✓	✓	✓	✓
STAL	✓	✓	✓	✓	✓
STAL NIERDZEWNA	✓	✓	✓	✓	✓*

* wykorzystanie sporadyczne

OSTRZEŻENIE!


Trzymać poza zasięgiem dzieci

Noś okulary ochronne podczas obsługi narzędzia


element
hand & power tools system



Schemat narzędzia

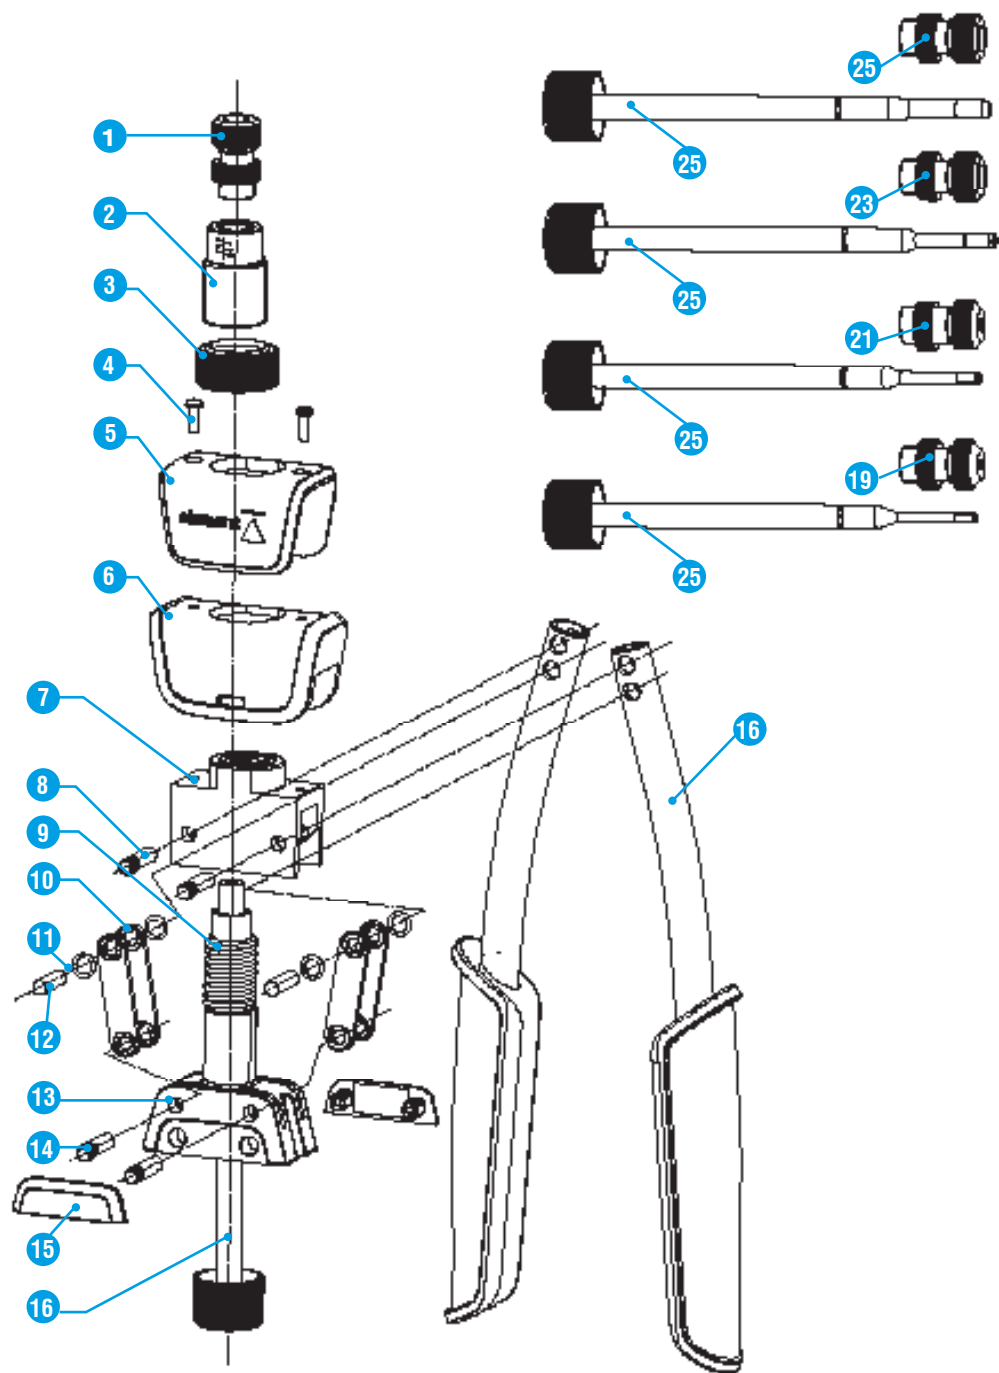


Wymiar narzędzia

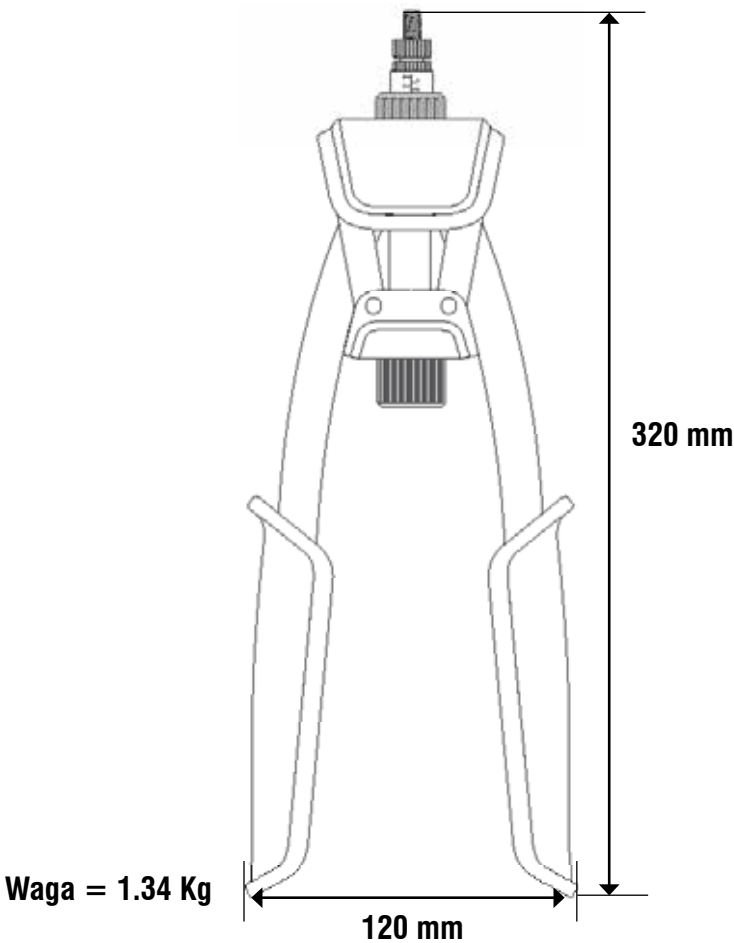


Trzpienie w zestawie


N°	Nut size
3 / M3	M3
4 / M4	M4
5 / M5	M5
6 / M6	M6
8 / M8	M8

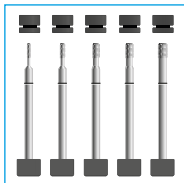


1 - Wybrać trzpień **1**
i końcówkę **2** odpowiednią dla
średnicy używanej nitonakrętki

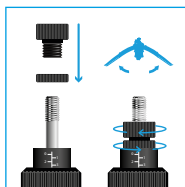

2 - Włożyć trzpień **1** do
narzędzia, rozłożyć szeroko
ramiona **3** i nałożyć końcówkę
2 regulując skok.

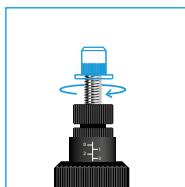

3 - Nałożyć nitonakrętkę na
trzpień **1** i dokręcić do
końcówki **2**.

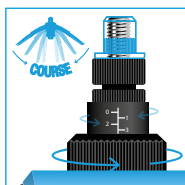


4 - Za pomocą pierścienia **4**
i pokrętła **5** wyregulować
skok. **3**

UWAGA


Zaleca się kontrolę prawidłowego zacisku nitonakrętki
przy każdej zmianie ustawień w celu osiągnięcia
optymalnego rezultatu.



Jeśli nitonakrętka nie jest prawidłowo zaciśnięta po
całkowitym zamknięciu ramion, należy dokręcić pokrętło **6**
(ramiona się rozłożą), potem złożyć ramiona z powrotem.

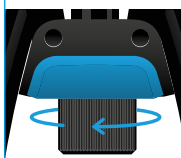

6 - Po użyciu uwolnić zacisk,
odkręcając trzpień za pomocą
pokrętła **6**.

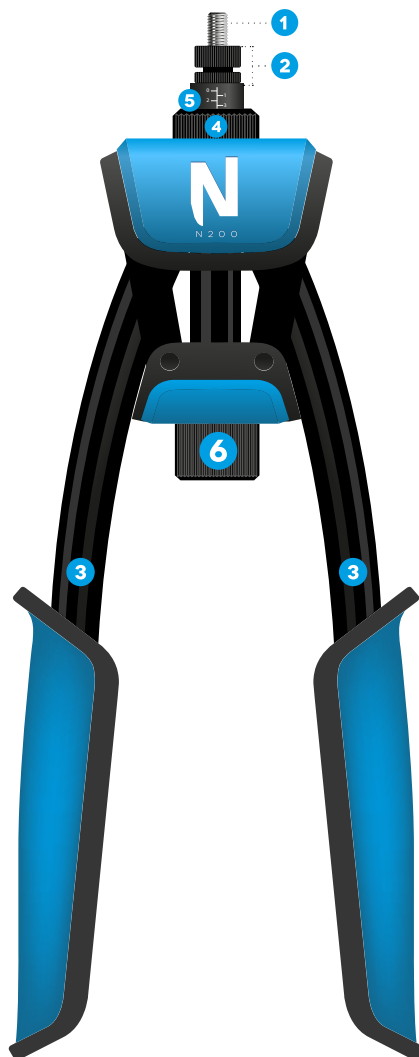

Scell-it®
SERVICE TECHNIQUE

Ul. Płk. Dąbka 17, 30-732 Kraków - Tel. : +48 12 357 15 22 - biuro@scellitpolska.pl - www.scellit.com